

數位相片印表機

CZ-01

使用者指南

Version 1.0.2

安全注意事項

請注意，使用方法与安全注意事項方面的內容与制作該手冊時的安全標準相對應。

改造

安全起見，購買后請勿對該產品進行改造。

著作權聲明

有關本產品附屬文件(附件)、程式等之著作權、商標權及其他智慧財產權皆歸屬於大日本印刷株式會社或其他權利人所有。除適用法令許可之情形外，未經大日本印刷株式會社同意者，均不得為複製使用。

目錄

前言	4
關於安全操作	4
架設時注意事項	7
印表機安裝	8
檢查包裝內容	8
各部件名稱	9
電源線、電腦的連接	10
媒體 (色帶、紙張)	11
裝設媒體 (色帶、紙張)	12
紙盤安裝	17
組裝紙盤	18
紙屑的丟棄	19
故障排除	20
錯誤顯示	20
解決錯誤	21
印表機卡紙	21
紙張無法朝自己 (捲紙器側) 拉出	23
色帶卡在印表機內	23
印表機主機的 ON/OFF 開關設在 OFF 時仍繼續工作	24
裁切中途停機	24
列印中途切斷電源	24
清潔	25
壓紙滾軸	25
熱列印頭	26
重新包裝	27
規格	28

前言

對您購買本機表示真誠的感謝。

此文件對使用本產品時所需的安全操作進行了說明。

使用前請仔細閱讀本文件。

特別是「關於安全操作」(4 ~ 6 頁)，請務必閱讀並正確使用。

關於安全操作

使用前請仔細閱讀本文件。閱讀後，請將文件存放在安全的地方，以便需要時重新翻閱。

此處所列出之警告乃為確保裝置之正確使用，避免造成對顧客或其他人員之人身傷害以及財產損失。請務必遵守該警告內容。

關於“警告”和“注意”

如下所列，依據相關的危險程度，因操作錯誤而可能導致之人身傷害或損害之等級可分類為“警告”和“注意”。

 警告	因未能注意伴隨本標誌之警告而引起之意外，可能會導致嚴重或致命的人身傷害。
 注意	因未能注意伴隨本標誌之警告而引起之意外，可能會導致人身傷害或財產損失。

- 關於標誌
各標誌代表之意義。

	本標誌提醒您注意警告和注意事項的內容。 詳細內容會顯示在本標誌內或附近。
	本標誌表示禁止的動作。 詳細內容會顯示在本標誌內或附近。
	本標誌用於告知強制行為和指示內容。 本標誌內有顯示具體內容。


警告

	<ul style="list-style-type: none"> • 只能使用指定的電壓和頻率。連接不當可能導致電擊或火災。 • 請勿使用章魚腳式配線、延長線。插座部位異常發熱可能會導致火災。 • 請勿損壞、破壞、捆綁、或變造電源線。此外，在電源線上放置重物，拉扯或過度彎曲電源線可能會造成損壞，並可能引起火災。 • 請勿架設在空氣中含鹽或腐蝕性氣體的地方。因可能會引起火災。 • 請勿堵塞產品的通風口。產品內可能會過熱並引起故障或火災。 • 請勿站立在產品上或在產品上放置重物。另外，請勿對按鈕、開關、接線端子等過度施力。因可能會損壞產品並造成您或他人的人身傷害。 • 請在兒童接觸不到的地方保管產品的外裝袋。罩在頭上時可能會導致窒息。 • 請注意不要讓產品的邊緣部位劃破身體或其他物體。 • 請不要用於關係到人生命的用途 (例如：醫療器械、太空機器、飛機等需要極高穩定性的設備)。
	<ul style="list-style-type: none"> • CZ-01 重 5.8 kg。移動時，請避免以會對身體產生過度壓力的方式抬起。勉強上抬或粗魯搬移掉下時可能會造成人身傷害。 • 請儘量將產品放置在靠近插座，並方便在發生問題時便於拔掉電源線的位置。 • 如若插頭上有灰塵，請徹底清潔乾淨。因可能會導致電擊或短路。 • 如若金屬物體或液體進入產品內部，並產生煙霧，異味，或任何其他明顯異常，請立即將電源線從本機接口拔下。然後與銷售店聯繫。如產品運作不正常，請勿繼續使用印表機。因可能會導致電擊、短路、火災或故障。 • 對於 AC 輸入，請輸入 100 至 240 V AC 範圍內的正弦波。使用方波輸入或偽正弦波輸入會損壞內部電路，導致產品壽命大大縮短。
	<ul style="list-style-type: none"> • 請切實安裝接地插頭。否則可能會導致漏電、火災或電擊。
	<ul style="list-style-type: none"> • 請勿在手濕的時候插上或拔掉電源線。因可能會引起電擊。
	<ul style="list-style-type: none"> • 請勿打開產品內部，拆解內部零件，或改裝產品。因可能會導致電擊、火災、受傷或故障。有關內部檢查，調整或修理，請聯繫維修人員。

注意

	<ul style="list-style-type: none">請勿放置在過於濕氣或多塵的場所。因可能導致火災、電擊或事故。請不要放置在不平穩的場所。因產品翻倒可能會導致您或他人的人身傷害。請勿讓異物掉入產品內。因可能會導致電擊、短路、火災或損壞產品。如有異物掉入產品內，請立即將電源線從本機接口拔下，並聯絡維修人員。列印期間請勿開啟 top door 或移除 trash box。這樣可能會損壞本產品。請勿讓液體或化學物品流入或噴灑到產品內。清潔機蓋時，請勿使用稀釋劑、三氯乙烷、苯、酮類清潔劑，或經化學處理過的布料。該類物品可能會使機蓋掉色或退色。
	<ul style="list-style-type: none">請小心不要被紙的邊緣或印表機的任何銳角割傷、刮傷或傷到雙手。當為了排除卡紙或清潔而把手伸進印表機時，請使用不起毛的安全手套或適當的防護衣物以避免受傷。至少每年一次，拔掉電源線，對插頭銅片及銅片周圍部分進行清理。如若灰塵積累，可能會導致火災。在小房間內連續長時間列印時，務必保持通風正常。如需要在運輸工具（火車、卡車、船舶等）上使用，請事先通知相關人員。廢棄產品、附件、包裝材料、媒體（紙張、色帶）時，請遵守當地的廢棄物清除條例。如需詳細資訊，請聯繫您的當地政府辦公室。
	<ul style="list-style-type: none">拔下電源線時，請務必手持電源插頭。請勿拉扯電源線。這樣可能會損壞電源線並導致電擊或火災。移動機器時，務必拔除電源線。否則，電源線可能會損壞，並導致火災或電擊。如需長期間置機器時，為安全起見，請務必拔掉電源線。因可能會導致電擊、火災或故障。
	<ul style="list-style-type: none">注意：標記附近的零件溫度會升高。請勿於操作中或操作後立即觸摸，以免燙傷。
	<ul style="list-style-type: none">請勿觸摸齒輪機構。齒輪可能會夾住手指，造成傷害。
	<ul style="list-style-type: none">出紙口處有切刀。請勿將手指伸入此區域，以免觸碰造成傷害。列印中請勿直視紙張排出口內。紙張邊緣可能會刺到您的眼睛造成傷害。列印中請勿觸摸紙張。紙張邊緣可能會導致您受傷。


架設時注意事項

- 操作前，請詳細閱讀「關於安全操作」內容並遵守其中規則。
- 請勿在靠近火源、過濕、陽光直射下、靠近空調或電熱器，或其他異常高溫或低溫源，或潮濕或過多灰塵的地方使用本產品。
- 請勿架設在實驗室等可能產生化學反應的場所。
- 請勿架設在空氣中含鹽或腐蝕性氣體的場所。
- 印表機必須位於通風良好而又穩固的表面上。
- 請勿將任何物品放置在印表機上。
- 請勿將印表機放置在靠近收音機或電視機旁，亦不要與收音機或電視機使用相同的牆壁電源插座。收音機或電視機的收訊可能會受到不良影響。
- 請勿使用指定以外的電源電壓或頻率。
- 請勿踩踏或將任何物品放置在電源線上。
- 請勿從電源線或 USB 線拖拉或移動印表機。
- 請不要對電源線進行章魚腳式配線。
- 避免將電源線插入已經高負載的插座上。
- 插拔電源線時請務必手持電源插頭外殼來進行。
- 連接 / 移除 USB 線前，請務必將電源線從本機接口拔下。
- 避免延長訊號線或連接到任何會產生雜訊的裝置。如若無法避免，請給每個訊號使用屏蔽電纜或雙絞線。
- 請使用符合 USB 2.0 規格的帶屏蔽 USB 纜線。
- 請將印表機放置在可以輕易拔掉電源線切斷電源的插座附近。
- 使用可插入三插腳的 AC 插座。否則，可能會有電擊的危險。
- 在產品有隨附電源線的地區，請使用產品內附的此電源線組。請勿在其他裝置上使用該電源線組。
- 使用可攜式電源時，請確保閱讀此可攜式電源的使用者指南，並確保對此可攜式電源做好接地。否則，可能有發生短路的危險。
- 本產品未設想用於網路列印。與網路連接使用時，請客戶承擔相關責任。
- 本裝置不適合於有兒童處使用。請於兒童無法觸及之處安裝、存放或使用本裝置。


印表機安裝

檢查包裝內容


請檢查包裝內是否含有印表機和全部的配件。

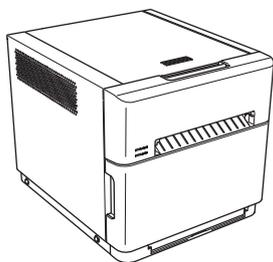

印表機主機

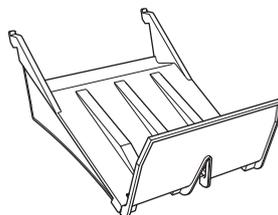


紙盤 (4 x 6" 專用)

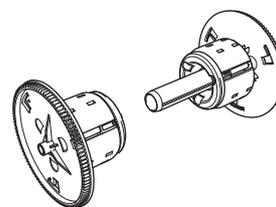


捲紙器

* 裝設於印表機內。

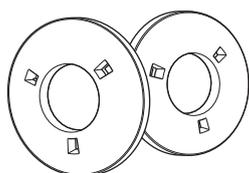


4 吋隔板

* 裝設於捲紙器內。

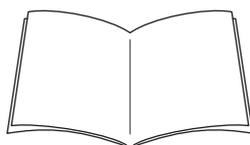

說明手冊

關於安全操作
入門指南

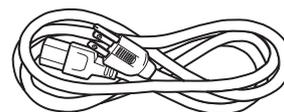

電源線


* 是否隨附電源線會
因國家或地區而異。

注意

- 將本產品從包裝中取出、搬運或移動時，請務必小心。印表機掉落可能會造成人身傷害或財產損失。
- 請勿以抓住包材的方式提起印表機。否則包材可能破裂，造成印表機掉掉落。
- 請勿將手指伸入捲紙器和隔板之間。否則可能受傷。

各部件名稱

主機正面

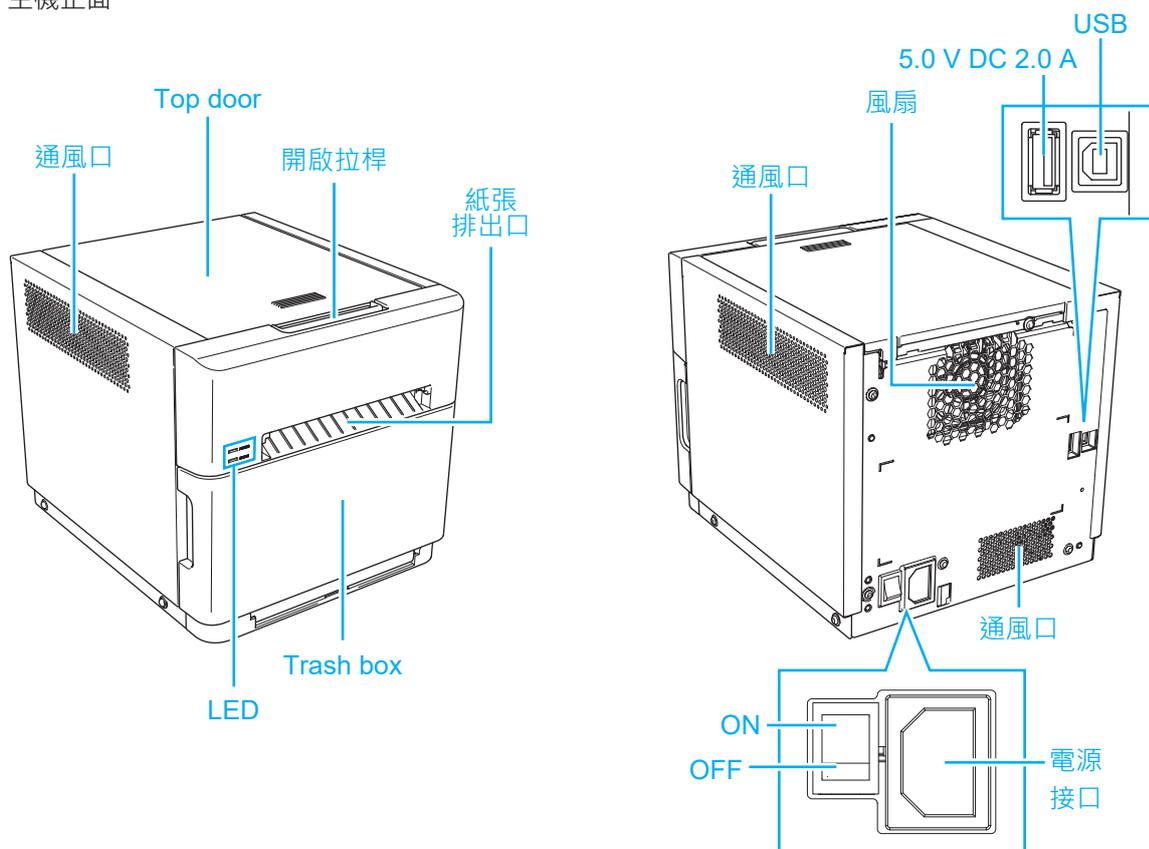


注意

- 請注意不要讓印表機邊緣傷到自身或損壞到任何物品。

電源線、電腦的连接

- 1** 確保印表機主機的 ON/OFF 開關設在 OFF。
- 2** 確保電腦電源開關設在 OFF。
- 3** 將 (隨附的) 電源線接頭插入印表機的電源接口。
- 4** 將電源線插頭插入電源插座。
- 5** 用 USB 線連接印表機主機 USB 端子和電腦。
- 6** 將印表機主機 ON/OFF 開關和電腦電源開關設成 ON。

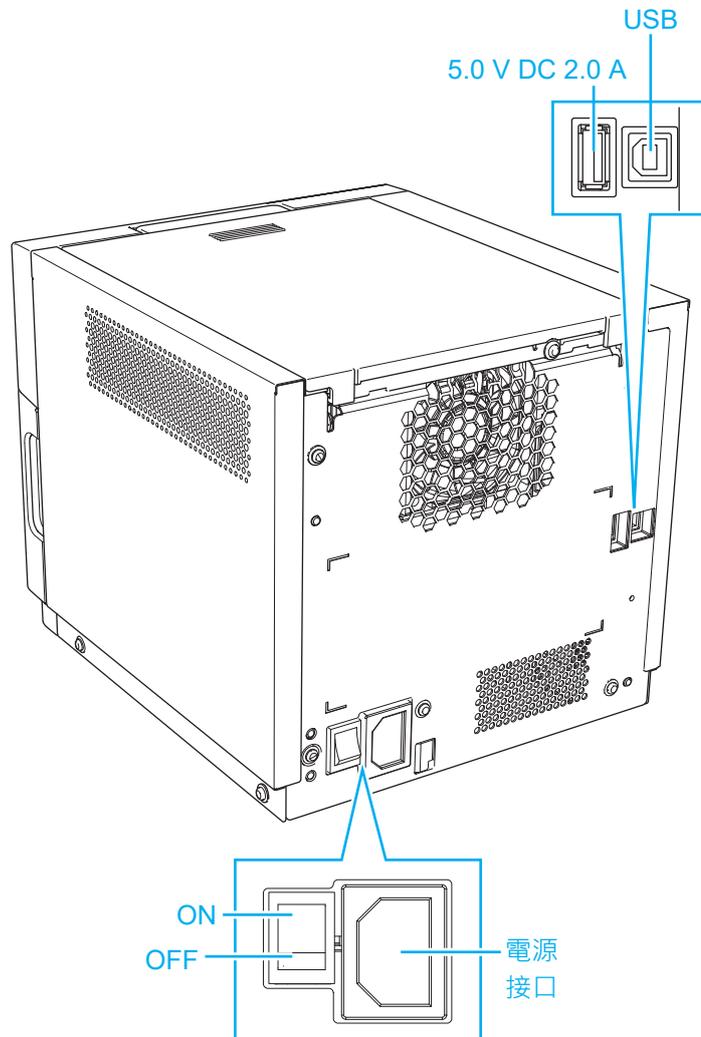


注意

- 請使用符合 USB 2.0 規格的屏蔽式 USB 纜線。否則可能引起意外事故。

媒體 (色帶、紙張)

請準備以下寬度的媒體 (紙張、色帶)。

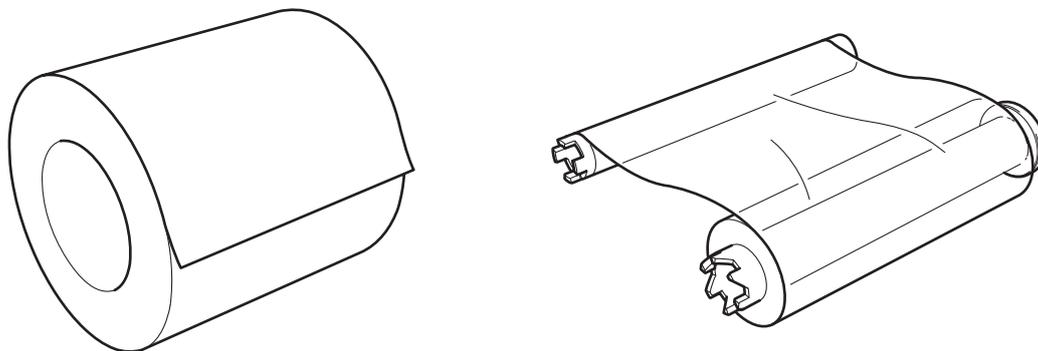


大小	紙張	色帶
4 吋	寬度 : 102 mm	寬度 : 109 mm
4.5 吋	寬度 : 114 mm	寬度 : 121 mm

⚠ 注意

- 裝設紙張和色帶時，請勿將其直接放置在工作環境的表面上。若媒體上有灰塵或髒污附著，將其裝入印表機主機可能會對列印品質造成不良影響。

取下隔板

使用 4.5 吋紙張時，請將捲紙器上所裝的隔板取下。

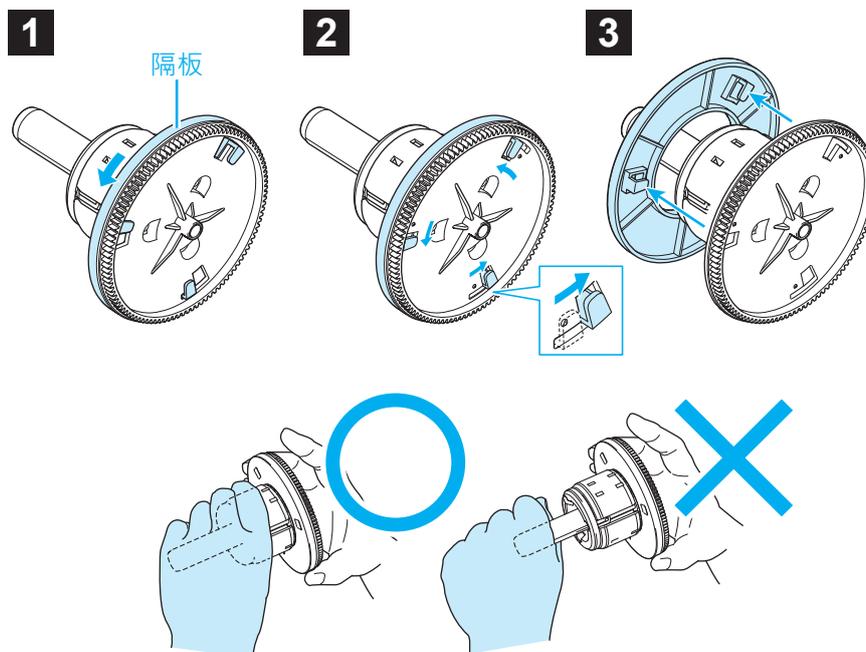



⚠ 注意

- 請勿將手指伸入捲紙器和隔板之間。否則可能受傷。

裝設媒體 (色帶、紙張)


1 將開啟拉桿朝自己的方向拉動來打開印表機主機的 top door。

取下色帶。

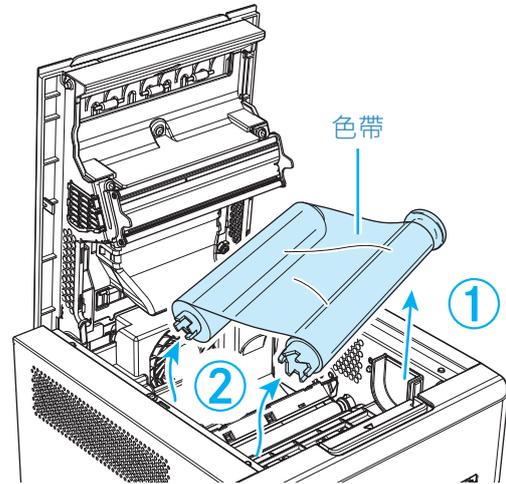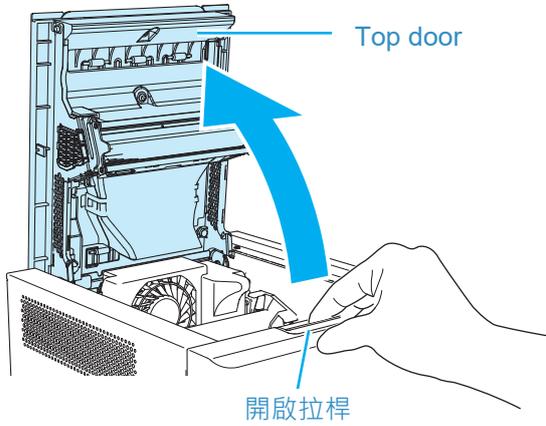


⚠ 注意



- 開啟 top door 時，請小心手不要被 top door 後方和印表機之間的縫隙給夾住 (請參見右圖)。否則可能受傷。
- 列印後的熱列印頭仍會炙熱一段時間。請勿觸摸熱列印頭，否則有灼傷的危險。
- 裝設或取下色帶時，請注意不要讓熱列印頭接觸到腕錶與首飾等。這樣可能會損壞熱列印頭。

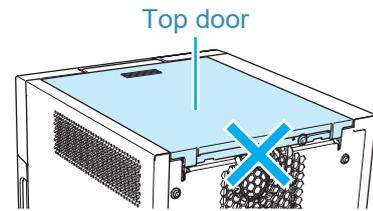

2 裝設新色帶。

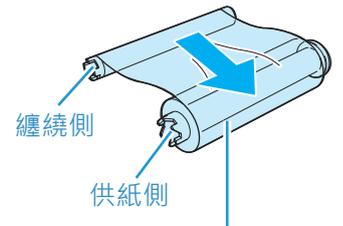

朝著箭頭方向旋轉，將鬆弛的紙張捲起。


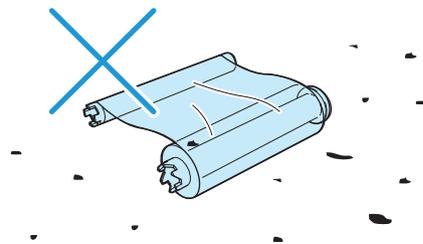
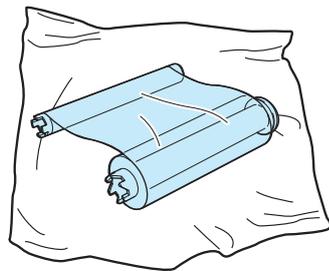


⚠ 注意

- 裝設媒體時，請確保使用塑膠袋或包裝薄膜墊著媒體。切勿直接放在桌面、地板或工作台上。


3 將色帶裝入印表機主機。

將色帶軸左側 (1) 對齊溝槽，接著將色帶軸右側 (2) 放下。

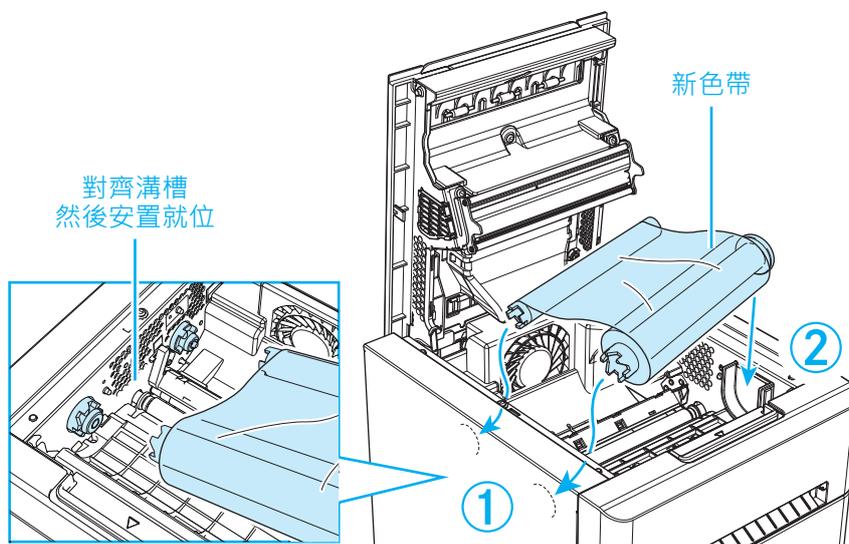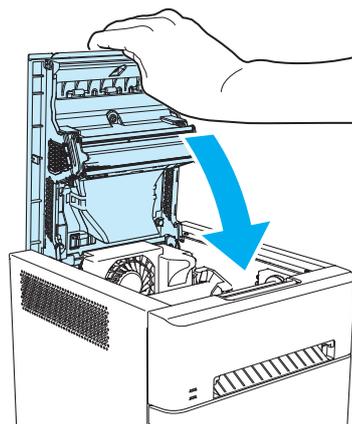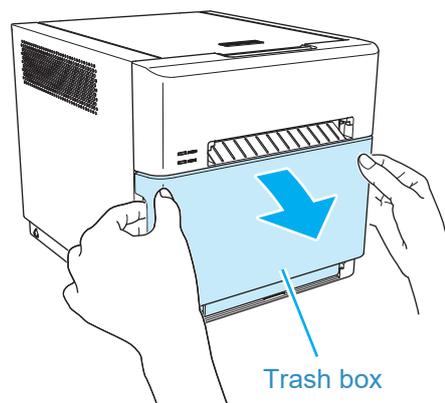**4** 關上印表機主機的 top door。**5** 取下印表機主機的 trash box。**!** 注意

- trash box 取出後，請勿觸摸切紙刀上部，否則可能會被割傷。
- 色帶內有 IC 晶片以利色彩調整、媒體類型辨識和印刷品質管理。IC 晶片未通過評估及認可的色帶可能無法正確發揮功能。(若 IC 晶片的資料無法正確讀取，會發出警報聲。在此情況下，會降低列印濃度以保護本機。)

6 將捲紙器從印表機取出。

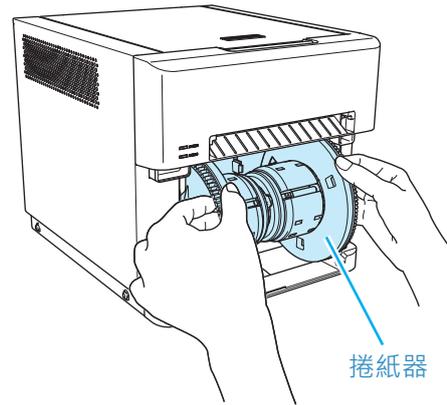

! 注意


- 在取下捲紙器更換紙捲時，請確保將其放置在清潔的表面上。切勿直接放在桌面或工作台上。若媒體上有灰塵或髒污附著，將捲紙器裝入印表機主機可能會對列印品質造成不良影響。

7 將舊紙捲從捲紙器取出，然後無間隙地裝入新紙捲。

若紙張突出，請從捲紙器取下紙捲並將紙張邊緣撫平。

! 注意

- 裝設媒體時，請確保使用塑膠袋或包裝薄膜墊著媒體。切勿直接放在桌面、地板或工作台上。

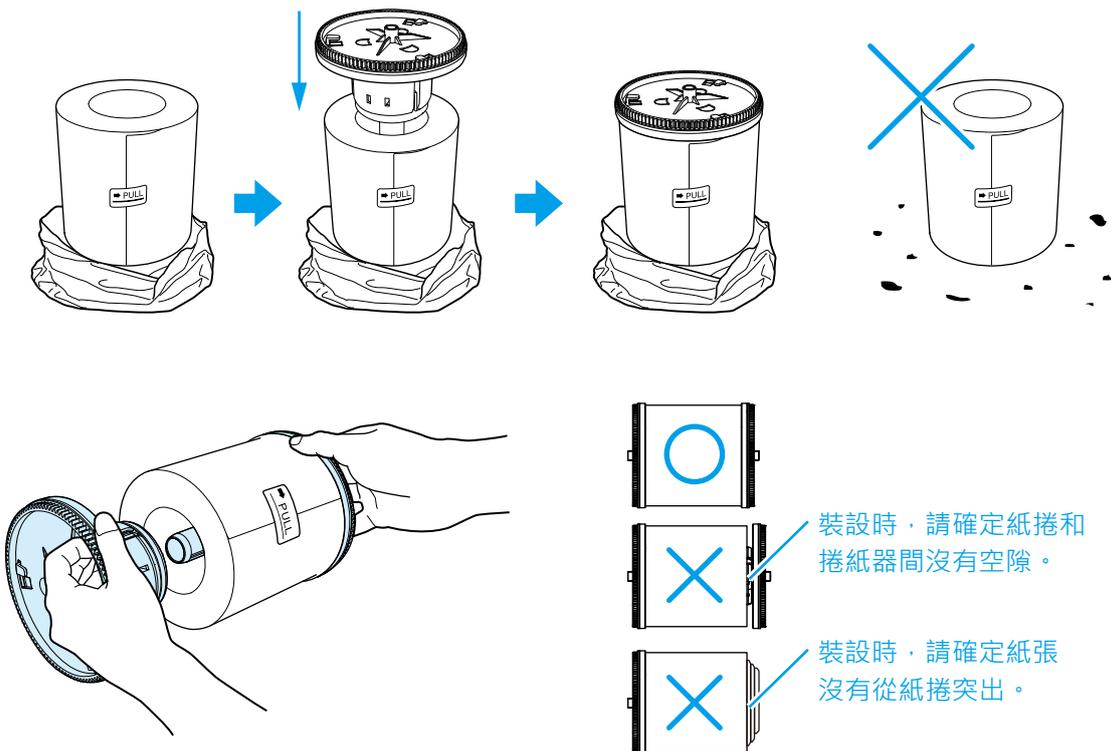


⚠ 注意

- 裝有新紙捲的捲紙器重約 1 kg。請勿使其掉落，否則可能造成人身傷害或損壞捲紙器。

8 將捲紙器裝入印表機。


請將紙張上的封籤 (→ PULL) 放置成如右圖所示的相同方向。

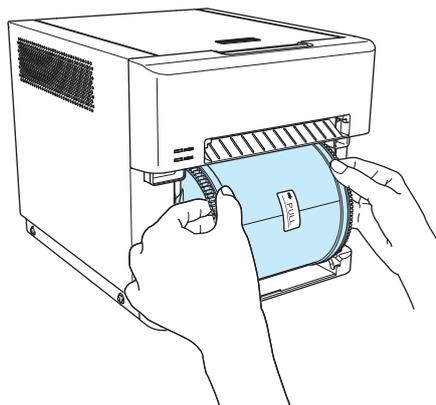**9 撕下封籤，一手按住紙張並依箭頭方向旋轉捲紙器，將紙張前端插入直到蜂鳴器響起。**

「ERROR」LED 會從紅、橙交替閃爍變成閃紅燈。

⚠ 注意

- 如果紙張鬆弛，例如旋轉捲紙器時未用手支撐紙張，紙張初始化可能會失敗。

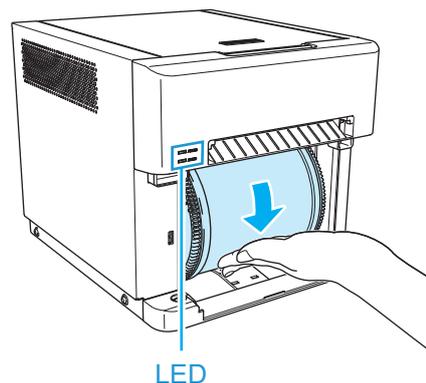


10 裝上印表機主機的 trash box。

進行紙張初始化。(排出三張空白紙張。)

紙張初始化會將可能有髒汙的紙張外層切斷。如若更換紙張後印表機主機的 ON/OFF 開關是設在 ON，則不會進行紙張初始化。

⚠ 注意

- 若不關閉 trash box，ERROR LED 會閃紅燈。
請確保關閉 trash box，而且和印表機主機之間沒有出現間隔。
如果 trash box 和印表機主機之間出現間隔，會造成故障。
也可能會使異物或是灰塵進入印表機主機，造成列印品質不良。

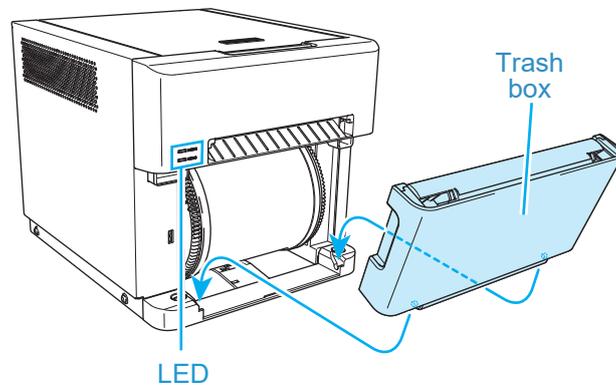

trash box 移除時無法列印。

⚠ 注意


- 列印時請確保已裝上 trash box。若未安裝，則手指可能會被移動的部件夾住而受傷。
- 若同一部印表機使用了不同寬度的媒體(例如 4 吋和 4.5 吋)，成品可能會出現線條等的品質問題。因此，請勿在同一部印表機上混用不同寬度的媒體。
- 請確保在更換紙張時有進行紙張初始化。如果未進行紙張初始化，可能會出現列印品質上的問題。
- 列印中請勿觸摸紙張。紙張邊緣可能會導致您受傷，以及可能會出現列印品質上的問題。
- 列印期間，請勿在 top door 上施力或將物品放置于 top door 上。可能會出現列印品質問題。

紙盤安裝


列印時可使用紙盤。

最多可存放 20 張紙，但建議定期將紙張取出。

- 1** 將紙盤插入印表機主機紙張排出口兩側的安裝口內。

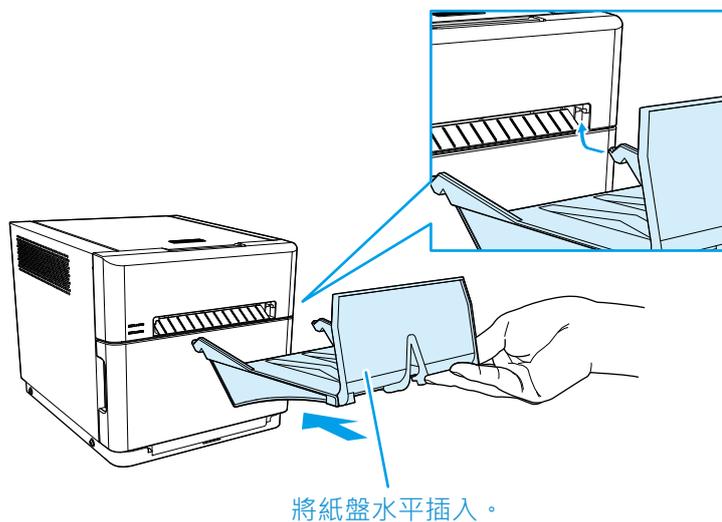

- 2** 放低紙盤使其固定。

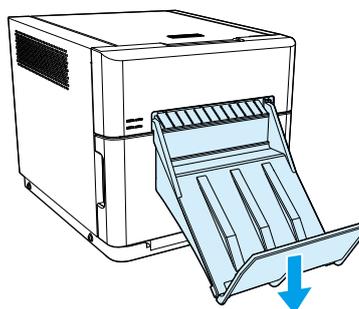

注意


- 紙盤的紙張放置太多可能造成故障。
- 請勿對紙盤施力過大。否則可能造成損壞。
- 紙盤為 4 x 6" 紙張專用。無法放置其他列印尺寸的紙張。
- 確保已列印的紙張沒有卡在紙張排出口。否則可能會導致夾紙。

組裝紙盤


若紙盤 (1) 和 (2) (參見下方圖示) 因紙盤掉落或其他原因而分離，請依照下列步驟組裝紙盤。

1 將兩側的榫頭與溝槽對齊。

此時，請留意紙盤 (1) 和 (2) 的方向。

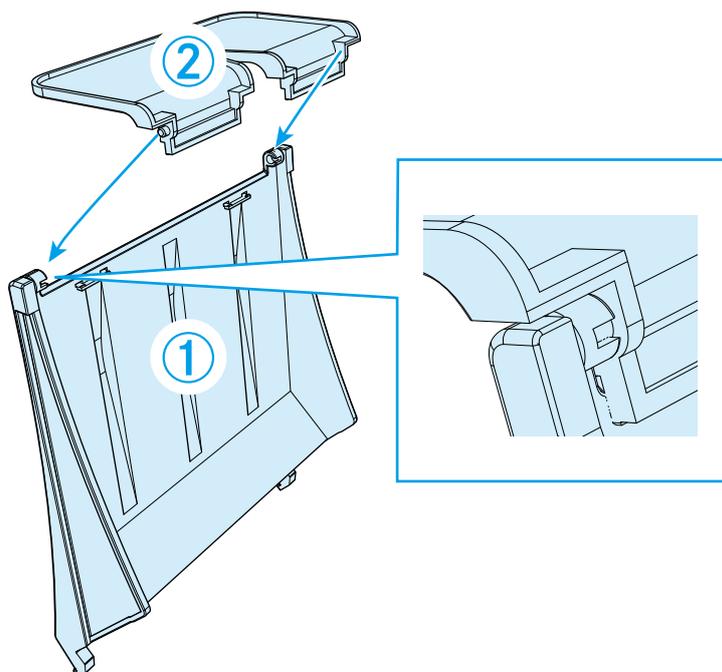

2 將榫頭放入並壓進溝槽。

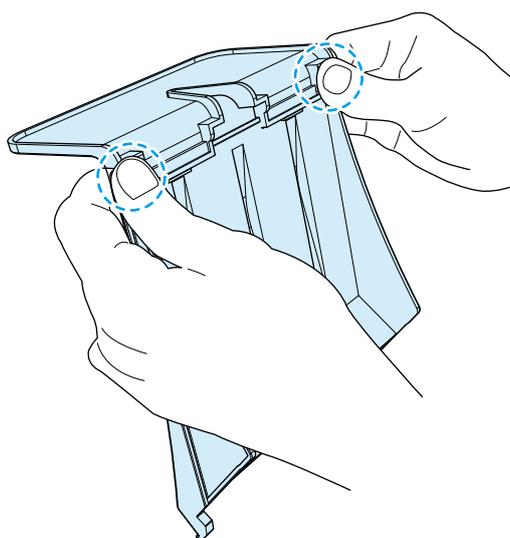


紙屑的丟棄

紙張切割產生的紙屑會收集在 trash box 內。更換紙張時請務必清空 trash box。

1 取下印表機主機的 trash box。

取下 trash box 之後，紙屑可能會粘附在印表機主機。此時，請丟棄紙屑。

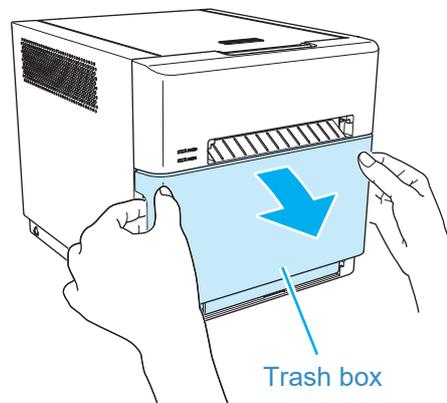


2 丟棄紙屑。


(trash box 可能會殘留幾張紙屑。)

⚠ 注意

- 請勿取下膠帶。

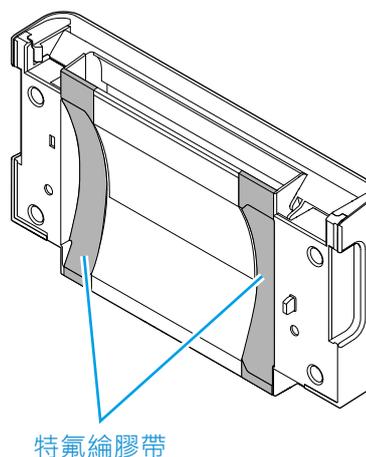

3 裝上印表機主機的 trash box。

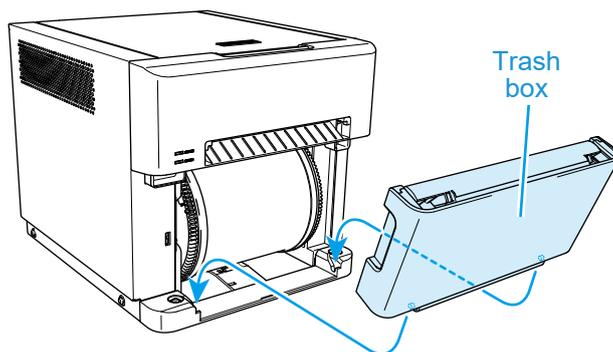


⚠ 注意


- 列印中請勿取出 trash box。否則可能導致故障。
- trash box 取出後，請勿觸摸切紙刀上部，否則可能會被割傷。
- 在 trash box 已滿的情況下使用印表機可能發生故障。

故障排除

錯誤顯示

LED 燈號 (亮起、閃爍、熄滅) 顯示出產品狀態。

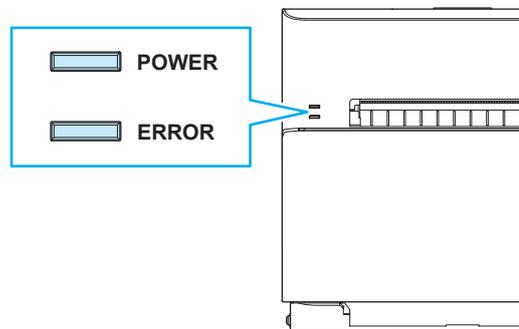

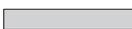■ 亮起、 閃爍、 熄滅。

LED 顯示	狀態	處理方法	參考	
 POWER  ERROR	列印頭冷卻	正在冷卻列印頭。 此錯誤會自動解除。	-	
 POWER  ERROR	Trash box 打開 / Top door 打開 <small>* 任何一個打開均會出現錯誤。</small>	有紙張	關閉 trash box 和 / 或 top door。	16 頁
 POWER  ERROR ↑  ERROR <small>* 紅色和橘色交替閃爍</small>		無紙張	正確裝設紙張並關閉 trash box 和 / 或 top door。	13 頁
 POWER  ERROR	紙張用盡	裝設新紙捲。	14 頁	
 POWER  ERROR	色帶用盡	裝設新色帶。	12 頁	
 POWER  ERROR	紙張錯誤	正確地裝設紙張。	14 頁	
 POWER  ERROR	色帶錯誤	正確地裝設色帶。	12 頁	
 POWER  ERROR	媒體尺寸錯誤	送出符合該印表機內所裝媒體規格的尺寸資料。	11 頁	
 POWER  ERROR	系統錯誤	重設 ON/OFF 開關。 系統無法恢復時，請向銷售店諮詢。	-	

解決錯誤

- 1 打開印表機主機的 top door。
- 2 從印表機主機取出色帶。
- 3 針對錯誤採取對應措施。

- 「印表機卡紙」(本頁)。
- 「紙張無法朝自己 (捲紙器側) 拉出」(第 23 頁)。
- 「色帶卡在印表機內」(第 23 頁)。
- 「印表機主機的 ON/OFF 開關設在 OFF 時仍繼續工作」(第 24 頁)。
- 「裁切中途停機」(第 24 頁)。
- 「列印中途切斷電源」(第 24 頁)


印表機卡紙

注意

- 請小心不要讓紙張邊緣或印表機內的任何銳利邊緣割傷、劃傷或傷到雙手。請穿戴無絨的手套或其他正確的防護衣物。

- 1 將卡住的紙張朝自己 (捲紙器側) 拉出。


用手將捲紙器依纏繞側的方向轉動並使用纏繞的力道拉出紙張。

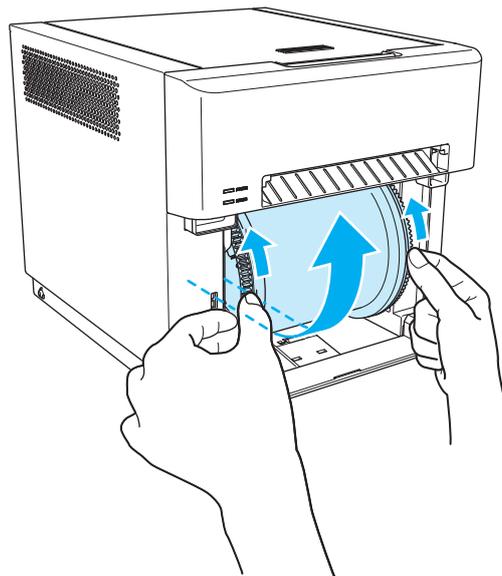

2 將紙端朝向自己拉出。

拉出紙張時請緩慢地拉動。

施力過猛可能會損壞印表機。

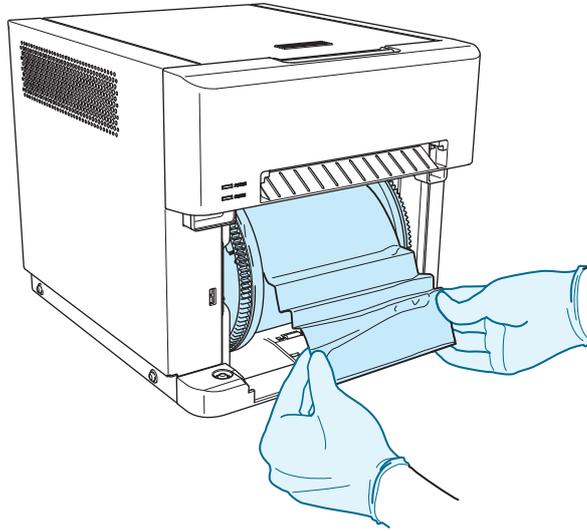


⚠ 注意

- 將手伸進印表機主機內時請小心。若需強力拉動才能拉出卡紙時，請聯絡技術支援以求進一步指示。若用力過猛，可能會損壞印表機。
- 請小心不要讓紙張邊緣或印表機內的任何銳利邊緣割傷、劃傷或傷到雙手。請穿戴無絨的手套或其他正確的防護衣物。

3 請用剪刀將褶皺或局部列印等出問題的部分剪掉。

遺留有褶皺或局部列印的部分可能會再次卡紙。此外，若紙張裁切不均勻可能會令印表機無法正確運作。

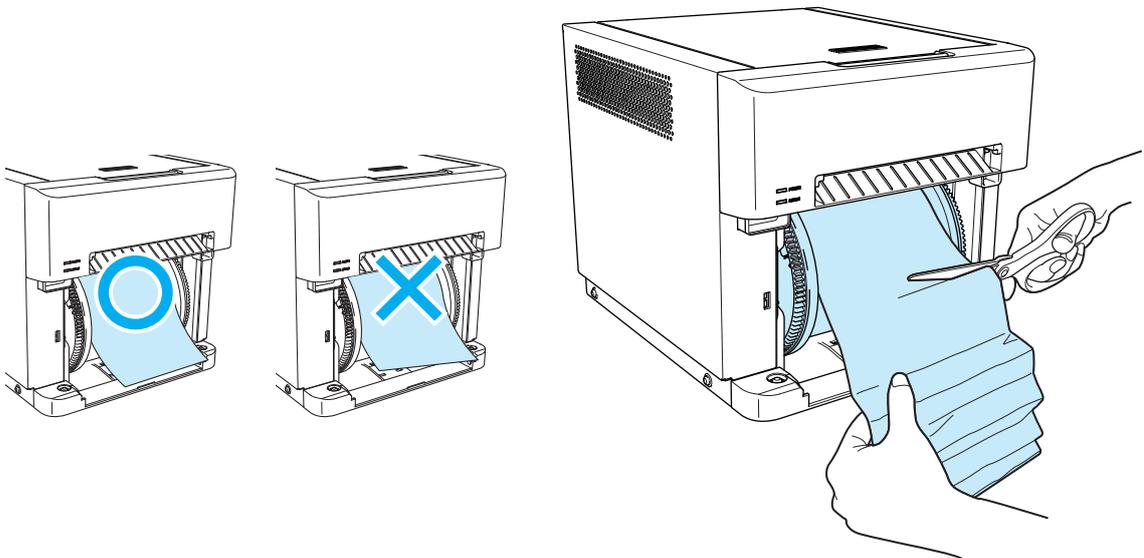


接著，請參考「裝設媒體 (色帶、紙張)」(第 12 頁)。

紙張無法朝自己(捲紙器側)拉出


- 1 若紙張無法朝自己(捲紙器側)拉出，請打開印表機主機的 top door 並依下列步驟拉出紙張。

首先，請以送紙的方向將捲紙器取下，然後將卡紙的部分切斷。

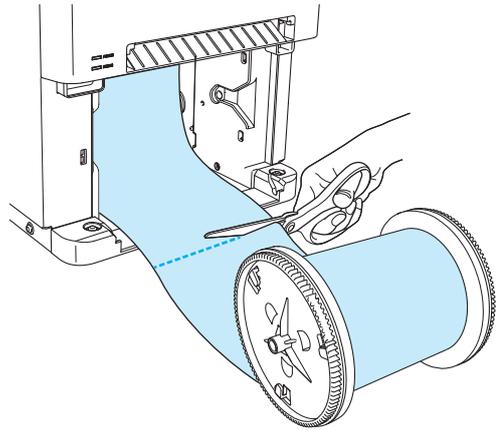

- 2 取下色帶，將手探入，然後抓住紙張前緣並朝自己(右圖中的箭頭方向)拉出。


請穿戴手套(無絨或粉末)以防傷手。

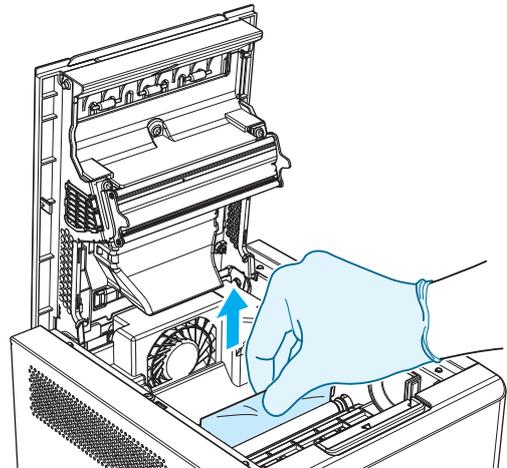

色帶卡在印表機內


- 1 將開啟拉桿朝自己的方向拉動來打開印表機主機的 top door。

- 2 拉出色帶。

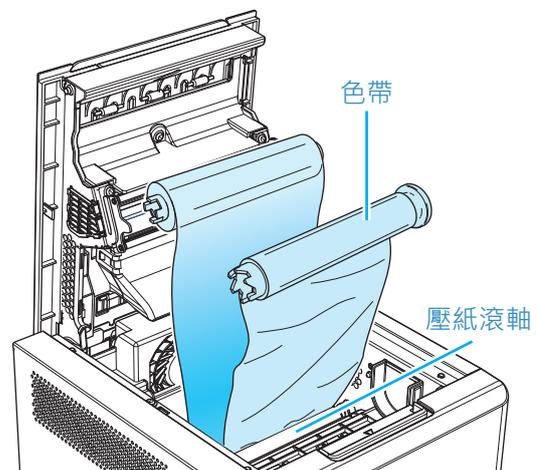


- 3 切斷色帶。

小心地將色帶從印表機主機內取出。

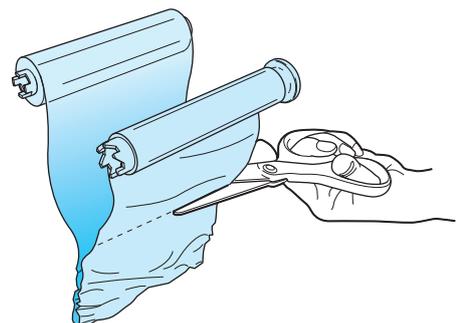

- 4 將色帶用膠帶或類似材料重新黏上。
- 5 旋轉纏繞的滾筒，直到膠帶黏接的部位隱藏不見為止。
- 6 將色帶插入印表機主機。
- 7 關上印表機主機的 top door。

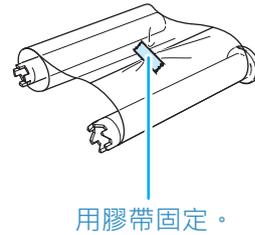


印表機主機的 ON/OFF 開關設在 OFF 時仍繼續工作

⚠ 注意

- 重新裝設紙張之前請將印表機主機的 ON/OFF 開關設在 ON。trash box 關閉後，印表機主機會進行紙張初始化。(錯誤發生時所印的任何列印物均會排出。)該錯誤需在初始化進行後才會解除。

裁切中途停機

- 1 請將 ON/OFF 開關設至 OFF 然後再設到 ON。卡紙會解除且切紙刀返回待機位置。

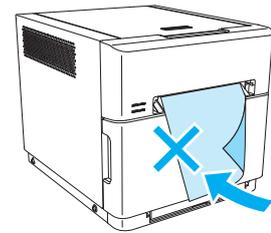

⚠ 注意

- 若無法解除卡紙，請勿強力拉出或撕下紙張。請聯絡服務代表。用力過猛可能會損壞切紙刀。

- 2 將局部列印的紙張從印表機取出。

接著，請參考「印表機卡紙」(第 21 頁)。

列印中途切斷電源

列印中如果切斷電源，將無法開啟 top door。

- 1 請將 ON/OFF 開關設至 OFF 然後再設到 ON。將已局部列印的紙張切割成廢料大小並清除。然後就能打開 top door。

⚠ 注意

- 此時，請不要拆下 trash box。這樣可能會導致夾紙。

- 2 確認是否有已局部列印的紙張殘留。

若有殘留，請參考「印表機卡紙」(第 21 頁)。

⚠ 注意

- 列印期間請勿將 ON/OFF 開關設至 OFF。這可能會造成故障。

清潔

壓紙滾軸


若出現規律間距 (約 38 mm) 的壓痕或線條而列印物的相同位置上也有出現，或是列印物背面 (白紙部分) 有髒污時，請清潔壓紙滾軸。

壓紙滾軸上可能沾有來自色帶或紙張的粉塵、髒污、黏膠等等。

- 1** 請備妥沾有乙醇的紗布或軟布。
- 2** 請進行「裝設媒體 (紙張、色帶)」的步驟 **1**。
- 3** 一邊旋轉壓紙滾軸一邊將髒污拭除。

注意

- 清潔時，除了目標部件以外請勿觸摸其他部件。
- 請小心不要讓印表機內的任何銳利邊緣割傷、劃傷或傷到雙手。請穿戴無絨的手套或其他正確的防護衣物。

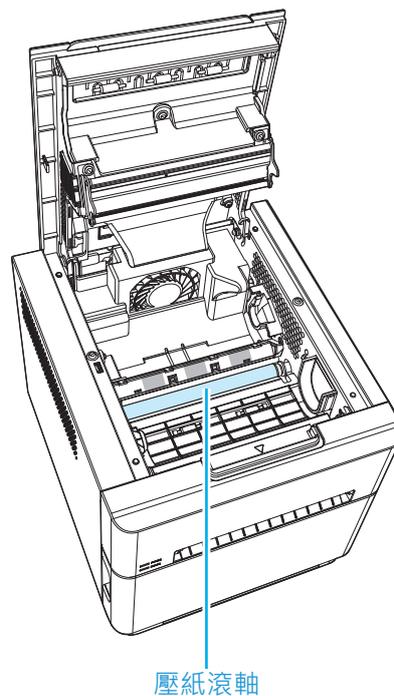

熱列印頭


若熱列印頭沾有髒污，可能導致列印不均或出現間隔。

- 1** 請備妥沾有乙醇的紗布或軟布。
- 2** 輕輕擦拭熱列印頭，但不可用手直接觸碰列印頭。
務必在目視檢查後才對目標進行清潔。

- 3** 若此問題持續發生，請用清潔片擦拭。

推薦的清潔片：

Mipox 清潔片 GC10000-75 FEY-A

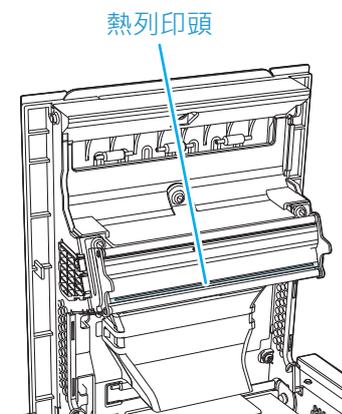

注意

- 請勿使用苯或稀釋劑，否則可能損壞塑膠材料。
- 列印後的熱列印頭仍會炙熱一段時間。為避免燙傷，請靜待冷卻後再進行清潔。
- 清潔前務必將電子裝置的插頭拔下，以策安全。
- 清潔時，請注意不要讓熱列印頭接觸到腕錶與首飾等。這樣可能會損壞熱列印頭。

重新包裝


運輸印表機需要再次使用原來的包裝材料。必須以與購入時相同的方式包裝印表機。若不使用原包裝材料且未能將印表機正確包裝，則運輸途中可能會損壞印表機。

請將印表機的所有配件及附件 (列印媒體色帶、紙捲、USB 線、電源線和紙盤) 拆下並將其另行存放或運輸。

請將列印頭保護墊保存好並請勿丟棄任何的包裝，以便日後能安全運輸印表機。

運輸印表機之前，請清空 trash box。

否則，運輸時垃圾可能會進入印表機，導致損壞。

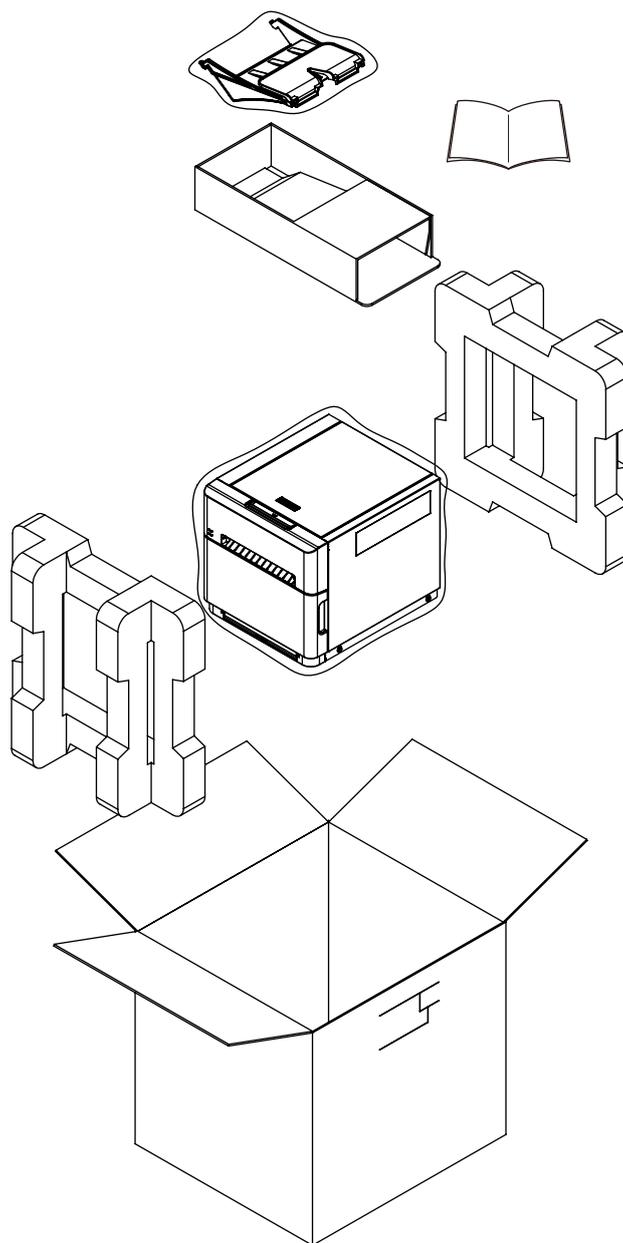

* 請將附件置入配件箱。

規格

機型		CZ-01	
列印方式		熱昇華轉印	
解析度	橫向	11.8 dot/mm (300dpi)	
	送紙方向	11.8 dot/mm (300dpi)	
列印尺寸		102 mm × 102 mm (4 × 4")	
		102 mm × 152 mm (4 × 6")	
		114 mm × 114 mm (4.5 × 4.5")	
		114 mm × 203 mm (4.5 × 8")	
紙張 / 色帶套裝容量		(4 × 6")	150 張
		(4.5 × 8")	110 張
接口		USB2.0 (最大 480 Mbps) TYPE B 連接器	
外形尺寸 (寬) × (深) × (高)		208 mm × 240 mm × 198 mm * 形狀因國家、地區或應用而異。	
重量		約 5.8 kg (僅印表機主機)	
額定電壓		AC100 V 至 240 V 50 Hz/60 Hz	
額定電流		100 V 1.7 A 240 V 0.8 A	
運作環境		溫度 5 °C 至 35 °C 自然對流	
		濕度 35% 至 80 % 無結露	

* 印表機規格與外型若有變更恕不另行通知。

客服

如需了解產品操作或維修的資訊，請洽銷售店或服務中心。

- MEMO -

CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.