


CITIZEN

热转印条形码及标签打印机

# CL-S700 II / CL-S703 II CL-S700R II

## 用户手册

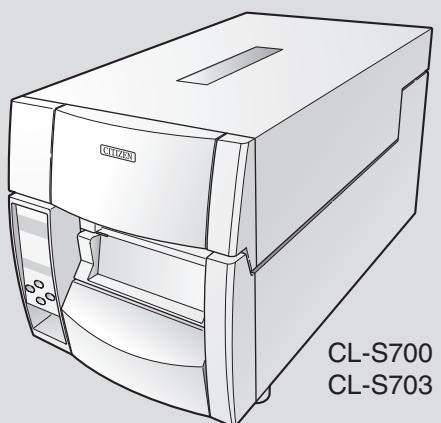

CL-S700 II  
CL-S703 II



CL-S700R II

# 目录

## 开始操作前

简介	3
重要安全须知	4
注意事项	5
安全须知	6

## 第 1 章 安装

开箱确认	8
零件名称和功能	9
接通电源	16
安装驱动程序	16
连接电脑	17

## 第 2 章 打印机操作

电源开关	18
常规操作模式	19
设定纸	21
设定色带	30
模式设定	33
快速设定打印方法	46
模拟器自动查出	47
设置回卷器菜单（仅针对 CL-S700R II）	48

## 第 3 章 打印机调节

传感器调节和校准	49
纸厚度调节	53
纸宽度调节	54
调节色带	55
移动可调节传感器	57
清洁	58

## 附录

故障排除	60
规格	62
接口	67

# 简介

感谢您惠顾 Citizen CL 系列标签打印机，本机能在 4.65 英寸纸上进行 10 英寸 / 秒的高质量打印。

## /// 主要性能 ///

### < 易于使用一易于操作 >

本打印机设计用于日复一日的操作，易于从打印机前方使用，因而装纸时无需移开打印机附近的物品。

### < Hi-Open™ 打印机外壳 >

打印机的外壳直接向上打开，意味着打印机两侧无需额外空间。电源开关在打印机前面的凹板内，无需移动打印机即可轻易触及。

### < 最方便的装纸 >

Hi-Lift™ 金属打印头机构打开后装纸路径即毫无阻碍，无需取下打印机的任何部件即可安装纸和色带。

### < 方便的打印机控制和配置 >

清晰的、举目可及的背光液晶屏为打印机的配置和操作提供简单状态信息，并且在需要时提供快速配置的能力。

### < 灵活的纸张使用 >

打印机独有可调节纸传感器，让客户能够使用任何类型的纸张。纸（标签）卷轴可以放置在里面也可以放置在外面。类似的，色带也可如此：“色带在内”或“色带在外”。

### < 优化的色带张力 >

专利所有的 ARCP™ 功能、即主动色带控制和定位使色带从始至终保持均匀的张力。它消除了色带的褶皱并改善了打印定位，尤其是对于小标签而言。同时也消除了因色带打滑而造成的污染。

### < 多编程语言 >

打印机内置 Datamax®、Zebra® 和 Eltron® 模拟器，可使用 Cross-Emulation™ 功能自动检测语言。

### < 接口和选项 >

标准配置包括并行、串行和 USB 接口，选购以太网和无线局域网卡也可随时轻松安装。此外还可提供自动切纸器和剥纸器选购件，安装都非常简便。

### < 简便的回卷器操作 > (仅针对 CL-S700R II)

可轻松地在打印机前方接触到内置卷纸器，且可将该回卷器用于卷绕底纸或成批的打印标签。

### 声 明

此为A级产品，在生活环境巾，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

“西铁城”和“CITIZEN”是日本法人西铁城鐘表株式会社的注册商标。

本手册中使用的公司名称和产品名称为各相关公司的商标和注册商标。

版权所有 © 2019 CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.

## 重要安全须知

- 请通读说明书，并将其妥善保存，以备日后参考。
- 请遵照本机上载明的所有警告和指示。
- 进行清洁之前，请拔下本机的电源插头。请勿使用液体或喷雾清洁器。清洁时应使用湿布。
- 请勿在水附近使用本机。
- 请勿将本机置于不稳定的手推车、支架或桌面上。否则本机可能会坠落，从而对其造成严重损坏。
- 机壳以及机器背面或底部的狭槽和开口用于通风。  
为确保本机运行安全可靠，而且为防止其过热，请勿堵塞或覆盖此类开口。禁止将本机置于床、沙发、地毯或其他类似表面上，以免堵塞通风用的开口。禁止将本机置于电热器或热风口附近或之上。除非通风措施得当，否则禁止将本机安装在内置装置中。
- 本机应使用标签上载明的电源类型。  
如果您对可用的电源类型无法确定，请向经销商或当地供电公司垂询。
- 本机配备三向插头，即有第三个（接地）插脚的插头。该插头只能插入接地型电源插座。这是一项安全功能。如果您无法将插头插入插座，请向电工垂询，以更换过时的插座。请勿使接地型插头的安全作用失效。
- 请勿在电源线上搁置任何物品。请勿将本机置于其电源线容易被人踩踏的位置。
- 如果本机使用延长线，请确保连接到延长线的本机额定电流值不会超过延长线的额定电流值。同时，请确保插入电源插座的所有电器的额定电流值不会超过7.5安培（220V-240V插座）。
- 切勿将任何物品通过机壳的狭缝按入本机内部，否则它们可能会碰到高压部位，或者使部件短路，从而导致火灾或触电。切勿使任何液体溅到本机。
- 除本手册另有说明之外，请勿尝试自行维修本机。打开和拆卸标明“Do Not Remove”（请勿拆卸）字样的盖板可能会使您碰到高压部位或发生其他危险。上述部位的一切维修事宜请交由维修人员处理。
- 本机的电源插头必须用于断开电源。请确保电源插座设在本机附近，而且应便于插拔。
- 发生以下情形时，请将本机的电源插头从电源插座拔下，然后将维修事宜交由专业的维修人员处理：
  - A. 当电源线或电源插头损坏或磨损时。
  - B. 如果液体已进入本机；
  - C. 如果本机已被雨淋或受潮。
  - D. 如果在按照操作指示进行操作时本机无法正常工作。此时只能调节操作指示规定的控制按钮，如果对其他控制按钮进行不当的调节，则可能会造成机器受损，而这通常需要专业的技术人员进行维修才能使本机恢复正常。
  - E. 如果本机坠落或机壳受损。
  - F. 如果本机性能发生明显变化，需进行维修。

\* 印在CL-S700 II/703 II/700R II额定铭牌上的型号名称为JN42-M01/JN43-M01/JN62-M01。

## 注意事项

- 在使用本机之前，请务必阅读本手册。而且应将其放置随手可取之处，以备参考。
- 本手册的内容如有变更，恕不另行通知。
- 未经许可，严禁复制、转印或传播本手册内容。
- 对于因使用本手册信息所造成的任何损害，无论因其误差、遗漏或错印所致，我公司概不负责。
- 对于因使用本手册指定以外的选购产品和耗材所造成的任何故障，我公司概不负责。
- 请勿处理、拆解或修理本手册规定以外的任何部件。
- 对于因用户对本机使用不当以及其操作环境不佳所造成的任何损害，我公司将概不负责。
- 打印机中保留的数据属临时数据。因此，如果机器断电，所有数据将丢失。对于因故障、修理、检查等而发生的数据丢失所造成的任何损害或利润损失，我公司将概不负责。
- 如果本手册中出现任何错误或含糊之处，请与我公司联系。
- 如果本手册内容不全或装订不当，请与我公司联系，以获取新的手册。

访问以下网站，以获得文件、驱动程序，实用程序和其他信息。  
<https://www.citizen-systems.co.jp/en/printer>

# 安全须知

## 敬请严格遵守！

- 为防止造成人身伤害或财产损失，应严格遵守以下须知。
- 因使用不当或违背下文说明而可能造成的人身伤害以及财产损失程度如下所述。

 <b>警告</b>	表示不遵照执行以及操作不当可能造成严重人员伤亡的情形。
 <b>注意</b>	表示不遵照执行以及操作不当可能造成人身伤害的情形。



：本符号旨在引起读者注意。



切勿进行以下操作。否则它们可能会对本机造成损害或故障，引起本机因过热而冒烟以及导致灼伤或电击。如果本机受损或发生功能失常，则请务必立即关闭本机并从电源插座拔下其电源线插头，然后向我公司维修人员垂询。

- 请勿将本机旋转在通风不良的位置，或堵塞其通风口。
- 请勿将本机旋转在实验室等存在化学反应的场所，或空气中混杂盐份或煤气的场所。
- 请勿使用规定以外的电源电压或频率。
- 请勿只抓住电源线或接口电缆即插接 / 拔下电源线插头、或安装 / 拆除电缆。请勿在电源线或接口电缆拉紧时拉动或搬动本机。
- 请勿使回形针和大头针等异物落入或进入本机内部。否则可能会导致故障。
- 请勿将电源线插入负荷较大的插座中。
- 请勿使茶水、咖啡或果汁等饮料溅到本机，或在本机上喷洒杀虫剂。如果本机不慎溅到饮料或水，请务必先切断电源并从电源插座拔下其电源线插头，然后向我公司维修人员垂询。
- 请勿拆解或改装本机。

请妥善处理或保存塑料包装袋。该塑料袋应远离儿童放置。如果它罩住儿童的头部，则它可能会导致窒息。

## 一般注意事项

### 注意

- 进行操作之前，请仔细阅读安全注意事项，并遵照注意事项操作。
- 请勿使用回形针和大头针等异物落入或进入本机内部。否则可能会导致故障。
- 移动或托运本打印机时请务必小心。跌落打印机可能会造成人身伤害或财产损失。
- 确保打开上盖时，将其充分打开。如果只有部分打开，上盖会“砰”地合上，有可能造成人身伤害。
- 当上盖打开时，请小心上盖的四角。它们可能会造成人身伤害。
- 请勿在打印期间打开打印机。
- 当清洁打印机机壳表面时，请勿使用蘸有稀释剂、三氯乙烯、汽油、酮或类似化学制品的拭布。
- 请勿在多油、铁颗粒或多尘的场所使用本打印机。
- 请勿使液体溅到打印机上或将杀虫剂喷洒在本打印机上。
- 请勿踩踏、敲击本机或使其跌落，从而对其造成震动或碰撞。
- 请正确操作控制面板。若有任何操作疏忽或野蛮操作都可能使打印机产生故障或功能失常。  
请勿使用诸如圆珠笔之类具尖锐边缘的工具操作控制面板。
- 请小心金属板边缘，因其可能会造成人身伤害或财产损失。
- 若打印期间出现故障，请立即停止打印机，并且将电源线从插座中拔下。
- 当打印机出现故障时，请勿将其拆解。而应向我公司的维修人员进行咨询。

## 打印机安装注意事项

### 注意

- 进行操作之前，请仔细阅读安全注意事项，并遵照注意事项操作。
- 请勿在明火、过分潮湿、直射阳光、空调、暖风机或者其它非正常温度、湿度或过多灰尘源头的附近使用或存放本打印机。
- 请勿将本打印机放置在有化学反应的场所，例如实验室。
- 请勿将本打印机放置在空气中混有盐份或煤气的场所。
- 务必将打印机放置在稳固、水平并且通风良好的表面上。请勿让墙壁或其它物件堵塞打印机的通风口。
- 请勿在打印机的顶部放置任何物体。
- 请勿将本打印机放置在无线电装置或电视机附近，请勿使用本打印机与无线电装置或电视机共用同一个墙壁插座。这可能会导致无线电装置或电视机接收不良。
- 请使用产品附带的电源线。请勿使用其它产品的电源线。
- 请勿将任何物体放在电源线上或踩压到电源线。
- 请勿连同电源线或接口电缆一起拖拉或搬运本打印机。
- 请勿将电源线插入负荷较大的插座中。
- 请勿在电源线插入插头时将其捆扎。
- 插拔电源线时，请务必抓住其插头而非其线缆。
- 请确保连接 / 断开接口电源之前已关闭机器电源。
- 请勿延长信号电缆或将其连接至任何会产生噪音的设备上。若无法避免，请对各路信号使用屏蔽电缆或双绞线。
- 请将本打印机放置在插座附近电源线易于拔下的位置，以便切断电源。
- 请使用三向交流插座。否则，可能会产生静电并存在电击的危险。

## 开箱确认


### 拆开包装材料

装运打印机时使用胶带使上盖保持关闭。将上盖两侧的两根胶带撕除即可。然后将上盖抬起并往后倾斜即可打开上盖。

为使机器在运输中保持闭合而粘贴的另一条胶带也必须被撕下。小心地将胶带和附着的纸从塑料壳上剥除。

保留胶带，便于以后运输打印机时使用。另一层包装纸在机器内部。当如下文所介绍般打开打印头后，您可将该包装纸拆除。

检查包装箱中打印机附带的配件是否齐全。

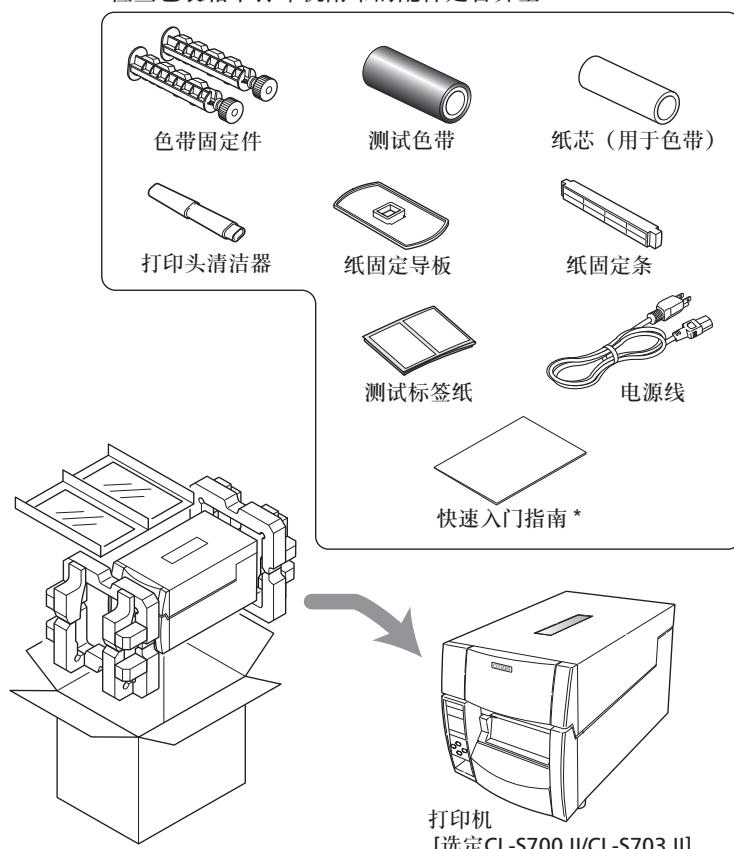

说明：空箱子和包装材料应存放起来以备将来装运打印机之用。从包装箱中取出 CL-S700R II 时，里面另设有一纸箱“吊绳”，能够进一步简化上提。


\* 驱动程序、SDK、实用程序和 BarTender（标签创建软件）可以从快速入门指南中所列出的 URL 进行下载。

### 注意

- 移动或装载打印机以及从箱子中取出打印机时应小心。跌落打印机可能会造成人身伤害或财产损失。从箱子中取出打印机时，请务必紧紧抓住打印机外壳。请勿抓住打印机外的泡沫包装材料。因其会破裂，从而导致打印机跌落。
- 打开上盖时，将其充分打开。如果只是部分打开，上盖会“砰”地合上，有可能造成人身伤害。
- 打开上盖时，请小心盖子边缘。其会造成人身伤害或财产损失。
- 请小心金属板边缘，因其可能会造成人身伤害或财产损失。

## 零件名称和功能

### 内视图

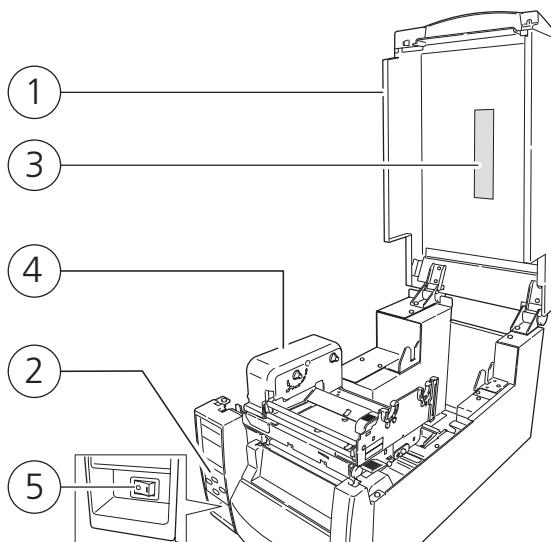

#### ① 上盖

将其垂直打开可放入纸或色带。

#### ② 操作面板

用于对打印机及其配置进行改变和调节。

#### ③ 上盖窗

通过此窗可检查剩余的色带和纸量。

#### ④ 色带驱动单元

#### ⑤ 电源开关

这是打印机的电源开关。


操作面板 (第 14 页)

设定色带 (第 30 页)

电源开关 (第 18 页)

# 第1章 安装

## 零件名称和功能

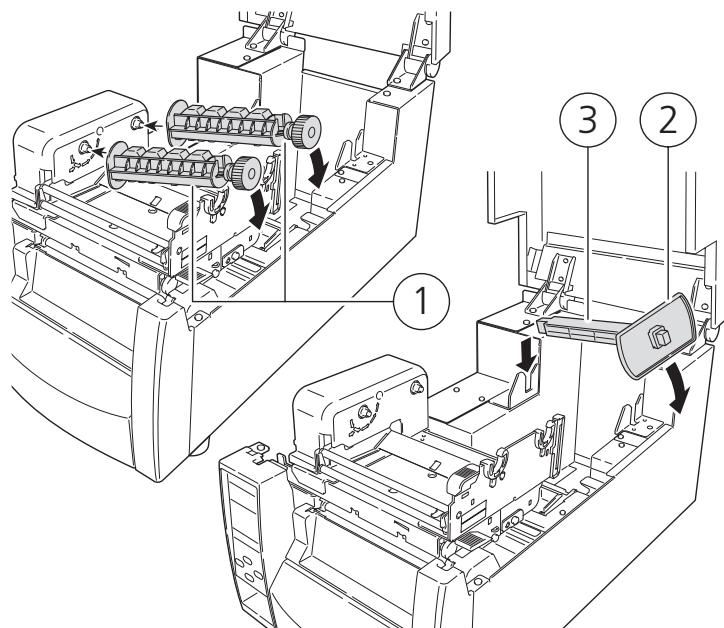


① 色带固定件  
用于安装色带和纸芯。

② 纸固定导板  
水平移动此导板以吻合纸的尺寸。  
导板可从固定条上推下。

③ 纸固定条  
纸在安装进打印机中后由纸固定条支撑。

# 第 1 章 安裝

## 零件名称和功能

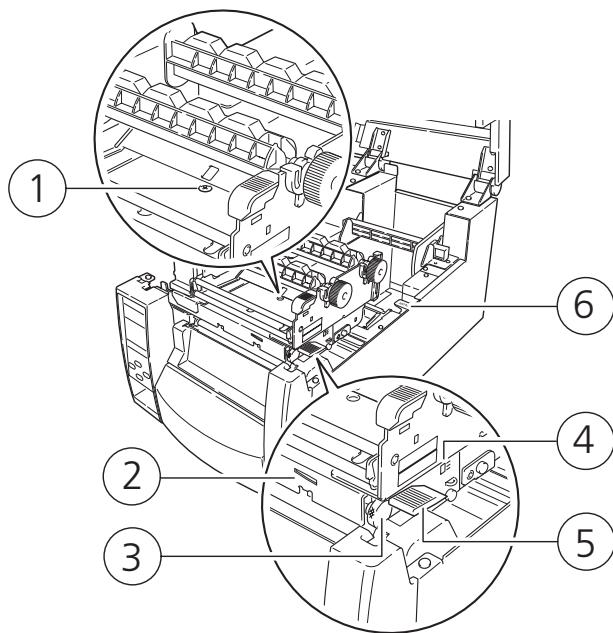

### 纸厚度调节 (第 53 页)

① 纸厚度调节拨盘

调节拨盘以吻合纸的厚度。

② 纸宽度调节指示器

③ 纸宽度调节拨盘

调节拨盘以吻合纸的宽度。

④ 纸厚度调节指示器

⑤ 打印头开杆

推此杆可抬起打印头以安装纸。在打印期间，其可锁定打印头。


⑥ 传感器臂开杆

推此杆可抬起传感器臂以安装纸。

### 纸宽度调节 (第 54 页)

# 第 1 章 安装

## 零件名称和功能

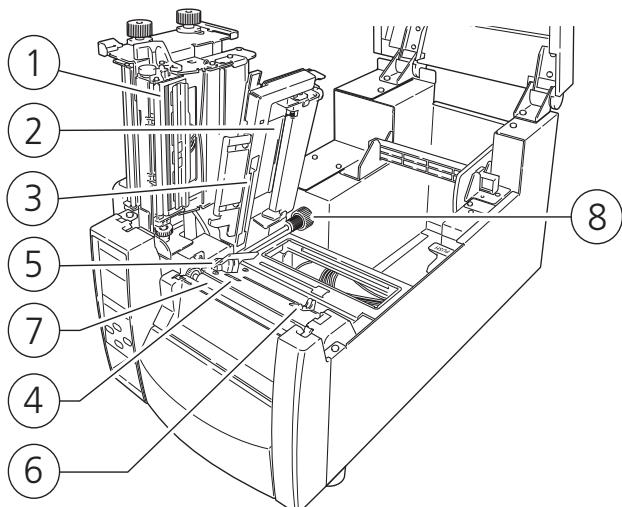

### ① 热敏打印头

这是打印头。避免用手指触摸打印头，以及在打印头表面上留下油脂或污垢。

### ② 传感器臂

抬起此臂可安装纸。  
放下此臂可将纸固定到位。

### ③ 可调节（后）传感器

检测标签或吊牌的位置。本传感器默认“开启”为状态。

### ④ 固定纸传感器

检测标签或吊牌位置的替代方式。本传感器能够更精确地测试小的标签，因为它离打印头更近。它默认为“关闭”状态。

### ⑤ 左纸导板

这是打印机的一个固定部分。从打印机的角度来看，纸（标签、吊牌）的左侧应与本纸导板吻合。

### ⑥ 右可移动纸导板

滑动右纸导板，使其与纸接触。应该“引导”纸通过打印机。请勿固定得太紧，否则会卡纸。

### ⑦ 卷轴

与热敏打印头互锁，向后或向前输送纸。

### ⑧ 可调节传感器位置拨盘


用于改变可调节纸传感器相对于纸的从左至右位置。有关打印机调节的详情，请参见第 3 章。

传感器调节和校准  
(第 49 页)

装入卷纸 (第 23 页)

# 第1章 安裝

## 零件名称和功能

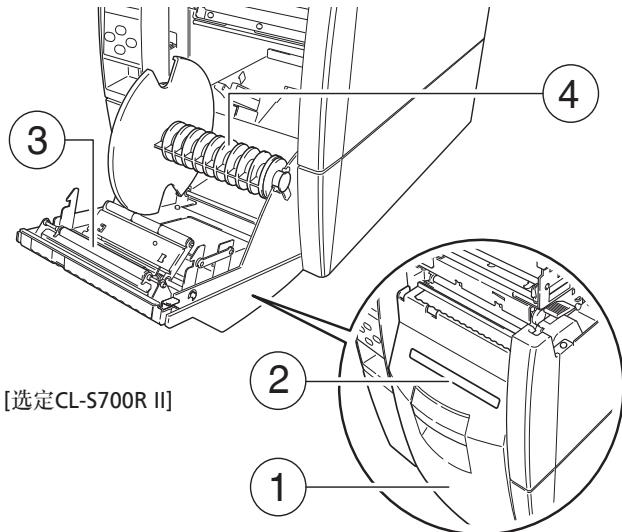

### ① 回卷器盖

使用回卷器功能时，拉动前方的开门手柄，打开回卷器盖门。

### ② 传感器臂

在回卷成批打印纸时，取下纸进口盖板，通过进口从打印头组件处插入纸，然后将纸回卷在回卷器法兰上。


### ③ 剥离辊

剥离辊对底纸施压，使打印机一张一张地剥除标签。

### ④ 回卷器法兰

底纸绕在回卷器法兰的中心上。

### 操作面板

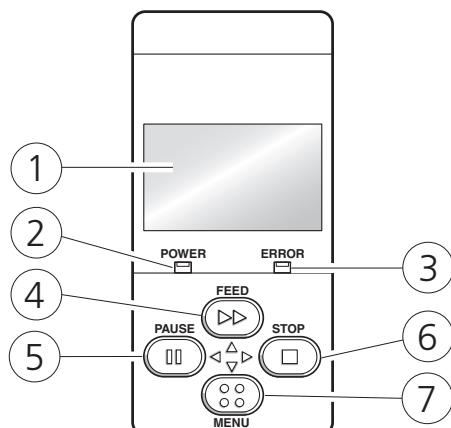

#### 指示灯功能 (第 20 页)

- ① 液晶屏  
显示打印机的操作状态。

- ② 电源指示灯  
打印机电源接通时亮起。（绿色）

- ③ 故障指示灯  
打印机处于警告或故障状态时此灯会亮起或闪烁。（橙色）

- ④ FEED（送纸）键  
按此键可将纸输送到下一个标签或表格的顶部。

- ⑤ PAUSE（暂停）键  
按此键可暂停打印。


- ⑥ STOP（停止）键  
按此键可停止打印或取消警告。

- ⑦ MENU（设定）键  
在常规操作模式下，按此键可进入菜单配置模式。  
如果愿意，可进行配置以重新打印最后一张标签。

#### 常规操作模式 (第 19 页)

#### 菜单设定模式 (第 35 页)

后视图

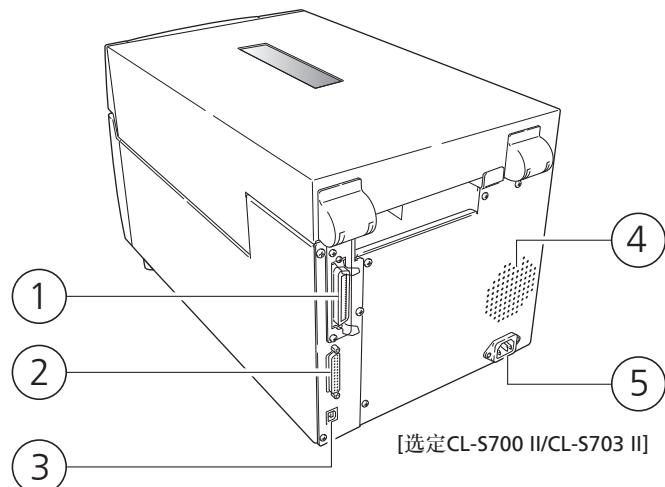

并行接口（第 69 页）

① 并行接口（Centronics 并行或 IEEE1284）

此接口从电脑主机接收并行传送的数据。

串行接口（第 67 页）

② 串行接口（RS232C）

此接口从电脑主机接收串行传送的数据。

USB 接口（第 72 页）

③ USB 接口（USB2.0）

此接口从电脑主机接收 USB 传送的数据。

④ 排热通风口

它使暖空气从打印机中排出。

切勿让纸等物堵塞通风口。


接通电源（第 16 页）

⑤ 电源线接口

封装电源线的连接器连接至此。

## 接通电源

1. 电源开关位于打印机前部控制面板下方的凹处。检查并确定打印机电源关闭。
2. 将电源线插入打印机上的电源线插口。
3. 将电源线的插头插入 AC 插座中。

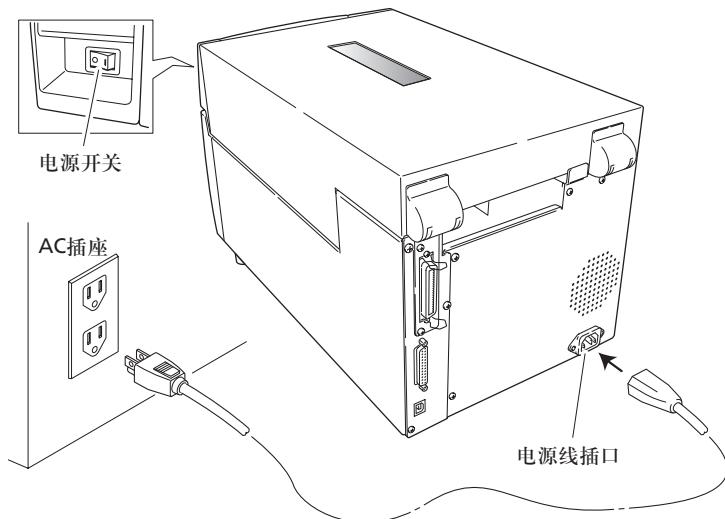

### 注意

请使用三相交流插座。否则，可能会产生静电并存在触电危险。

## 安装驱动程序

在主机上安装打印机驱动程序。

可从 Citizen Systems 的支持网站下载打印机驱动程序。

也可从该网站下载最新的文档、驱动程序、实用工具等其它支持信息。

<https://www.citizen-systems.com.cn/download/>

下载打印机驱动程序后，请按照屏幕上的指示安装驱动程序。


## 连接电脑

本机有三个接口用于接收打印数据：一个串行端口（RS232C）、一个并行端口（IEEE1284，非限制电源）和一个USB端口（USB2.0）。选购的内部网络接口可由您的经销商添加。

要连接电脑，请按照下述步骤操作：

1. 将打印机和电脑的电源开关都关闭。
2. 将接口电缆的一端连接至打印机背部的接口连接器，然后用可获得的锁扣或者锁定螺丝将其固定。
3. 将接口电缆的另一端连接至电脑上的接口连接器，然后用可获得的锁扣或者锁定螺丝将其固定。

串行接口（第 67 页）  
并行接口（第 69 页）  
USB 接口（第 72 页）

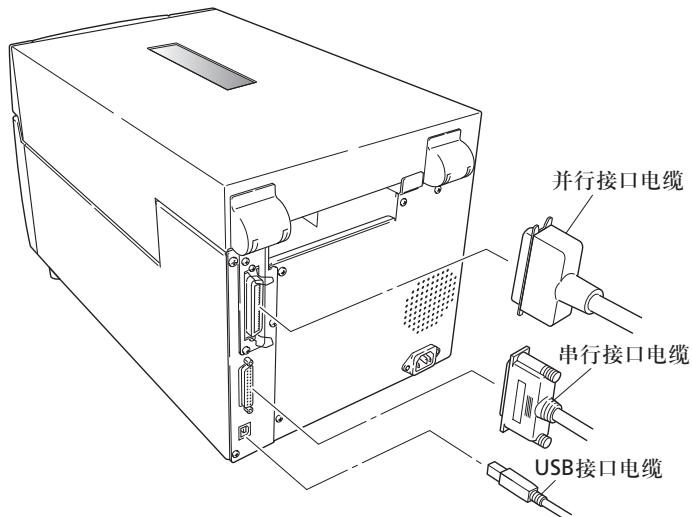


说明：如果使用了选购的网络接口，则会将标准并行端口从打印机上拆除，因此无法使用并行接口。

## 电源开关


### 打开电源

1. 电源开关位于打印机前部，便于常规操作模式。它缩进在控制面板下方，因此不会被误操作。
2. 电源指示灯会亮起。

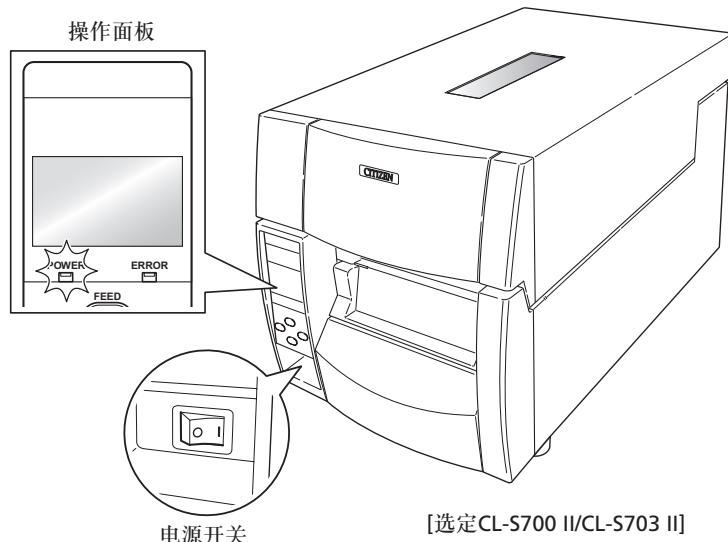

### 关闭电源

1. 关闭打印机的电源开关。
2. 电源指示灯会熄灭。

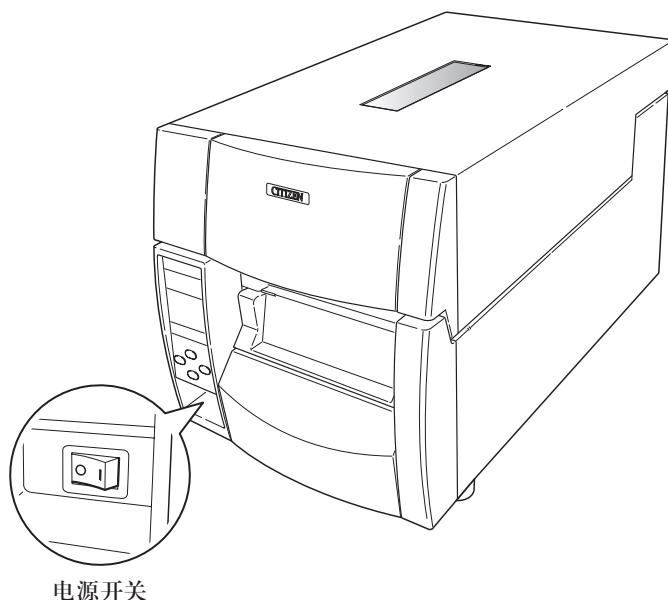


### 常规操作模式

菜单设定模式（第35页）

当电源接通时，打印机进入常规操作模式。

控制键可激活以下功能。

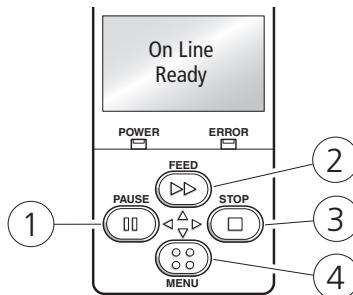

#### ① PAUSE（暂停）键：暂停打印

- 按此键一次，指示灯显示“暂停”，同时打印机暂停打印。
- 如果在打印期间按此键，打印机会在打印完当前打印的标签后暂停。再按此键一次，打印机重新开始打印，将剩余的指定标签打印完。

#### ② FEED（送纸）键：输送纸

- 按此键可将纸输送至打印开始位置。使用标签纸时，通过自动检测纸的前端来决定进纸的距离，而当已指定好连续的纸时，则会输送固定量的纸，然后输送便停止。
- 当 TEAR OFF（撕离）设定生效时，送纸会在纸已被输送至 TEAR OFF（撕离）位置之后停止。
- 在安装了选购切纸单元的情况下，纸会被输送到切割位置，然后进行切割。
- 如果安装了选购的剥纸单元，纸便会被输送至剥纸位置。当纸在剥纸位置暂停时，即使按 FEED（进纸）键也无法进行送纸。

#### ③ STOP（停止）键：此键可停止打印或取消警告

- 在打印期间按此键一次，打印机在打印完标签后便会处于暂停模式下。在暂停状态下按住 STOP 键 4 秒或更长时间可以消除 1 批的标签打印数据。（取消期间液晶屏指示 Job Clear（工作清除）。）
- 在按一下该键可取消打印头电阻异常警告。

#### ④ MENU（设定）键：

- 在常规操作模式下，按此键可进入菜单配置模式。  
如果愿意，可进行配置以重新打印最后一张标签。

菜单设定模式（第35页）

## 第2章 打印机操作

### 常规操作模式


#### 指示灯功能

##### ① POWER (电源) 指示灯

打印机电源接通时此灯亮起。  
(绿色)

##### ② ERROR (故障) 指示灯

打印机处于故障状态时此灯会亮起或闪烁。(橙色)

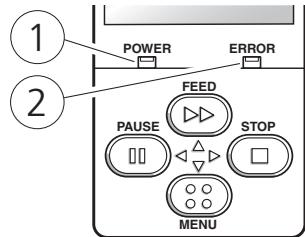

#### 警告和故障指示表

除常规操作模式外，当检测到打印机中有异常情况时，警告会鸣响并且故障指示灯会亮起或闪烁，以指示故障的类型。液晶屏显示故障信息。

项目	故障指示灯	液晶屏
可以打印 (无故障)	关闭	On Line
当按下操作面板上的 STOP 或 PAUSE 键时	关闭	Pause
打印头温度 - 异常高温	闪烁	Alarm Head Hot
打印头温度 - 异常低温	闪烁	Error Head Cold
PF 电动机温度异常	闪烁	Alarm PFMotor Hot
风扇电动机故障	闪烁	Error Fan Lock
切纸器电动机温度异常	闪烁	Alarm Cutter Hot
打印头打开	闪烁	Error Head Open
纸用完	闪烁	Error Paper End
纸脱出 (无法检测到纸的位置)	闪烁	Error Paper Load
卡纸	闪烁	Error Paper Jam
* 打印头低电阻异常	闪烁	Alarm Head Check
色带用完	闪烁	Error Ribbon End
通信故障 (接收缓冲区溢出)	闪烁	Error Serial Over Run
通信故障 (奇偶校验)	闪烁	Error Serial Parity
通信故障 (成帧)	闪烁	Error Serial Framing
上盖打开	闪烁	Error Cover Open
** 自动切纸器异常 (异物等)	闪烁	Error Cutter Fail
*** 回卷器已满 (仅针对 CL-S700R II)	闪烁	Error Rewinder Full
*** 回卷器盖打开 (仅针对 CL-S700R II)	闪烁	Error Rewinder Open
*** 回卷失败 (仅针对 CL-S700R II)	闪烁	Error Rewind Fail
*** 回卷器过热 (仅针对 CL-S700R II)	闪烁	Alarm Rewinder Hot

\* 按一次取消键可取消警报

\*\* 仅适用于使用选购自动切纸器的情况

\*\*\* 仅适用于配备有回卷器的打印机


# 设定纸

## 纸尺寸

通过标签检测传感器（透过传感器）或黑色标记检测传感器（反射传感器）检测标签和吊牌纸的位置。

标签检测传感器（透过传感器）：检测标签纸与吊牌纸的齿之间的间隙  
黑色

黑色标记检测传感器（反射传感器）：检测黑色标记

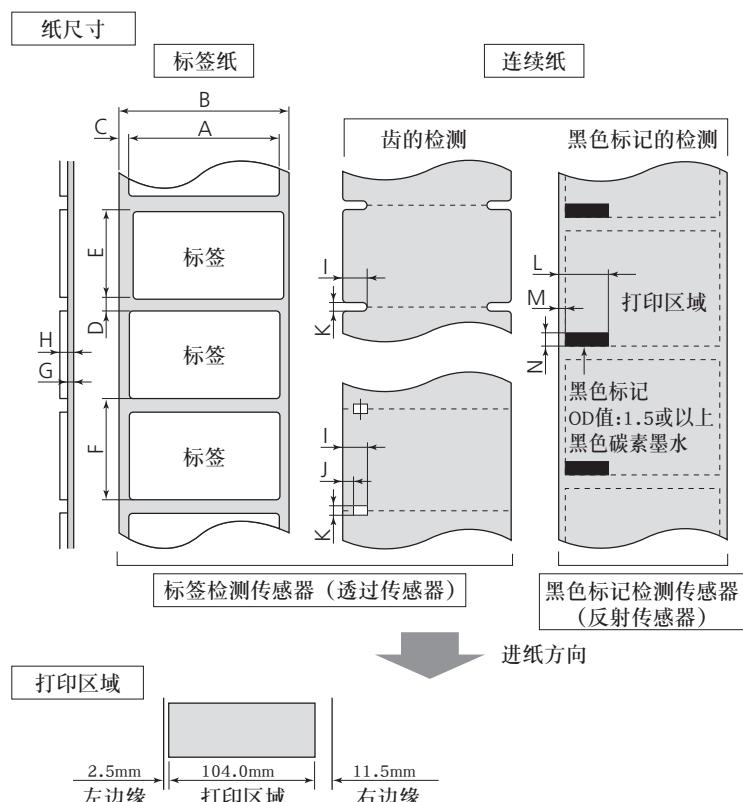

## 第2章 打印机操作

### 设定纸

#### 使用前传感器时

		最小值 mm (英寸)	最大值 mm (英寸)
A	标签宽度	7.62 (0.3)	118.00 (4.65)
B	衬纸宽度	25.40 (1.0)	118.00 (4.65)
C	标签左边缘位置	0 (0)	2.54 (0.10)
D	标签之间间隙的长度	2.54 (0.10)	2539.70* (99.99*)
E	标签长度	2.54 (0.10)	2539.70* (99.99*)
F	标签间距	6.35 (0.25)	2539.70* (99.99*)
G	衬纸厚度	0.06 (0.0025)	0.125 (0.0049)
H	总纸厚度	0.06 (0.0025)	0.25 (0.01)
I	齿右边缘的位置	8.3 (0.32)	11 (0.43)
J	齿左边缘的位置	0 (0)	4.7 (0.19)
K	齿的长度	2.54 (0.10)	17.80 (0.70)
L	黑色标记的右边缘	15.00 (0.59)	— —
M	黑色标记的左边缘	0 (0)	1.5 (0.06)
N	黑色标记的宽度	3.18 (0.125)	17.80 (0.70)

#### 菜单设定表 (第 41 页)

- 使用标签检测传感器 (透过传感器) 检测标签纸间隙和带有黑色标记的纸。
- 使用连续纸检测传感器 (反射传感器) 检测没有齿或无黑色标记的连续纸。
- 使用标签检测传感器 (透过传感器) 检测折叠纸。
- 如果标签间隙小于或等于 1 英寸, 请将 Small Media Adjustment (小纸调节) 菜单设为开, 然后将其与使用小纸长度菜单的值的标签吻合。  
\*CL-S703 II 的值为 1625.60 mm (64.00 英寸)

#### 使用可调节传感器时


		最小值 mm (英寸)	最大值 mm (英寸)
A	标签宽度	25.24 (1.0)	118.00 (4.65)
B	衬纸宽度	25.24 (1.0)	118.00 (4.65)
C	标签左边缘位置	0 (0)	2.54 (0.10)
D	标签之间间隙的长度	2.54 (0.10)	2539.70* (99.99*)
E	标签长度	12.70 (0.50)	2539.70* (99.99*)
F	标签间距	12.70 (0.50)	2539.70* (99.99*)
G	衬纸厚度	0.06 (0.0025)	0.125 (0.0049)
H	总纸厚度	0.06 (0.0025)	0.25 (0.01)
I	齿右边缘的位置	3.6 (0.14)	60.8 (2.39)
J	齿左边缘的位置	0 (0)	57.2 (2.25)
K	齿长度	2.54 (0.10)	17.80 (0.70)
L	黑色标记的右边缘	15.00 (0.59)	66.5 (2.62)
M	黑色标记的左边缘	0 (0)	51.5 (2.02)
N	黑色标记的宽度	3.18 (0.125)	17.80 (0.70)

#### 菜单设定表 (第 41 页)


- 使用标签检测传感器 (透过传感器) 检测标签纸间隙和带有黑色标记的纸。
- 使用连续纸检测传感器 (反射传感器) 检测没有齿或无黑色标记的连续纸。
- 使用标签检测传感器 (透过传感器) 检测折叠纸。
- 如果标签间隙小于或等于 1 英寸, 请将 Small Media Adjustment (小纸调节) 菜单设为开, 然后将其与使用小纸长度菜单的值的标签吻合。  
\*CL-S703 II 的值为 1625.60 mm (64.00 英寸)

#### 装入卷纸

1. 推大尺寸蓝色打印头开杆松开打印头，然后如下图所示用手抬起传感器臂。

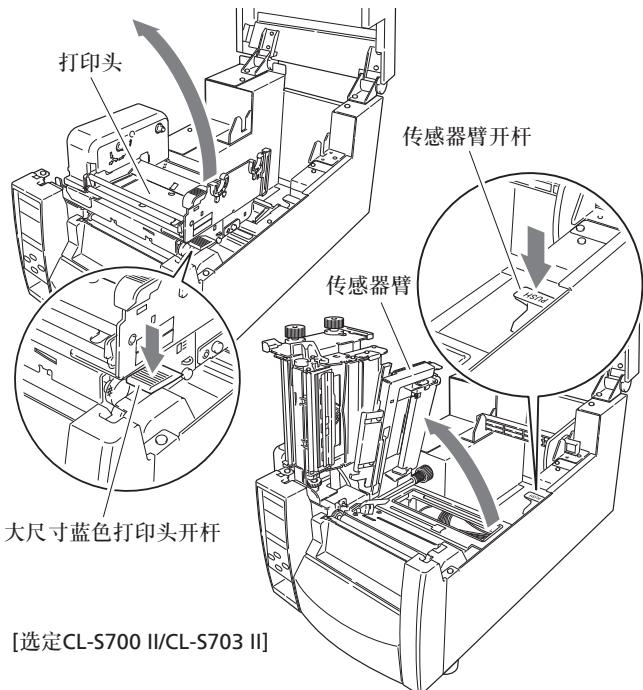


2. 首先，一起滑动纸固定件总成的两个黑色塑料零件。因为固定条只可朝一个方向安装，因此请确保导板与固定条正确对齐。
3. 在纸条上滑动纸卷。纸导板必须位于纸卷的右侧（从打印机的正面看），使纸导板的平坦表面接触纸卷。

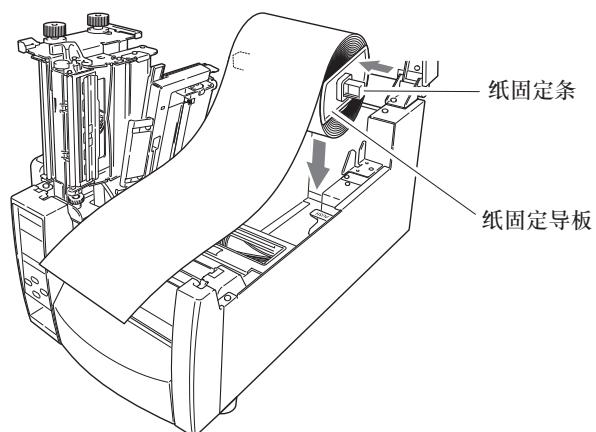

纸尺寸 (第21页)

### 设定纸


4. 如上图所示，将纸卷和纸固定件装入打印机中。建议您向前拉出一段并穿过机械装置，以备以后进行定位。
5. 移动纸卷使其接触外壳的左侧。然后滑动黑色纸导板，使其与纸右侧接触。  
说明：请勿用这些导板将纸卡得太紧，否则会导致打印期间打印机卡纸。
6. 将纸与左固定纸导板（2个位置）对齐，将右可移动纸导板与纸的宽度对齐，然后放下松散地夹住纸的传感器臂。

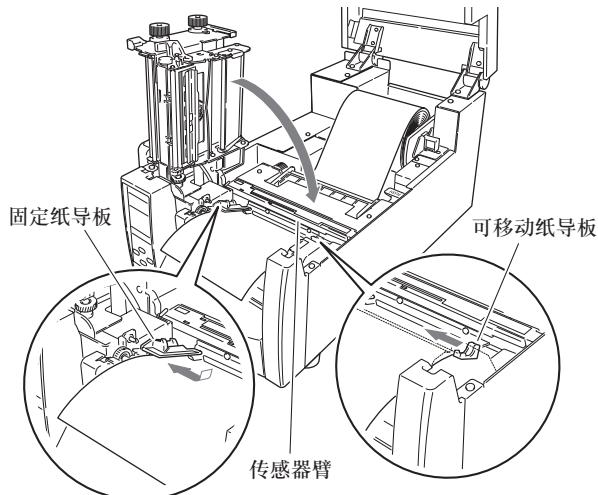

纸厚度调节（第 53 页）

纸宽度调节（第 54 页）

7. 将打印头降低至关闭位置。用力按打印头关闭按钮锁定打印头。只有当听到“喀哒”一声，打印头才被正确锁定。将其与已放置的纸的宽度对齐，然后再设定纸宽度和纸厚度调节拨盘。请参见“第三章打印机调节”。

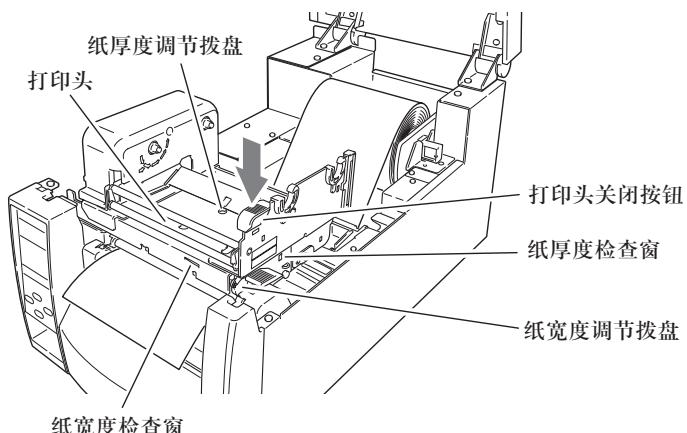

#### 传感器调整 (第 49 页)

#### 8. 选择传感器

在电源打开的状态下，按住 MENU 键的同时按下 STOP 键至少 4 秒。每按一次键，蜂鸣器就会鸣响，并在标签检测传感器（透过传感器）、黑色标记检测传感器（反射传感器）和连续纸检测传感器（反射传感器）之间切换。

选择标签检测传感器（透过传感器）时，蜂鸣器鸣响一次，并显示“透过”。

选择黑色标记检测传感器（反射传感器）时，蜂鸣器鸣响两次，并显示“反射”。


选择连续纸检测传感器（反射传感器）时，蜂鸣器鸣响三次，并显示“无”。

#### 9. 按送纸键输送纸，其将在下个打印开始位置停止。



### 设定纸

#### 装入折叠纸

1. 推大尺寸蓝色打印头开杆松开打印头，然后如下图所示用手抬起传感器臂。

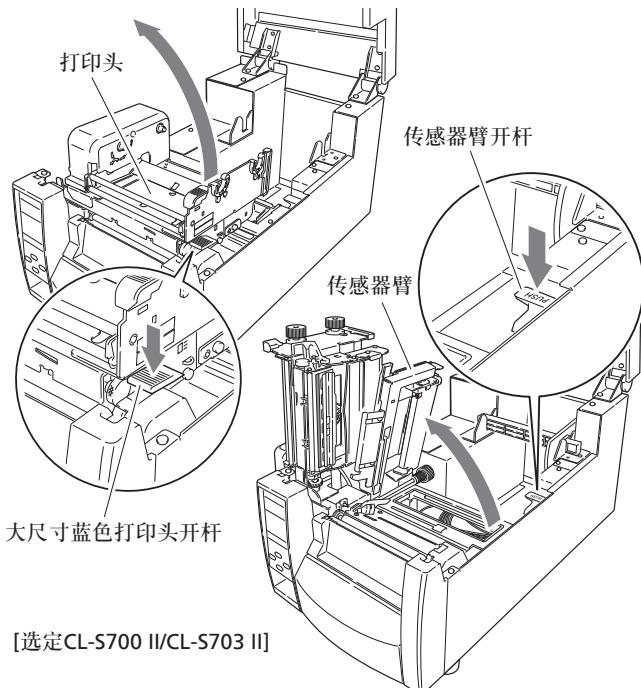

2. 从打印机后面的外部进纸端口插入折叠纸。
3. 与打印机之间预留一定的空隙，将折叠纸与打印机置于同一高度，让其与打印机平行（如下图所示）。

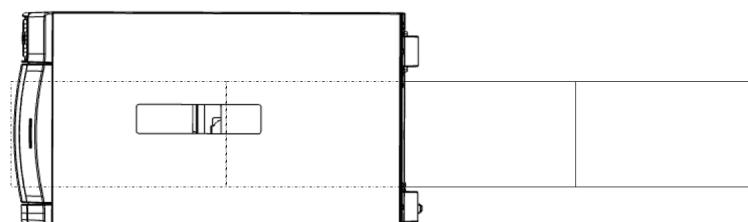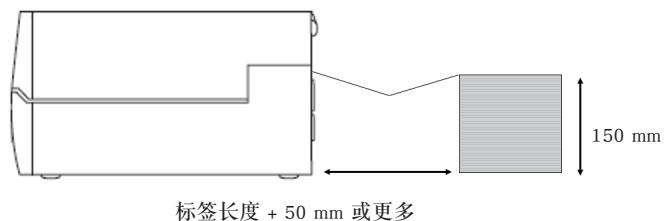

将折叠纸与打印机平行放置。

### 设定纸

纸厚度调节（第 53 页）  
纸宽度调节（第 54 页）

传感器调整（第 49 页）

4. 将折叠纸穿过纸固定条下方，然后将纸固定导板与纸张宽度对齐。

注意：请勿用导板将纸夹得过紧，否则打印时会卡纸。

5. 将纸与左固定纸导板（2 个位置）对齐，将右可移动纸导板与纸的宽度对齐，然后放下松散地夹住纸的传感器臂。
6. 将打印头降低至关闭位置。用力按打印头关闭按钮锁定打印头。只有当听到“喀哒”一声，打印头才被正确锁定。将其与已放置的纸的宽度对齐，然后再设定纸宽度和纸厚度调节拨盘。请参见“第三章打印机调节”。

7. 选择传感器

在电源打开的状态下，按住 MENU 键的同时按下 STOP 键至少 4 秒。每按一次键，蜂鸣器就会鸣响，并在标签检测传感器（透过传感器）、黑色标记检测传感器（反射传感器）和连续纸检测传感器（反射传感器）之间切换。

选择标签检测传感器（透过传感器）时，蜂鸣器鸣响一次，并显示“透过”。

选择黑色标记检测传感器（反射传感器）时，蜂鸣器鸣响两次，并显示“反射”。

选择连续纸检测传感器（反射传感器）时，蜂鸣器鸣响三次，并显示“无”。

8. 按送纸键输送纸，其将在下个打印开始位置停止。

### 带分割线介质的切割位置

当手动撕离时，可在分割线位置撕离纸张。

当调整纸停止位置时，将垂直打印位置的值设置为大于纸停止位置。

否则，反向进给时纸张可能会脱离卷轴。

使用打印机驱动器或 LabelPrinterUtility 调整每项设置。


### 设定纸

将回卷器作为剥纸器 (CL-S700R II型 / 剥纸模式)


- 确保未安装回卷器导纸板 (选配件)。




- 打开回卷器盖，取下回卷器法兰。

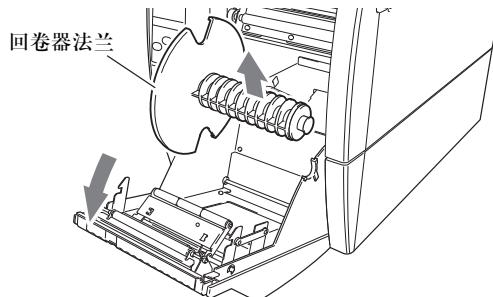

- 从打印头组件中拉出长度约 40cm 的纸。

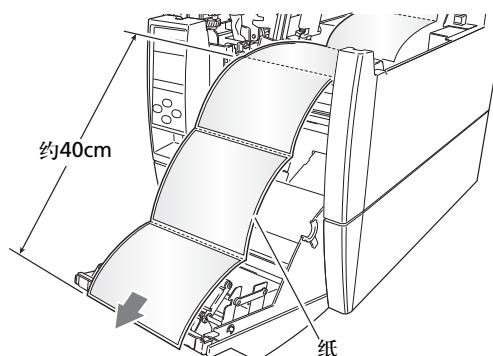


- 在纸尖端位置，从底纸上剥除一定数量的标签，这样，在关闭回卷器盖时，底纸单元便可接触剥离辊。

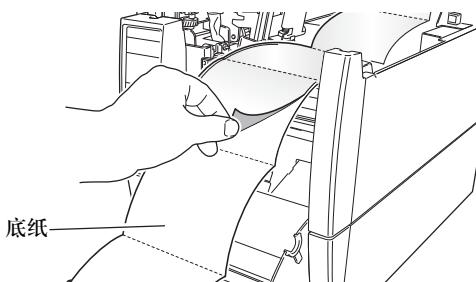


### 设定纸

- 将底纸末端插入回卷器法兰中的插槽，然后将底纸卷绕两、三圈，确保固定得当。将回卷器法兰装回到打印机上。

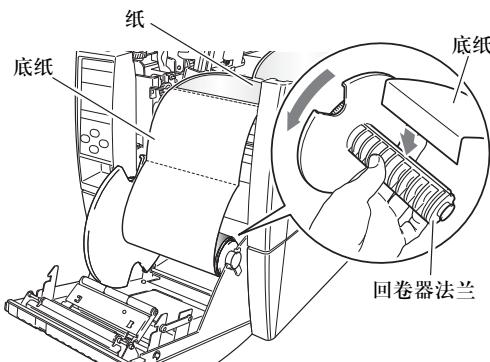

装入卷纸 (第 23 页)

- 检查并确保底纸单元正确地设置在剥离辊中，然后关闭回卷器盖。

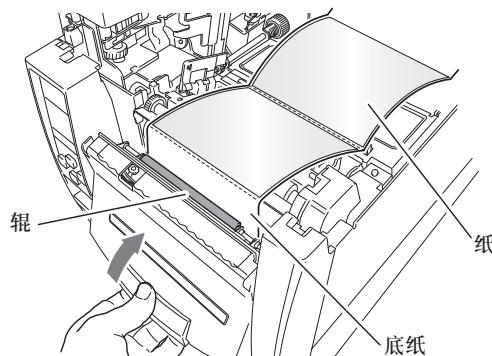

#### ！注意

关闭回卷器盖时，应小心，不要让异物或手指卡在器械中。


# 设定色带

可使用以下种类和尺寸的色带。


类型	内卷色带和外卷色带
色带最大宽度	114.0 mm (4.50 英寸)
色带最小宽度	25.4 mm (1.00 英寸)
色带最大长度	450.0 m (1,476 英尺)
卷筒最大直径	86.5 mm (3.40 英寸)
纸芯内径	25.4±0.25 mm (1.00±0.01 英寸)
铅带长度	小于 80.0 mm

## 设定方法

1. 将色带和纸芯分别置于两个色带固定件上。将两个色带固定件分别插入色带和纸芯时，请确保将其推到底。

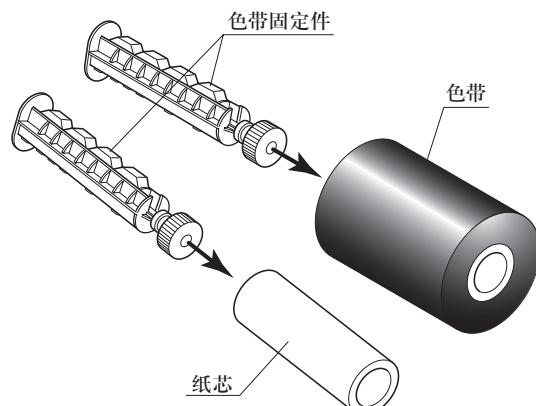


2. 将新的色带以及固定件装进后色带驱动单元。使色带驱动齿轮机械上的花键与色带固定件的尾端吻合。

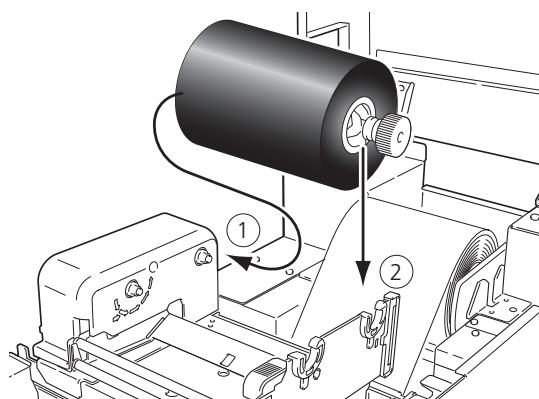


### 设定色带

3. 推动大尺寸蓝色打印头开杆松开打印头。  
从打印头底部拉出色带至色带卷动侧。

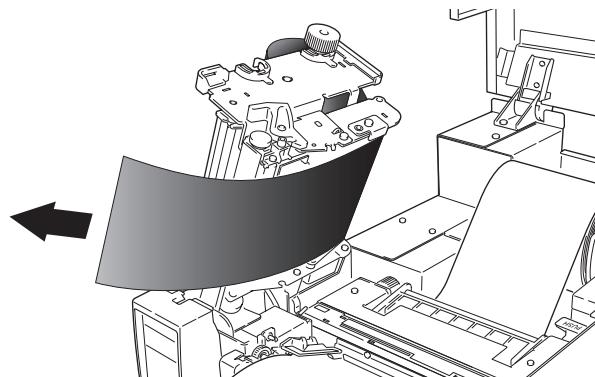


4. 使用胶带将拉出的色带粘于已装有纸芯的色带固定件上，然后将色带缠绕在色带固定件上。

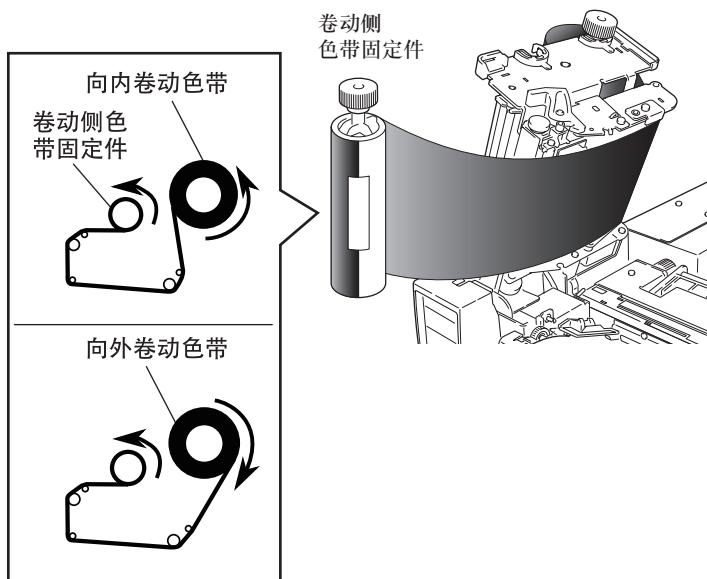


### 设定色带

5. 将已安装好纸芯的色带固定件安装进色带驱动单元，然后按箭头所示方向转动色带固定件以张紧色带及消除褶皱。

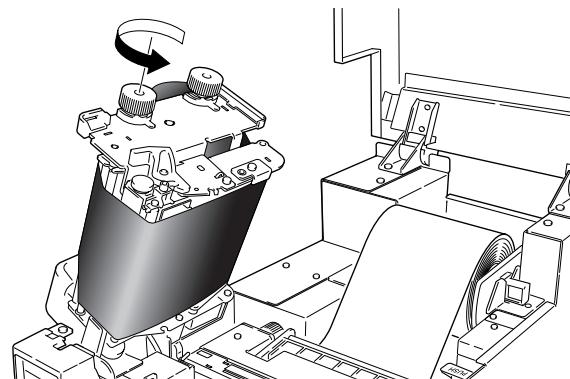

### 调节色带 (第 55 页)

6. 将打印头降低至关闭位置。用力按打印头关闭按钮锁定打印头。只有当听到“喀哒”一声，打印头才被正确锁定。  
如果色带上有褶皱，请按送纸键直至褶皱消失。如果褶皱不消失或者色带打滑，请进行色带张力调节和纸宽调节。相关调节方法，请参见“第三章 打印机调节”。

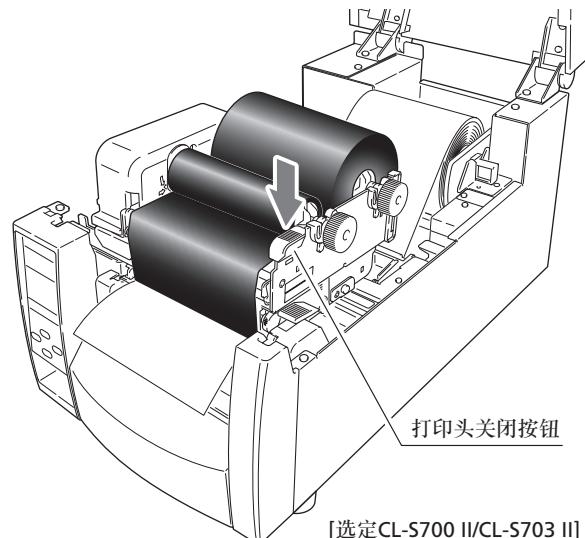

## 模式设定

**操作面板 (第 14 页)**

结合不同的按键打开电源可启动不同的功能。

模式	按键操作
HEX dump mode (十六进制倾印模式)	按住STOP键的同时打开电源。
Self print mode (自打印模式)	按住FEED键的同时打开电源。
Menu list print mode (菜单列表打印模式) 和 Menu setting mode (菜单设定模式)	按住MENU键的同时打开电源。

### 十六进制倾印模式

- 使用标签纸时

按住 STOP 键的同时打开电源。当电源指示灯亮起并且液晶屏显示“Hex Dump Mode”和“Label Media”时，松开 STOP 键，随后打印机会进入十六进制倾印模式。

- 使用连续纸时

按住 STOP 键的同时打开电源。当电源指示灯亮起并且液晶屏显示“Hex Dump Mode”和“Label Media”，之后更换为“Hex Dump Mode”和“Cont. Media”时，松开 STOP 键，随后打印机会进入十六进制倾印模式。

DUMP LIST

```
02 40 30 31 30 30 0D 02 60 30 30 32 30 0D 02 4C .M0100..c0020..L
44 31 31 0D 31 30 30 30 30 30 30 30 30 31 30 D11.100000000010
30 30 31 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 0010123456789::<
```

倾印列表

\* 要退出十六进制倾印模式，请关闭打印机电源，然后再重新打开（重启）。

### 模式设定

设定纸 (第 21 页)

#### 自打印模式

进行自测打印是检查打印机设定状态和打印质量的便利方法。按“安装纸”中所述的方法安装纸，然后按如下步骤操作打印机。


##### • 使用标签纸

按住 FEED 键的同时打开打印机电源。当液晶屏显示“Self Print Mode” 和“Label Media”时，松开送纸键。在打印机进入测试模式并且已输送完纸后，会打印出两张标签，随后打印停止。要重新开始打印，再按一次送纸键即可。

##### • 使用连续纸

按住送纸键的同时打开打印机电源。当液晶屏显示“Self Print Mode” 和“Label Media”，之后改变为“Self Print Mode” 和“Cont. Media”时，松开 FEED 键。在打印机进入测试模式并打印后，打印停止。要重新开始打印，再按一次 FEED 键即可。

纸输送  
方向

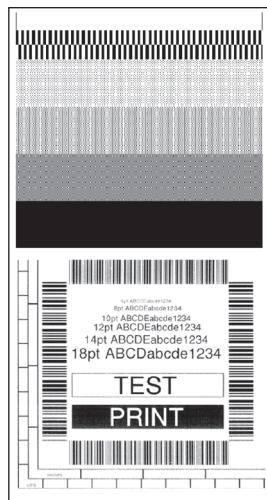


自打印图案


纸厚度调节 (第 53 页)

#### 纸调节

使用上述自测打印，您可以对打印机设定进行调节，例如纸宽度和纸厚度（打印头压力）的调节。有关调节的详细，请参见“第三章打印机调节”。

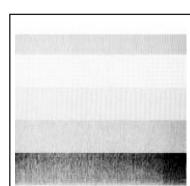

左侧是第一个范例，其显示的是设定不正确“纸厚度调节”。对于标准的标签纸，纸厚度调节指示器应设于窗口的中间刻度。

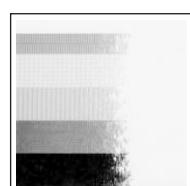

左侧是第二个范例。其显示的是设定不正确的“纸宽度调节”。对于 4 英寸或 100 mm 宽的纸，调节器应设于窗口中的 100 mm 刻度。


以上设定是针对一般的标签纸，不一定适用于特殊纸。

纸宽度调节 (第 54 页)

### 模式设定

#### 菜单设定模式

如果在打印机处于联机就绪状态下按 MENU 键，打印机会进入菜单设定模式。在该模式下，可以用操作面板改变打印机的配置。当处于菜单设定模式下时，液晶屏显示当前菜单设定和各键功能。

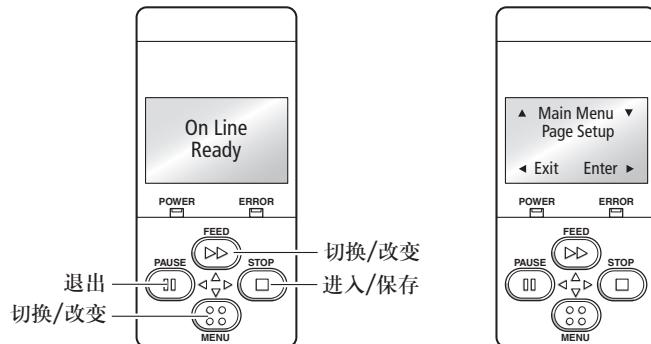

#### 各键的功能

当您进入 Menu Setup Mode (菜单设定模式) 后，液晶屏会在首行显示 Main Menu (主菜单)，并在下方显示 Page Setup (页设定)。

在菜单设定模式下，四个键成为在菜单中导航的“光标键”。参考键盘中央的四个小箭头，而不是键的名称。

##### FEED 键 (切换 / 改变)

按 ▲ 键 (FEED 键) 会移至上一菜单系统或选择上位值。

##### MENU 键 (切换 / 改变)

按 ▼ 键 (MENU 键) 会移至下一菜单系统或选择下位值。

##### STOP 键 (进入 / 保存)

按 ▶ 键 (STOP 键) 会选择或保存项目或进入菜单。

##### PAUSE 键 (退出)

按 ◀ 键 (PAUSE 键) 退出当前项目(返回) 并最终退出菜单系统。

菜单设定临时存储于打印机的存储器内。当您退出菜单系统，并在遇到“Save Settings (保存设定)”问题选择“Yes (是)”时，它们才能被永久保存。

#### 注意

当打印机在执行“保存设定”功能时关闭电源将导致保存错误。  
此时请勿关闭打印机电源！如果意外关闭电源，请先将打印机重设为出厂默认设定。


### 模式设定

#### 改变菜单的范例

这是在主菜单是 Page Setup (页设定) 且子菜单是 Print Darkness (打印浓度) 的情况下, 把打印浓度设定值从“12”改变为“14”的方法介绍。

##### 1. 进入菜单设定模式。


确保液晶屏显示 On Line Ready (联机就绪)。然后按菜单键进入 menu setup mode (菜单设定模式) 以修改或确认打印机设定。

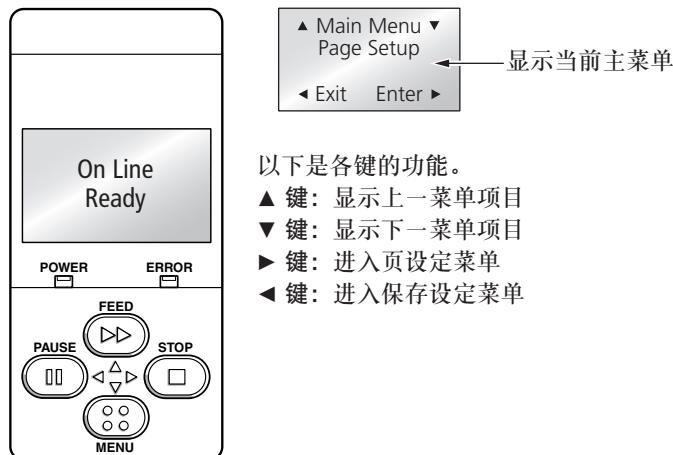

以下是各键的功能。

- ▲ 键: 显示上一菜单项目
- ▼ 键: 显示下一菜单项目
- 键: 进入页设定菜单
- ◀ 键: 进入保存设定菜单


< 主菜单流程图 >

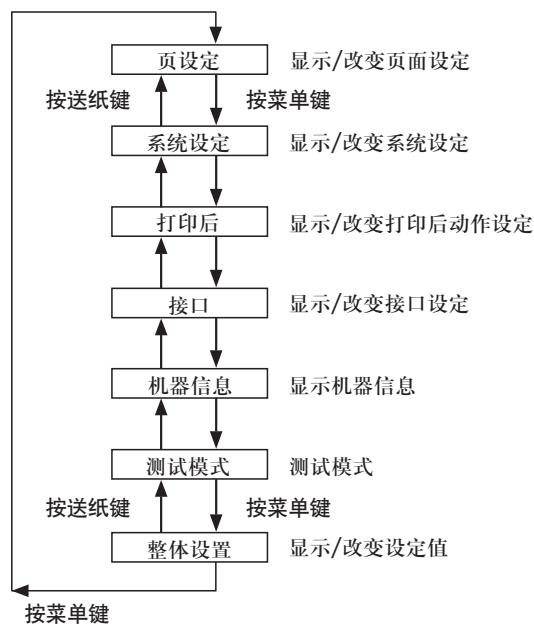

### 模式设定

2. 进入子菜单。

按 ▶ 键。将显示当前设定项目 Print Speed (打印速度)。

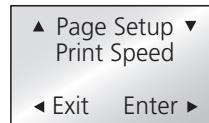

以下是各键的功能。

▲ 键：显示上一子菜单


▼ 键：显示下一子菜单

▶ 键：显示所选择的子菜单所设定的值

◀ 键：返回主菜单

3. 从子菜单选择 Print Darkness (打印浓度)。

按一次 ▼ 键会显示 Print Darkness (打印浓度)。这是 Page Setup (页设定) 内的第二项。

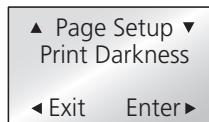

4. 显示 Print Darkness (打印浓度) 的设定值。

按 ▶ 键将显示当前的设置值“12”。



以下是各键的功能。

▲ 键：显示上位值（此例下为 13）

▼ 键：显示下位值（此例下为 11）

▶ 键：临时保存当前值

◀ 键：退出 Print Darkness (打印浓度) 并忽略任何值改变

5. 把打印浓度值改变为 14。

按 ▲ 键 2 次会在屏幕上显示“14”。然后按 ▶ 键将该值临时保存到打印机的 RAM 中。



### 模式设定

#### 6. 保存设定更改。

除非保存设定，否则更改内容在关闭打印机时会丢失。

如需保存更改

- ① 按◀键2次显示 Save Settings No-Discard (保存设定 否 - 放弃)。

▲Save Settings▼  
No-Discard  
◀Exit Enter▶

- ② 按▲键或者▼键显示 Save Settings Yes-Save (保存设定 是 - 保存)。

▲Save Settings▼  
Yes-Save  
◀Exit Enter▶

- ③ 按►键。

保存新设定且打印机会返回 On Line Ready (联机就绪)。

On Line  
Ready

#### ■更改接口和模拟器设定

接口或者模拟器设定更改需要重启打印机（或者重新引导）才可生效。在保存设定之后打印机会通过显示以下消息要求执行该操作。

- ④ 在选择 Save Settings Yes-Save (保存设定 是 - 保存) 后，将显示右侧所示屏幕。

▲Reboot System▼  
No  
◀Exit Enter▶

- ⑤ 按▲键或者▼键显示消息 Reboot System Yes (重新引导系统 是)。

▲Reboot System▼  
Yes  
◀Exit Enter▶

- ⑥ 按►键重新引导打印机。

如需放弃更改

- ① 按◀键2次显示 Save Settings No-Discard (保存设定 否 - 放弃)。

▲Save Settings▼  
No-Discard  
◀Exit Enter▶

- ② 按►键。

打印机会返回 On Line Ready (联机就绪)。

On Line  
Ready

新设定将在打印机关闭后丢失。

## 第2章 打印机操作

### 模式设定

改变菜单的范例  
(第36页)

#### 设定内容打印

您可以通过两种方式获得配置设定的列表：

- 打开打印机的同时按菜单键。电源指示灯闪烁，液晶屏上显示 Print Settings (打印设定)。打印后，打印机会进入菜单设定模式。
- 您可以从设定菜单的 Test Mode, Print Pattern, Current Config (测试模式、打印方式、当前配置) 进入配置打印。

Machine Information	
Model Number	: CL-S700 II
Boot Version	: ****
ROM Version	: *****
ROM Date(DD/MM/YY)	: XXXXX/XX
ROM Check Sum	: ****
Head Check	: OK
* Print Counter	: 0002.234km
* Service Counter	: 0002.234km
Cut Counter	: 0
Sensor Monitor	: 1.50V
Option Interface	: None
Current Menu Setting	
[PageSetup Menu]	
Print Speed	: 7 IPS
Print Darkness	: 12
Darkness Adjust	: 00
Print Method	: Thermal Transfer
Continuous Media Length	: 4.00 inch
Vertical Position	: 0.00 inch
Horizontal Shift	: 0.00 inch
Vertical Image Shift	: 0.00 inch
Sensor Select	: Rear Adj Sensor
Media Sensor	: See Through
Small Media Adjustment	: Off
Small Media Length	: 1.00 inch
Symbol Set	: PM
[System Setup Menu]	
Sensor Level	: 1.7 V
Paper End Level	: 2.80 V
Error Reporting	: On Printing
Cover Open Sensor	: Off
Buzzer Select	: On
Metric/Inch	: Inch
Max Media Length	: 10.00 inch
Setting Lock	: Off
Keyboard Lock	: Off
Control Code	: STD
Emulation Select	: DM4
Emulation Auto Detect	: Full Auto
[After Print Menu]	
AutoConfigure	: On
Function Select	: Tear
Cutter Action	: Backfeed
Paper Position	: 0.00 inch
Menu Key Action	: Enters Menu
[Interface Menu]	
RS-232C Baudrate	: 9600
RS-232C Parity	: None
RS-232C Length	: 8 bit
RS-232C Stop bit	: 1 bit
RS-232C X-ON	: Yes
IEEE1284	: On
Web Monitor	: Auto
Network Address	: 000.000.000.000
Subnet Mask	: 000.000.000.000
Gateway Address	: 000.000.000.000
BOOTP	: Off
DHCP	: Off
USB Device Class	: Printer
USB VCOM Protocol	: Auto

<选定CL-S700 II Datamax®模拟器范例>

\* 如果启用双重加热功能，则该值加倍。此功能可减少打印褪色等。若要启用此功能，可通过Windows驱动程序的属性或LabelPrinterUtility进行设置。有关配置相关设置的方法，请参阅相应的说明书。

说明：Citizen根据顾客的要求，不断增加新的选项和设定。在某些情况下，在以上打印中会出现额外的或改变的菜单项目。

### 模式设定

#### 整体设置设定

打印机可以存储三套能够快速、轻易调用的配置设定。

每套 Config Set (配置设定) (1、2 或 3) 可以包含所有菜单参数的完全不同的配置设定。例如，可以将 Config Set 1 (配置设定 1) 配置为 5 ips 打印速度，热转印标签，打印浓度 18。

随后的 Config Set 2 (配置设定 2) 可以是 8 ips 带有黑色标记的连续纸，打印浓度 12。

对于定期打印不同类型纸张的人、例如标签打印局而言，拥有三套设定将很有帮助。

可以通过 Test Menu, Print Pattern, Global Config (测试菜单、打印方式、整体设置) 菜单选项来打印整体设置设定。它也会显示当前活动的 Config Set (配置设定) :

	Active Configuration Setting		
	Config 1	Config 2	Config 3
<b>[PageSetup Menu]</b>			
Print Speed	5	8	7
Print Darkness	18	12	12
Darkness Adjust	+00	+00	+00
Print Method	TT	TT	TT
Continuous Media Length	04.00inch	04.00inch	04.00inch
Vertical Position	+0.00inch	+0.00inch	+0.00inch
Horizontal Shift	+0.00inch	+0.00inch	+0.00inch
Vertical Image Shift	+0.00inch	+0.00inch	+0.00inch
Sensor Select	Rear Adj Sen	Rear Adj Sen	Rear Adj Sen
Media Sensor	See Through	Reflect	See Through
Small Media Adjustment	Off	Off	Off
Small Media Length	1.00inch	1.00inch	1.00inch
Symbol Set	PM	PM	PM
<b>[System Setup Menu]</b>			
Sensor Level	1.4V	1.4V	1.4V
Paper End Level	2.80V	2.80V	2.80V
Error Reporting	On Printing	On Printing	On Printing
Cover Open Sensor	Off	Off	Off
Buzzer Select	On	On	On
Metric/inch	Inch	Inch	Inch
Max Media Length	10.00inch	10.00inch	10.00inch
Settings Lock	Off	Off	Off
Keyboard Lock	Off	Off	Off
Control Code	STD	STD	STD
Emulation Select	DM4	DM4	DM4
Emulation Auto Detect	Full Auto	Full Auto	Full Auto
<b>[After Print Menu]</b>			
AutoConfigure	On	On	On
Function Select	Tear	Tear	Tear
Paper P.	+0.00inch	+0.00inch	+0.00inch

<选定 CL-S700 II Datamax® 模拟器范例>

## 第2章 打印机操作

### 模式设定

#### 菜单设定表

Page Setup Menu (页设定菜单) - 让您能改变与纸或打印质量有关的设定。

System Setup Menu (系统设定菜单) - 让您能改变打印机硬件和基本控制系统的设定。

After Print Menu (打印后菜单) - 改变打印完标签后打印机的反应。

Interfaces (接口) - 改变诸如波特率的接口参数。

Machine Information, Test Mode (机器信息, 测试模式) - 让您能够检查和 / 或打印测试页和与打印机有关的信息。

Global Config menu (整体设置菜单) - 让您能够在打印机包含的 3 套完整的 config sets (配置设定) 之间切换。

#### 菜单设定

在可以打印的状态按 MENU 键会进入 MENU Setup Mode (菜单设定模式)。根据液晶屏的显示用操作面板上的键设定打印机。打印机上可以设定的内容如下所示。液晶屏上实际显示的项目在 [ ] 中列出。

顶层菜单	子菜单	默认值	菜单	备注
Page Setup (页设定)	Print Speed* (打印速度)	7 IPS	2至10 IPS	[对于CL-S700 II/CL-S700R II] 打印速度设定。
		7 IPS	2至8 IPS	[对于CL-S703 II] 打印速度设定。
	Print Darkness (打印浓度)	12	00至30	调节打印浓度。
	Darkness Adjust [Darkness Adj] (浓度调节)	00	-10至10	浓度微调指令。
	Print Method (打印方法)	TT	TT (Thermal Transfer) DT (Direct Thermal)	选择热转印 (色带) 或热敏纸。
Continuous Media Length [Cont Media Len] (连续纸长度)	4.00 inch 101.6 mm	0.25至99.99 inch 6.4至2539.7 mm	0.25至46.00 inch 6.4至1625.6 mm	设定连续纸的长度。 (CL-S700 II/CL-S700R II) 低级= mm模式中。
				设定连续纸的长度。 (CL-S703 II) 低级= mm模式中。
	Vertical Position [Vertical Pos] (垂直位置)	0.00 inch 0.0 mm	-1.00至1.00 inch -25.4至25.4mm	打印开始位置调节。
	Horizontal Shift [Horizontal Shift] (水平偏移)	0.00 inch 0.0 mm	-1.00至1.00 inch -25.4至25.4mm	水平图像位置调节。
Vertical Image Shift [Vertical Image] (垂直图像偏移)	0.00 inch 0.0 mm	0.00至32.00 inch 0.0至812.8mm	000 dots	在将数据映射到RAM中时垂直位置的偏移值调节。(Datamax®)
			-120至120 dots	在将数据映射到RAM中时垂直位置的偏移值调节。(Zebra®/Eltron®)
Sensor Select (传感器选择)	Rear Adj Sensor	Rear Adj Sensor Front Fixed Sen		选择前固定 / 后可移动传感器。
Media Sensor (纸传感器)	See Through	See Through Reflect None		选择纸传感器。
Small Media Adjustment [Small Media Adj] (小纸调节)	Off	On Off		小纸设定。
Small Media Length [Small Media Len] (小纸长度)	1.00 inch 25.4 mm	0.25至1.00 inch 6.4至25.4mm		设定小纸的长度。
Symbol Set (符号设定)	PM	50符号		设定符号设定。

\* 2 至 7 IPS 适用于选购剥纸单元的 CL-S700 II/CL-S703 II。

## 第2章 打印机操作

### 模式设定

顶层菜单	子菜单	默认值	菜单	备注
System Setup (系统设定)	Sensor Monitor (传感器监控器)	—	—	显示当前选择的传感器级别。
	Sensor Level (传感器级别)	1.7 V	0.0 V至3.0 V	选择传感器的临界值。
	Paper End Level (纸用完级别)	2.80 V	0.01 V至3.00 V	设定纸用完级别。
	Error Reporting [Error Report] (故障报告)	On Printing	On Printing Immediate	设定故障报告。
	Cover Open Sensor [Cover Sensor] (上盖打开传感器)	Off	On Off	设定上盖打开传感器。
	Buzzer Select (蜂鸣器选择)	Exec/Err	Exec/Err All Error Key None	设定蜂鸣器鸣响的条件。
	Metric/Inch Inch [Metric/Inch Sel] (公制/ 英制单位设定)	Inch mm	Inch mm	设定所使用的单位。
	Max Media Length [Max Media Len] (纸最大长度)	10.00 inch 254.0 mm	1.00至99.99 inch 25.4至2539.7 mm	设定纸最大长度。
	Settings Lock (设定锁定)	Off	On Off	防止指令改变设定值。
	Keyboard Lock (键盘锁定)	Off	On Off	防止通过键操作改变。 说明：在设定“开”菜单时，按住菜单键并至少保持4 秒以进入菜单设定模式。
	Control Code (控制码)	STD	STD ALT ALT-2	切换DMX 模式的指令模式。 (仅当选择 Datamax® 模拟器时)
	Media Power Up (纸启动)	Off	On Off	选择开机时是否启动纸测量。 (仅当在国际机型上选择了 Zebra® 模拟器模式时)
	CI Lock (CI 锁)	Off	On Off	激活/ 取消CI 指令。 (仅当在国际机型上选择了 Zebra® 模拟器模式时)
	Emulation Select [Emulation Sel] (模拟器选择)	DM4 ZPL2 (Datamax®) (Zebra®)	DM4 DPP ZPL2 EP12	Datamax® / Zebra® 兼容性选择 DM4 Datamax® 400 DMI Datamax® IClass™ DPP Datamax® Prodigy Plus® ZPL2 Zebra® ZPL2™ EP12 Zebra® EPL2™
	Emulation Auto Detect [Emulation Auto] (模拟器自动查出)	Full Auto	On Off Full Auto	设定模拟器(如上) 自动探测。
After Print (打印后)	AutoConfigure [Auto Config] (自动配置)	On	On Off	自动配置选购设备。 On... 自动配置生效 (如果安装了剥纸单元或自动切纸器, 不管是否设定了“功能选择”, 各模式都会自动进行设定。)
	Function Select [Function Sel] (功能选择)	Tear	Off Tear Peel On* Cut On** Rewind***	Off... 自动配置无效 (如果安装了剥纸单元或自动切纸器, 但不需要启动, 可关闭它并由“功能选择”选择操作。)
				当“自动配置”设定为关闭时选择操作。根据每个选项指定纸的位置。当选择后本装置的操作失效。同时, 为每个选购装置模拟Prodigy Plus 的f 指令的参数。

\* 仅当安装了剥纸器选购件时。

\*\* 仅当安装了切纸器时。

\*\*\* 仅当安装了回卷器时。

## 第2章 打印机操作

### 模式设定

顶层菜单	子菜单	默认值	菜单	备注
Cutter Type (切纸机类型)	Standard	Standard Heavy Duty	Standard Heavy Duty	设定切纸机类型。 Standard: Model JN98901 Heavy Duty: Model JN98911
Cutter Action (切纸机动作)	Backfeed	Backfeed Through	Backfeed Through	设定切纸机动作。 可选“自动配置”设定为开时，只有当安装了切纸机或通过“功能选择”选择了切纸时，才执行打印。通常设定切纸后回撤。 如果份数等于n，则第1张至第n-1张的后端会通过，而最后一页（单张纸）的后端则被打印并回撤。
Rewinder Auto Online*** [Rew Auto Online] (自动连接回卷器)	Off	On Off	On	[仅针对CL-S700R II] 设定自动连接回卷器。 在设定为“On”时，若显示Rewinder Open Error（回卷器打开错误），且回卷器盖处于关闭状态，则会自动返回到On line（连接），然后再重新开始打印。
Rewinder Online Delay*** [Rew Online Delay] (回卷器连接延迟)	2 sec	1至10 sec	1至10 sec	[仅针对CL-S700R II] 设定回卷器连接延迟。 在上述“自动连接回卷器”设定为“On”时，在回卷器盖关闭之后，设定该时间，直至重新启动回卷器。
Rewinder Torque*** (回卷器转矩)	4	1至7	1至7	[仅针对CL-S700R II] 设定回卷器转矩。
Peel Wait Delay** (剥纸等待延时)	0.1 sec	0.1至2.0 sec	0.1至2.0 sec	设置剥纸等待延时。 仅显示安装剥纸器的机器。
Paper Position (纸张位置)	0.00 inch 0.00 mm	当功能选择设置为 “Off”时（打印起始 位置（卷轴中心）） 0.00至2.00 inch 0.0至50.8 mm  当功能选择设置为 “Tear/Peal On/Cut On”时（撕离位置/剥 离位置/切割位置） -1.00至1.00 inch -25.4至25.4 mm	当功能选择设置为 “Off”时（打印起始 位置（卷轴中心）） 0.00至2.00 inch 0.0至50.8 mm  当功能选择设置为 “Tear/Peal On/Cut On”时（撕离位置/剥 离位置/切割位置） -1.00至1.00 inch -25.4至25.4 mm	停止位置调整。 取决于inch/mm的设置。通过“功能选择”设置的各个设备都有一个初始的停止位置，并以此设置相对值。
Menu Key Action (MENU键动作)	Enters Menu	Enters Menu Repeat Last Set Repeat Last One	Enters Menu Repeat Last Set Repeat Last One	设定MENU键动作。 Enters Menu: 进入菜单设定模式。 Repeat Last Set: 重印一组标签。 选择了Zebra®模拟器时该设置被忽略。 Repeat Last One: 只发放最后一页的最后一张。在技术情况下，之后只发放一张标签。 说明：在设定“Repeat Last Set”或者“Repeat Last One”菜单时，按住MENU键并至少保持4秒以进入菜单设定模式。

\*\* 仅当安装了剥纸器时。

\*\*\* 仅当安装了回卷器时。

## 第2章 打印机操作

### 模式设定

顶层菜单	子菜单	默认值	菜单	备注
Interfaces (接口)	RS-232C Baud (RS-232C 波特)	9600	115200 57600 38400 19200 9600 4800 2400	设定串行接口的波特率。 • 接口相关的所有设定在重新打开电源后生效。
	RS-232C Parity (RS-232C 奇偶)	None	None Odd Even	设置串行端口的通信奇偶校验。
	RS-232C Length (RS-232C 长度)	8 bits	8 bits 7 bits	设置串行端口的字符长度。
	RS-232C Stop bit [RS-232C Stopbit] (RS-232C 停止位)	1 bit	1 bit 2 bits	设置串行接口的停止位。
	RS-232C X-ON	On Yes	On Yes Off No	选择串行端口的X-ON 流控制。
	IEEE1284	On	On Off	设定Centro接口的两个方向。

\*\* 仅当安装了剥纸器时。

\*\*\* 仅当安装了回卷器时。

## 第2章 打印机操作

### 模式设定

顶层菜单	子菜单	默认值	菜单	备注
	Web Monitor 〔网页监控器〕	Auto	Auto On Off	选择网页监控器功能。 • 当配备有SEH LAN board时显示。
	Network Address* 〔网络地址〕	0.0.0.0	0.0.0.0至 255.255.255.255	设定LAN board的固定IP地址。
	Subnet Mask* 〔子网掩码〕	0.0.0.0	0.0.0.0至 255.255.255.255	设定LAN board的固定子网掩码值。
	Gateway Address* 〔网关地址〕	0.0.0.0	0.0.0.0至 255.255.255.255	设定LAN board的固定默认网关地址。
	BOOTP*	Off	On Off	设定LAN board的BOOTP。
	DHCP*	Off	On Off	设定LAN board的DHCP。
	USB Device Class 〔USB Device Clas〕 〔USB 设备类别〕	Printer	Printer VCOM	选择USB 设备类别。
	USB VCOM Protocol 〔VCOM Protocol〕 〔USB VCOM 协议〕	Auto	Auto DTR X-ON	选择在使用USB VCOM 时的协议 （流控制）。
Machine Information 〔Machine Info〕 〔机器信息〕	Model Number 〔型号〕	-	CL-S***	显示型号名称。
	Boot Version 〔启动版本〕	-	*.*	显示启动版本。
	ROM Version 〔ROM 版本〕	-	*****	显示ROM 版本。
	ROM Date 〔ROM 日期〕	-	**/**/**	显示ROM 的准备日期。
	ROM CheckSum 〔ROM 检查和〕	-	****	显示ROM 的检查和。
	Head Check 〔打印头检查〕	-	OK NG	显示打印头检查的结果。
	Print Counter 〔打印计数器〕 **	-	****.*** km	显示打印机计数器。
	Service Counter 〔维修计数器〕 **	-	****.*** km	显示维修计数器。
	Cut Counter 〔切纸计数器〕	-	*****	显示切纸计数器。
	Sensor Monitor 〔传感器监控器〕	-	*.* V	显示传感器等级。
	Option Interface 〔Option I/F〕 〔可选接口〕	-	None LAN	显示可选接口的存在 / 缺失。
Test Mode 〔测试模式〕	Print Pattern 〔打印方式〕	Current Config	Current Config Global Config Sample	执行测试方式。
	Head Check 〔打印头检查〕	No	Yes No	执行打印头检查。
	Factory Default 〔出厂默认〕	No	Yes No	将设定值初始化为装置出厂时的状态。
	Hex Dump 〔十六进制倾印〕	No	Yes No	设定十六进制倾印模式。
	Serial Monitor 〔串行监控器〕	-	-	显示串行接口的状态。
	Auto Calibration 〔Auto Cal〕 〔自动校准〕	See Through	See Through Reflect	执行传感器的校准。
	Sensor Monitor 〔传感器监控器〕	See Through	See Through Reflect	显示传感器的级别。
Global configuration 〔Global Config〕 〔整体设置〕	-	Config Set 1	Config Set 1 Config Set 2 Config Set 3	设定配置设定。

\* 网页监视器运行时显示。

\*\* 如果启用双重加热功能，则该值加倍。此功能可减少打印褪色等。

若要启用此功能，可通过Windows 驱动程序的属性或LabelPrinterUtility 进行设置。有关配置相关设置的方法，请参阅相应的说明书。

说明：如需恢复出厂默认设定，开启打印机电源同时按下 MENU 键和 PAUSE 键，然后依次按 FEED 键和 STOP 键。

### 快速设定打印方法

菜单设定模式（第 35 页）

除了使用菜单设定模式，还可用操作面板设定打印方法（热转印方法 / 热敏方法）。




注意

在改变设定之前，请务必关闭打印操作。您无法在打印期间（包括暂停期间）改变设定。

#### 设定方法

按住 MENU 键。每按一次 PAUSE 键，打印机会在热转印方法和热敏方法之间切换。



- 如果选择的是热转印方法，蜂鸣器会鸣响一次，并且在打印机返回联机状态之前液晶屏会短暂显示 Print Method, TT(打印模式, 热转印)。
- 如果选择的是热敏方法，蜂鸣器会鸣响两次，并且在打印机返回联机状态之前液晶屏会短暂显示 Print Method, DT (打印模式, 热敏)。

说明：如果您仅按下 MENU 按钮而未按 PAUSE 键，则将进入全面 Menu Setup Mode（菜单设定模式）。

菜单设定模式  
(第35页, 第41页)

### 模拟器自动查出


如果在系统设定中的模拟器自动查出设置为“开”或“全自动”时接收到与模拟器不同的控制语言，则会自动切换模拟。请注意，不会检测到 Eltron 语言。

#### 当模拟器自动查出设置为“全自动”时

当检测到不同的控制语言时，打印机会自动重新启动并切换模拟。当打印机安装在较远位置且无法接触到操作面板时，可使用此设置。


#### 当模拟器自动查出设置为“全自动”时

如果在 Datamax® 模拟过程中探测到 Zebra® 模拟 (ZPI2) 指令，液晶屏上显示以下消息。

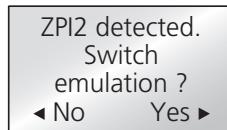

如果选择“Yes”，打印机重新启动并自动切换到 ZPI2 模拟。如果选择“No”，打印机会返回联机就绪。

如果在 Zebra® 模拟过程中探测到 Datamax® 指令，液晶屏上显示以下消息。

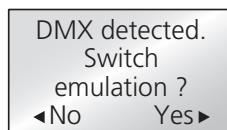

如果选择“Yes”，打印机重新启动并自动切换到 Datamax® 模拟器 (DM4/DMI/DPP)。如果选择“No”，打印机会返回联机就绪。

**说明：** • 如果顶层菜单“System Setup”(系统设定)内的子菜单中将“Emulation Auto Detect”(模拟器自动查出)设定为“关”，模拟器自动探测功能无效。(该指令在出厂时设定为“开”) • 在激活模拟器自动探测功能之后，该功能只有在关闭并重新开启打印机之后才会生效。

# 设置回卷器菜单 (仅针对 CL-S700R II)

菜单设定模式 (第 35 页)

菜单设定表 (第 41 页)

利用如下方式来设置菜单设置模式, 以便使用回卷器功能。

## 使用剥纸器来回卷底纸时

确保“Function Sel(功能选择)”设置为“Peel on(剥纸开)”。在“Auto Config(自动配置)”设置为“On”时, 自动选择“Peel on(剥纸开)”模式。

## 在不使用剥纸器来回卷打印纸时


将“Function Sel(功能选择)”设置为“Rewind(回卷)”。

### 重要信息!

若需要永久性地使用“Rewind(回卷)”功能, 则必须将“Auto Config(自动配置)”菜单选项设置为“Off”。否则, 再次打开打印机时, “Auto Configuration(自动配置)”中会默认选择剥纸模式。

## 回卷器容量显示

液晶屏会显示在任意给定时间时回卷器法兰上的底纸量或纸量。若回卷器已满, 液晶屏上则会显示错误。

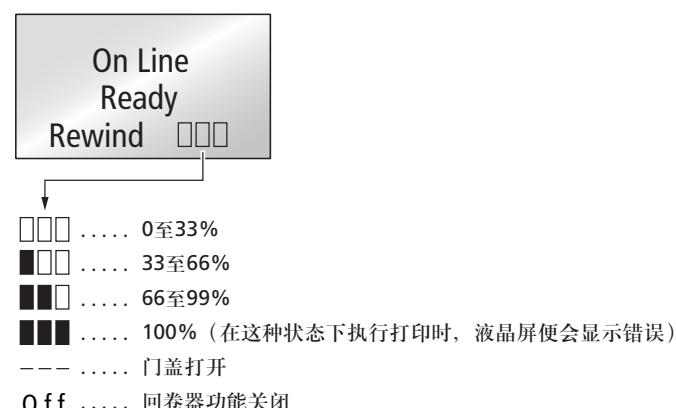

## 传感器调节和校准


标签检测传感器（透过传感器）、黑色标记检测传感器（反射传感器）和连续纸检测传感器（反射传感器）的传感级别均分别、单独进行调节。首先，请使用以下所示的 VuePrint 菜单系统或传感器方法选择来选择传感器类型。

然后可对传感器进行调节和校准。


从主菜单中 Page Setup (页设定) 的子菜单中的可调节传感器，选择前传感器或可调节传感器。(参见“第2章打印机操作”)。可调节后传感器设为工厂默认。

### 进入 Sensor Adjustment Mode (传感器调节模式)

1. 在同时按住 PAUSE 键、FEED 键和 STOP 键的情况下，再打开电源。

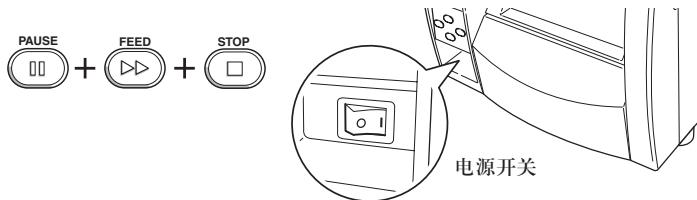

2. 在 Sensor Cal Mode (传感器校准模式) 指示灯亮起之后，松开各键将打印机模式改为传感器调节设定模式。

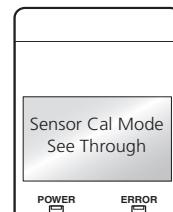

### 装入卷纸 (第 23 页)


### 快速传感器选择方法

要每按一次键，蜂鸣器就会鸣响，并在标签检测传感器（透过传感器）和黑色标记检测传感器（反射传感器）之间切换。按下此键 4 秒以上，设置将切换到连续纸检测传感器（反射传感器）。

选择标签检测传感器（透过传感器）时，蜂鸣器鸣响一次，并显示“透过”。

选择黑色标记检测传感器（反射传感器）时，蜂鸣器鸣响两次，并显示“反射”。

选择连续纸检测传感器（反射传感器）时，蜂鸣器鸣响三次，并显示“无”。

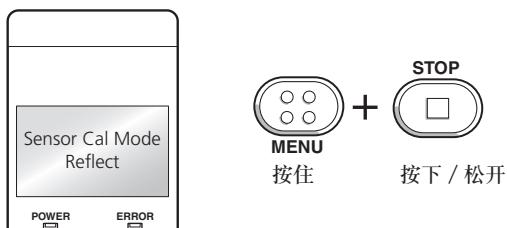


### 传感器调节和校准

装入卷纸（第 23 页）

快速传感器选择方法  
(第 49 页)

#### 调节标签检测传感器（透过传感器）

1. 选择标签检测传感器（透过传感器）。
2. 仅安装标签纸已剥除的衬垫纸（标签衬纸），使其能从卷轴和纸传感器之间通过。（注意确保带黑色标记的纸不会通过纸传感器。）然后关闭传感器臂和打印头。

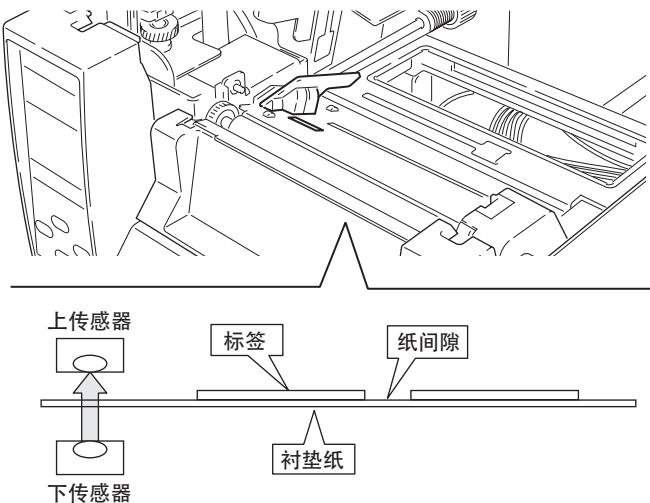

3. 如果在持续按住 MENU 键的同时按下 PAUSE 键并松开，则自动调节传感器。



4. 如果自动调节正常停止，液晶屏上会显示 Succeeded (成功)。如果其异常停止（无法进行调节），故障指示灯闪烁，并且液晶屏上显示 Failed (失败)。



5. 若要保存设置，请按取消键。  
蜂鸣器响一次，打印机将重新启动。


### 传感器调节和校准

装入卷纸（第 23 页）

快速传感器选择方法  
(第 49 页)

#### 调节黑色标记检测传感器（反射传感器）

1. 选择黑色标记检测传感器（反射传感器）。
2. 在选择反射传感器的情况下，将标签纸安装在卷轴和纸传感器之间。注意确保黑色标记和纸间隙不会通过纸传感器。然后关闭传感器臂和打印头。

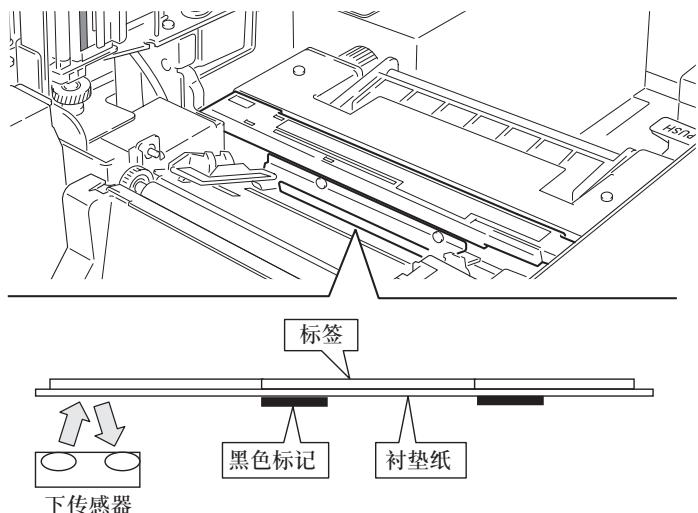

3. 如果在持续按住 MENU 键的同时按下 PAUSE 键并松开，则自动调节传感器。

Sensor Cal Mode  
Executing

4. 如果自动调节正常停止，液晶屏上会显示 Succeeded (成功)。如果其异常停止（无法进行调节），故障指示灯闪烁，并且液晶屏上显示 Failed (失败)。

Sensor Cal Mode  
Succeeded

5. 若要保存设置，请按取消键。  
蜂鸣器响一次，打印机将重新启动。


### 传感器调节和校准

装入卷纸（第 23 页）

快速传感器选择方法  
(第 49 页)

#### 调节连续纸检测传感器（反射传感器）

1. 选择连续纸检测传感器（反射传感器）。
2. 放入纸，使其从卷轴和纸传感器之间通过，然后锁定蓝头单元。（注意不要让带黑色标记的纸从纸传感器之间通过。）

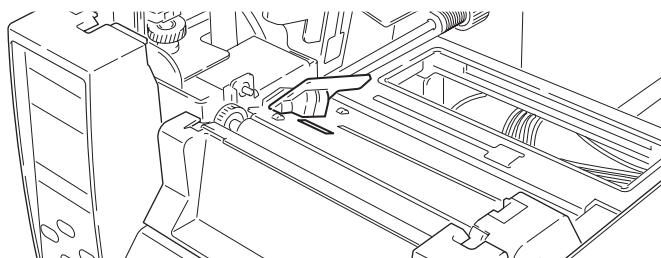

3. 如果在持续按住 MENU 键的同时按下 PAUSE 键并松开，则自动调节传感器。

Sensor Cal Mode  
Executing

+   
按住 按下 / 松开

4. 如果自动调节正常停止，液晶屏上会显示 Succeeded（成功）。如果其异常停止（无法进行调节），故障指示灯闪烁，并且液晶屏上显示 Failed（失败）。

Sensor Cal Mode  
Succeeded

5. 若要保存设置，请按取消键。  
蜂鸣器响一次，打印机将重新启动。

# 纸厚度调节

装入卷纸 (第 23 页)

本机在出厂时已经设定了使用推荐的标签时的正确打印质量要求。如果因为使用不同类型的纸而使打印质量变差，则以下列方式调节打印头位置：

自打印模式 (第 34 页)


## 使用标准标签纸或热敏纸时

1. 从纸厚度观察窗观察，通过用螺丝刀旋转纸厚度调节拨盘来重新设定打印头的偏移量，使它回到中心线(三条线的中间)。然后用螺丝刀逆时针旋转纸厚度调节拨盘二至四次。(出厂设定：两圈。)
2. 通过检查自检打印进行微调。

自打印模式 (第 34 页)


## 使用较厚纸 (标签或其它纸)

1. 从纸厚度观察窗观察，通过用螺丝刀旋转纸厚度调节拨盘来重新设定打印头的位置，使它回到中心线 (三条线的中间)。
2. 然后用螺丝刀顺时针旋转纸厚度调节拨盘二至四次。
3. 通过检查自检打印进行微调。

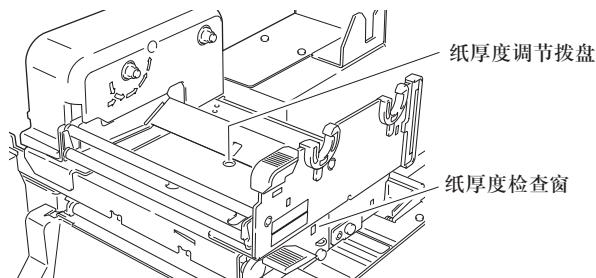


打印头加热元件和纸厚度检查窗之间的关系如下所示：

用于标签的打印头位置

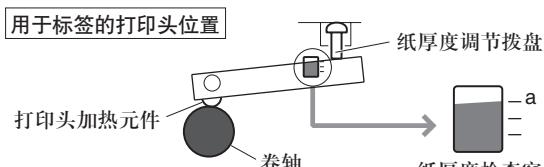

用于吊牌的打印头位置

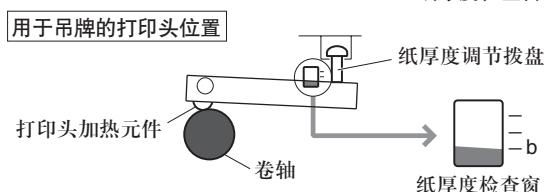

## 纸宽度调节

**装入卷纸 (第 23 页)**

**自打印模式 (第 34 页)**

打印机在出厂时已经设定的纸宽度值：112 mm (4.4 英寸)。当您使用较窄的纸时，打印头压力如下：


1. 从上部结构中的检查窗观察，旋转纸宽度调节拨盘将标记(白色塑料的左端)与纸吻合。(打印头必须关闭。)
2. 通过检查自检打印进行微调。

当右侧的打印较淡时：

通过顺时针旋转纸宽度调节拨盘，将标记(白色)向右移动。

当左侧的打印较淡时：

通过逆时针旋转纸宽度调节拨盘，将标记(白色)向左移动。

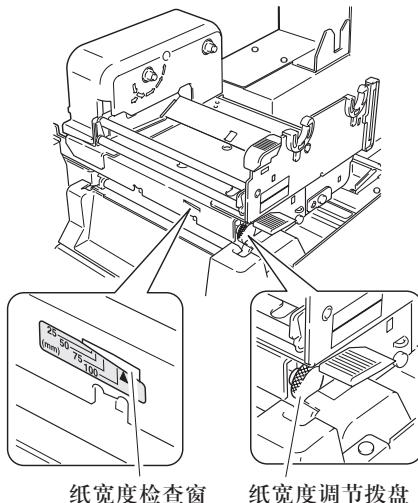

纸宽度检查窗

纸宽度调节拨盘

检查窗	纸宽度	
	25.4 mm	1英寸
	50.8 mm	2英寸
	76.2 mm	3英寸
	101.6 mm	4英寸
	当色带有褶皱或纸调节拨盘将宽度设定在4英寸或以上时。	
	出厂设定	


### 调节色带

#### 设定色带 (第 30 页)

本打印机的色带张力已经针对推荐的色带和纸张调节好，对其它类型的纸也有很好的兼容性。但是，由于色带和纸的糟糕组合，有可能会打滑，即使色带未用完，您也可能看到 Ribbon End (色带用完) 信息。使用窄色带、尤其是宽度在 50 mm (2 英寸) 以下的色带时，很容易发生这种情况。

为解决这一问题并获得最佳打印状态，以下列方式进行调节（应当在上一页的打印头压力调节完成之后执行本步骤）：

#### 调节位置

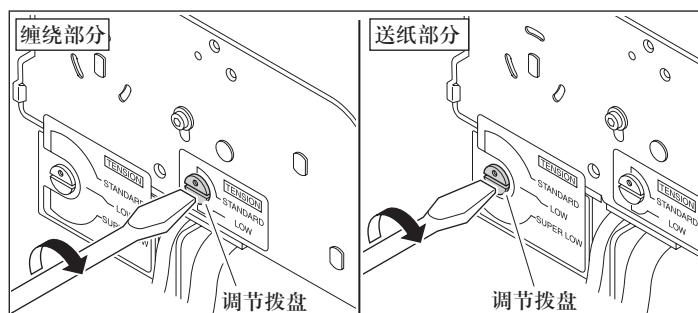


当旋转缠绕部分的调节拨盘时，请使用平头螺丝刀。

#### 调节方法

##### 1. 常规色带和纸


出厂设定：缠绕和送纸部分的两个标记都被设定为 STANDARD (标准)，以获取针对推荐的色带和纸张的最佳打印状态。

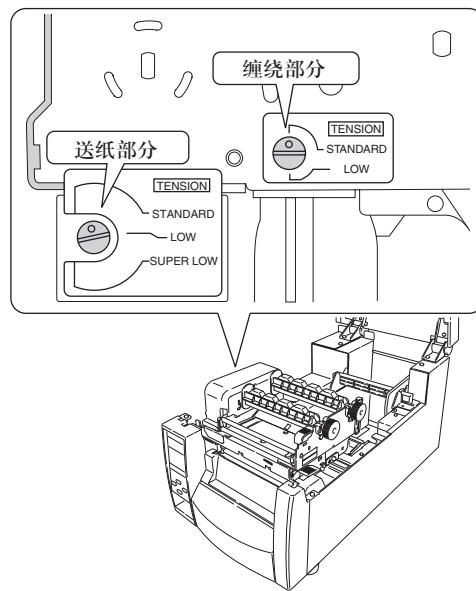

### 调节色带


#### 2. 易于打滑的色带和纸张

如果显示 Ribbon Out (色带脱出) 信息，通过旋转调节旋钮将送纸部分的标记设定为 LOW (低)。

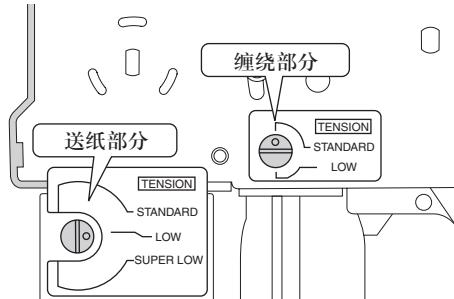

#### 3. 尤其易于打滑的色带和纸张


如果执行第2步之后仍然显示 Ribbon Out (色带脱出) 信息，则通过旋转调节旋钮将送纸部分的标记设定为 SUPER LOW (超低)。

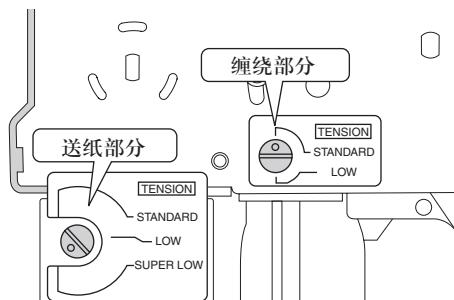

#### 4. 打印时色带断裂

如果使用较窄的色带且打印头温度太高，则色带可能会断裂。在这种情况下，通过旋转调节旋钮和调节拨盘，把送纸部分的标记设定为 SUPER LOW (超低)，并把缠绕部分的标记设定为 LOW (低)。

说明：如果问题仍未得到解决，请向我们的维修人员咨询。

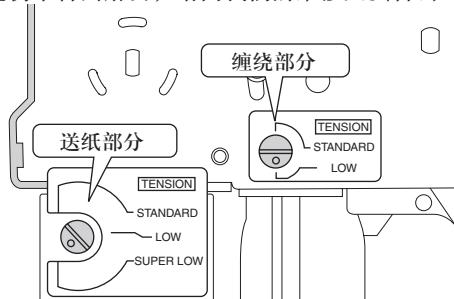


## 移动可调节传感器

### 操作步骤

菜单设定表（第41页）

用上导轨上的标尺，先测量您所需的检测位置。通过旋转可调节旋钮，将可调节传感器移动至所需的检测位置；将可调节传感器顶部的黄色标记与显示所需检测位置的标尺对齐会很有帮助。

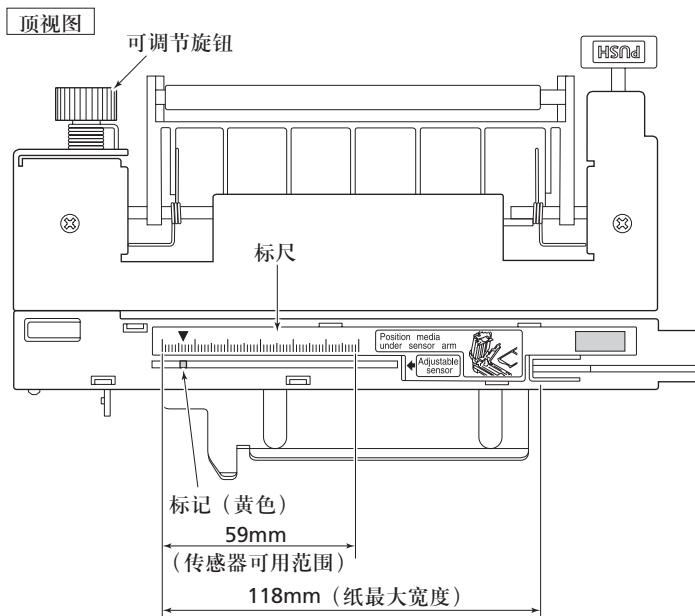


### 清洁


用随机附带的打印头清洁笔（打印头清洁器）清除打印头上积聚的任何异物，例如纸灰尘、污垢和黏性物质，然后再使用蘸有酒精的软布擦拭卷轴等。

长期在热敏纸上进行打印之后，热敏打印头的清洁工作尤为重要，这样能保证打印质量并能延长热敏打印头的使用寿命。

说明：清洁热敏打印头时请务必使用打印头清洁器。

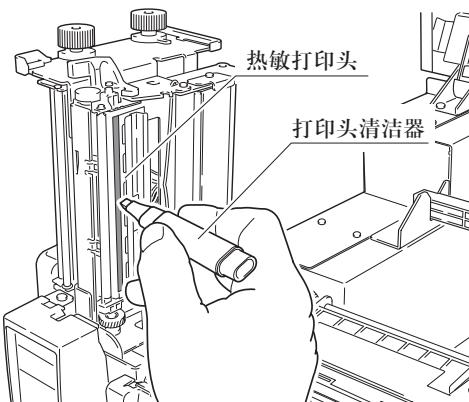


要清洁卷轴的整个表面，用拇指拿着粗干布慢慢转动卷轴。请勿直接用手触摸卷轴。

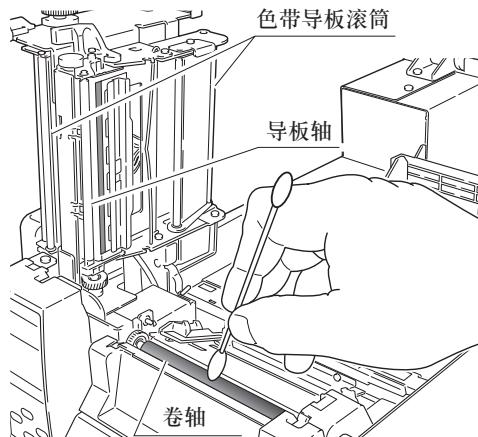

### 清洁

如果标签纸的胶粘附到辊上，底纸将会粘在上面并引发阻塞。请使用蘸有酒精的软布或其他类似物擦拭粘附在辊上的胶。

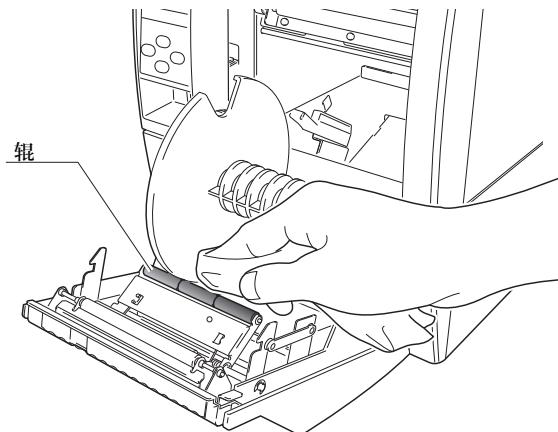

#### ⚠ 注意

请勿使用酒精之外的任何其它溶剂。诸如苯、丙酮和稀释剂的溶剂会溶解塑料部件并损坏热敏打印头、卷轴及打印机的大部分！尽量避免使用“过量”酒精清洁卷轴。过量使用酒精会导致卷轴表面过早硬化。

# 附录

## 故障排除

本章说明当打印机发生故障时或显示出错误信息时的解决方法。

### 打印机出现故障时需检查的项目

如果打印机在操作期间出现故障,请参考下表中的解决方法。如果这样还是无法解决问题,请向购机经销商处的维修人员咨询。

接通电源(第16页)

清洁(第58页)

设定色带(第30页)

装入卷纸(第23页)

设定方法(第30页)

菜单设定表(第41页)

清洁(第58页)

指示	检查	解决办法
接通打印机电源后指示灯不亮。	1) 电源线插头是否正确插入电源插座中?	1) 将电源线插头正确插入电源插座。
	2) 电源线的连接器是否正确插入打印机电源插口中?	2) 将电源线的连接器正确插入打印机电源插口中。
	3) 电源线是否损坏?	3) 更换电源线。向购机经销商咨询,以确保您的电源线是打印机专用的。 说明:请勿使用除打印机专用电源线之外的任何其它电源线。
	4) 打印机所连接的插座是否已通电?	4) 检查以确定插座已通电。如果有任何问题,请确定大楼有供电。或者查清是否有电力故障。
	5) 大楼保险丝盒中的总保险丝是否烧坏?	5) 如有必要,请更换大楼保险丝盒中的总保险丝,然后重新设定主断路器。请有资格的维修人员来更换总保险丝。
虽然进行送纸,但没有打印内容。	1) 热敏打印头是否有污垢? 是否有标签黏附在打印头上?	1) 如果打印头上有污垢,请用附带的打印头清洁器将污垢清除。如果有标签黏附在热敏打印头上,请将其清除。 说明:请勿使用金属物件来消除黏附在打印机内的标签。(否则会损坏热敏打印头。)如果有黏性标签材料黏附在热敏打印头上,请用蘸有酒精的软布将其清除。
	2) 是否使用推荐的色带或相同类型的色带?	2) 使用推荐的色带或相同类型的色带。
打印机打印不整洁。	1) 纸和色带设定是否正确?	1) 正确设定纸和色带。
	2) 打印密度是否过高或过低?	2) 通过菜单或控制软件设定适当的打印密度。
	3) 卷轴上是否有污垢? 是否变形?	3) 如果卷轴上有污垢,请用酒精进行清洁。如果变形,请将其更换。 说明:请向购机经销商咨询卷轴更换的相关事宜。
	4) 热敏打印头是否有污垢? 是否有标签黏附在打印头上?	4) 如果打印头上有污垢,请用附带的打印头清洁器将污垢清除。如果有标签黏附在打印头上,请将其清除。 说明:请勿使用金属物件来消除黏附在打印机内的标签。(否则会损坏热敏打印头。)如果有黏性标签材料黏附在热敏打印头上,请用蘸有酒精的软布将其清除。

# 附录

## 故障排除

设定色带 (第 30 页)

纸厚度调节 (第 53 页)  
纸宽度调节 (第 54 页)

装入卷纸 (第 23 页)  
设定色带 (第 30 页)  
清洁 (第 58 页)

指示灯功能 (第 20 页)

菜单设定表 (第 41 页)

调节色带 (第 55 页)

调节色带 (第 55 页)

设定色带 (第 30 页)

指示	检查	解决办法
打印机打印不整洁。	5) 是否使用推荐的色带或相同类型的色带? 6) 热敏打印头是否处在所用纸的正确位置? 7) 打印头压力平衡对于所用纸的宽度是否正确?	5) 使用推荐的色带或相同类型的色带。 6) 用纸厚度调节拨盘调节热敏打印头的偏移量。 7) 用纸宽度调节拨盘调节热敏打印头的压力。
打印位置改变。	1) 纸和色带设定是否正确? 2) 卷轴上是否有污垢? 是否变形? 3) 主机发出的数据内容和指令信号是否正确? 4) 菜单值设定是否正确? 5) 纸传感器的敏感度是否适用于所有纸?	1) 正确设定纸和色带。 2) 如果卷轴上有污垢, 请用酒精进行清洁。如果变形, 请将其更换。 说明: 请向购机经销商咨询卷轴更换的相关事宜。 3) 如果显示出错讯息, 请检查软件内容以及电脑主机设定的通信状态。 4) 通过操作面板或电脑主机设定正确的菜单值。 5) 将纸敏感度设定为适当值。如果这样还是无法解决问题, 请改变在“System Setup (系统设定)”中设定的“Sensor Level (传感器级别)”。
色带上出现褶皱。	1) 色带张力是否适合所用色带? 2) 所有色带左右平衡是否正确? 3) 打印密度是否过高? 4) 纸和色带是否为推荐产品或同等产品?	1) 用色带张力调节旋转调节张力。 2) 用色带平衡调节旋钮调节左右平衡。 3) 通过菜单或控制软件设定适当的打印密度。 4) 使用推荐产品或同等产品。如果这样还是无法解决问题, 请联络维修代表处。
色带打滑 (色带上积有污垢)。	1) 色带张力是否适合所用色带?	1) 用色带张力调节旋转调节张力。
色带不卷动。	1) 色带安装路径是否正确? 2) 色带卷动方向是否反了?	1) 以正确路径安装色带。 2) 设定正确的卷动方向。

# 规格

项目	说明	
打印	打印方法	热转印 / 热敏
	分辨率	主扫描线密度: 203点 / 英寸 (8点 / mm) (CL-S700 II/CL-S700R II) 300点 / 英寸 (11.8点 / mm) (CL-S703 II)
		子扫描线密度: 203点 / 英寸 (8点 / mm) (CL-S700 II/CL-S700R II) 300点 / 英寸 (11.8点 / mm) (CL-S703 II)
	打印头	864点 (有效点数: 832点) (CL-S700 II/CL-S700R II) 1275点 (有效点数: 1240点) (CL-S703 II)
	最大打印宽度	104 mm (CL-S700 II/CL-S700R II) 105 mm (CL-S703 II) 4.1英寸 (CL-S700 II/CL-S700R II) 4.1英寸 (CL-S703 II)
	最大打印长度	2539.7 mm (CL-S700 II/CL-S700R II) 1625.6 mm (CL-S703 II) 99.99 inch (CL-S700 II/CL-S700R II) 64.00 inch (CL-S703 II)
	打印密度	打印密度可用软件进行调节
打印速度	打印速度设定	每秒2 - 10 英寸 (CL-S700 II/CL-S700R II) 每秒2 - 8 英寸 (CL-S703 II) 每秒2-7 英寸 (对于选购剥纸单元的 (CL-S700 II/CL-S703 II) )。
打印模式	批处理模式	正常打印 (单张或多张)
	撤离模式	在打印完成之后将纸传回撕纸位置。
	切割模式 <sup>*1</sup>	在指定页单元处切割的同时进行打印。 有以下两种切割模式操作可用。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 标签回撤</li><li>• 切透</li></ul> (切透是指当前一张标签抵达切割位置时, 打印机停止当前打印, 并开始切割该标签。在完成切割之后, 重新开始打印, 但此时会在打印接合处形成间隙。)
	剥纸模式 <sup>*2</sup>	在打印完成之后将标签从垫纸上剥离。
	回卷模式	打印标签后, 无需从衬纸上剥离标签即可进行回卷。 (仅限CL-S700R II)
纸	纸类型	卷筒式、折叠式 (连续纸、非连接纸、连接吊牌、普通纸或各种票据)
	推荐纸	热转印: 标签纸 (RPR-W 理光) 热敏纸: 标签纸 (150LA-1 理光), 吊牌纸 (130LHB 理光)
	纸最大宽度	118.0 mm 4.65英寸
	纸最小宽度	25.4 mm 1.00 英寸
	标签最小宽度	7.62 mm 0.30 英寸
	标签最小间距 <sup>*3</sup>	6.35 mm 0.25 英寸
	纸最大厚度	0.254 mm 0.01 英寸
	纸最大长度	2539.7 mm (CL-S700 II/CL-S700R II) 99.99 inch (CL-S700 II/CL-S700R II) 1625.6 mm (CL-S703 II) 64.00 inch (CL-S703 II)
	纸最小长度	6.35 mm 0.25 英寸
	纸最小厚度	0.0635 mm 0.0025英寸
	板上纸卷直径	最大外径: 203mm 8 英寸 纸芯: 38 至 76 mm 1.5 至 3 英寸
	回卷辊纸直径 (仅针对CL-S700R II)	纸芯: 26mm、40mm、45mm 1.02英寸、1.57英寸、1.77英寸
色带	推荐色带	B110A 理光
	色带最大宽度	114.0 mm 4.50 英寸
	色带最小宽度	25.4 mm 1.00 英寸
	色带最大长度	450.0 m 1,476 英尺
	卷筒最大直径	86.5 mm 3.40 英寸
	纸芯内径	25.4 ± 0.25 mm 1.00 ± 0.01 英寸
	色带端胶带长度	最长80.0 mm 3.15 英寸
	色带用完检测	色带传感器可检测到色带脱出

# 附录

## 规格

项目		说明
条形码 (对于Datamax <sup>®*4</sup> 模拟器)	一维	<ul style="list-style-type: none"><li>• Code 3 of 9 • UPC-A • UPC-E • EAN-13 (JAN-13) • EAN-8 (JAN-8)</li><li>• Interleaved 2 of 5 • Code 128 • HIBC (Modulus 43-used code 3 of 9)</li><li>• Codabar (NW-7) • Int 2 of 5 (Modulus10-used Interleaved 2 of 5)</li><li>• Plessey • Case Code • UPC 2DIG ADD • UPC 5DIG ADD • Code 93</li><li>• Telepen • ZIP • UCC/EAN128 • UCC/EAN128 (for K-MART)</li><li>• UCC/EAN128 Random Weight • FIM</li></ul>
	二维	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maxicode<sup>*5</sup> • PDF-417 • Data Matrix • QR Code<sup>*6</sup> • Aztec</li><li>• GS1 Databar Omnidirectional (RSS-14)</li><li>• GS1 Databar Truncated (RSS-14 Truncated)</li><li>• GS1 Databar Stacked (RSS-14 Stacked)</li><li>• GS1 Databar Stacked Omnidirectional (RSS-14 Stacked Omnidirectional)</li><li>• GS1 Databar Limited (RSS Limited)</li><li>• GS1 Databar Expanded (RSS Expanded)</li></ul>
条形码 (对于Zebra <sup>®*7</sup> 模拟器)	一维	<ul style="list-style-type: none"><li>• Code 11 • Interleaved 2 of 5 • Code 39 • EAN-8 • UPC-E • Code 93</li><li>• Code 128 • EAN-13 • Industrial 2 of 5 • Standard 2 of 5</li><li>• ANSI CODABAR • LOGMARS • MSI • Plessey • UPC/EAN Extensions</li><li>• UPC-A • POSTNET • Planet</li></ul>
	二维	<ul style="list-style-type: none"><li>• Code49 • PDF-417 • CODABLOCK • Maxicode<sup>*5</sup></li><li>• Micro PDF-417 • Data Matrix • QR Code<sup>*6</sup> • TLC39 • Aztec</li><li>• GS1 Databar Omnidirectional (RSS-14)</li><li>• GS1 Databar Truncated (RSS-14 Truncated)</li><li>• GS1 Databar Stacked (RSS-14 Stacked)</li><li>• GS1 Databar Stacked Omnidirectional (RSS-14 Stacked Omnidirectional)</li><li>• GS1 Databar Limited (RSS Limited)</li><li>• GS1 Databar Expanded (RSS Expanded)</li></ul>
条形码 (对于Eltron <sup>®*7</sup> 模拟器)	一维	<ul style="list-style-type: none"><li>• Code39 • Code93 • Code128 • Codabar • EAN-8 • EAN-13</li><li>• German Postal Code • Interleaved2of5 • POSTNET • Planet</li><li>• Japanese Postnet • UCC/EAN-128 • UPC-A • UPC-E</li><li>• UPC-Interleaved2of5 • Plessey(MSI-1) • MSI-3</li></ul>
	二维	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aztec • Data Matrix • Maxicode<sup>*5</sup> • PDF-417 • QR Code<sup>*6</sup></li><li>• GS1 Databar Omnidirectional(RSS-14)</li><li>• GS1 Databar Limited(RSS Limited)</li><li>• GS1 Databar Stacked(RSS-14 Stacked)</li><li>• GS1 Databar Truncated(RSS-14 Truncated)</li></ul>
字体 (对于Datamax <sup>®*4</sup> 模拟器)		<ol style="list-style-type: none"><li>1. 七种间距固定的字体<ul style="list-style-type: none"><li>• 海外、英文字体和欧洲字体</li></ul></li><li>2. OCR 字体 OCR-A、OCR-B<sup>*8</sup></li><li>3. 调和字体<ul style="list-style-type: none"><li>CG Triumvirate smooth font (平滑字体)</li><li>CG Triumvirate Bold smooth font (粗体平滑字体)</li><li>203dpi :(6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 36, 48 点) (CL-S700 II/CL-S700R II)</li><li>300dpi :(4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 36, 48 点) (CL-S703 II)</li></ul></li><li>4. True type<sup>™</sup> 点阵转化器<sup>*9</sup></li></ol>
字体 (对于Zebra <sup>®</sup> 模拟器)		<ol style="list-style-type: none"><li>1. 五种间距固定的字体<ul style="list-style-type: none"><li>• 海外、英文字体和欧洲字体</li></ul></li><li>2. OCR 字体 OCR-A, OCR-B<sup>*8</sup></li><li>3. 调和字体<ul style="list-style-type: none"><li>CG Triumvirate Condensed Bold</li></ul></li><li>4. True type<sup>™</sup> 点阵转化器<sup>*9</sup></li></ol>



## 附录

### 规格

项目	说明								
字体 (对于Eltron <sup>®*7</sup> 模拟器)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 五种间距固定的字体<ul style="list-style-type: none"><li>• 海外、英文字体和欧洲字体</li></ul></li><li>2. 二种间距固定的字体<ul style="list-style-type: none"><li>• 仅数字</li></ul></li></ol>								
符号设定 <sup>*10</sup>	PC866U Ukraine <sup>*11</sup> , PC Cyrillic, ISO 60 Danish/Norwegian, DeskTop, ISO 8859/1 Latin 1, ISO 8859/2 Latin 2, ISO 8859/9 Latin 5, ISO 8859/10 Latin 6, ISO 8859/7 Latin/Greek, ISO 8859/15 Latin 9, ISO 8859/5 Latin/Cyrillic, ISO 69: French, ISO 21: German, ISO 15: Italian, Legal, Math-8, Macintosh, Math, PC-858 Multilingual, Microsoft Publishing, PC-8, Code Page 437, PC-8 D/N, Code Page 437N, PC-852 Latin 2, PC-851 Latin/Greek, PC-862 Latin/Hebrew, Pi Font, PC-850 Multilingual, PC-864 Latin/Arabic, PC-8 TK, Code Page 437T, PC-1004, PC-775 Baltic, Non-UGL, Generic Pi Font, Roman-8, Roman-9, ISO 17: Spanish, ISO 11: Swedish, Symbol, PS Text, ISO 4: United Kingdom, ISO 6: ASCII, Ventura International, Ventura Math, Ventura US, Windows 3.1 Latin 1, Wingdings, Windows 3.1 Latin 2, Windows 3.1 Baltic (Latv, Lith), Windows 3.0 Latin 1, Windows Latin/Cyrillic, Windows 3.1 Latin 5								
符号设定 <sup>*10</sup>	EUC, JIS, Shift JIS, Unicode, KS Code, GB Code								
双字节集 (对于Datamax <sup>®*4</sup> 模拟器)									
控制语言	支持Datamax <sup>®*4</sup> 语言、Zebra <sup>®*7</sup> 语言和Eltron <sup>®*7</sup> 语言								
电子设备概述	<table border="1"><tr><td>CPU</td><td>32位RISC CPU</td></tr><tr><td>ROM</td><td>标准设备: 闪存16M 字节 (用户区: 4M 字节)</td></tr><tr><td>RAM (对于Datamax<sup>®</sup> L.)</td><td>标准设备: SDRAM 64M 字节 (用户区: 30M 字节)</td></tr><tr><td>RAM (对于Zebra<sup>®</sup> L.)</td><td>标准设备: SDRAM 64M 字节 (用户区: 30M 字节)</td></tr></table>	CPU	32位RISC CPU	ROM	标准设备: 闪存16M 字节 (用户区: 4M 字节)	RAM (对于Datamax <sup>®</sup> L.)	标准设备: SDRAM 64M 字节 (用户区: 30M 字节)	RAM (对于Zebra <sup>®</sup> L.)	标准设备: SDRAM 64M 字节 (用户区: 30M 字节)
CPU	32位RISC CPU								
ROM	标准设备: 闪存16M 字节 (用户区: 4M 字节)								
RAM (对于Datamax <sup>®</sup> L.)	标准设备: SDRAM 64M 字节 (用户区: 30M 字节)								
RAM (对于Zebra <sup>®</sup> L.)	标准设备: SDRAM 64M 字节 (用户区: 30M 字节)								

# 附录

## 规格

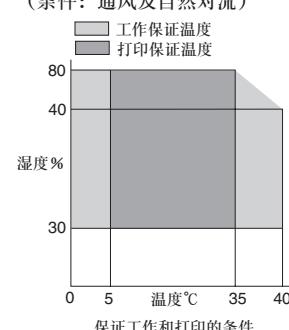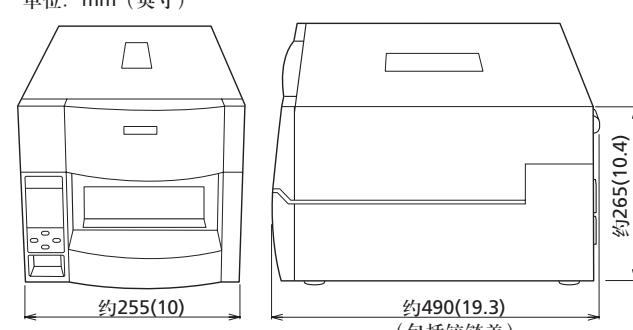项目	说明	
纸检测传感器	透过传感器	检测标签之间的纸间隙、吊牌的齿以及纸脱出
	反射传感器	检测纸背面的反射标记以及纸脱出
	标签剥离传感器 <sup>*1</sup>	
通讯接口	并行	IEEE1284 (兼容、半字节、ECP 模式)
	串行	2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200bps
	USB	全速USB2. 0
通讯接口选项	网络	以太网 (10-BASE-T/100-BASE-TX) 或无线局域网接口
指示和开关	液晶屏	128 X 64 点, STN 图形类型
	指示灯	电源、出错
	蜂鸣器	警告、出错等
	操作面板按键	PAUSE (暂停)、FEED (送纸)、STOP (停止)、MENU (设定)
	平视检测传感器	检测打印头打开
	电源开关	打开 / 关闭电源
	噪音	55 dB (根据EN IS07779)
电源 (标准)	CL-S700I: 100-240Vac, 1.9-0.9A CL-S703II: 100-240Vac, 1.5-0.7A CL-S700RII: 100-240Vac, 2.5-1.0A	
适用标准	CCC *	*关于其他地区、标准编号等最新情况, 敬请垂询本公司。
环境	工作温度条件:	工作温度0 至40°C, 湿度30 至80%, 无凝露 (条件: 通风及自然对流)  <p>湿度 %</p> <p>温度 °C</p> <p>保证工作和打印的条件</p>
	存放温度条件:	温度-20 至60°C, 湿度5% 至85% (条件: 通风及自然对流) *但是, 在湿热环境下存放时, 温湿度最高不要超过 40° C 和 85% RH (无凝露)。
外部尺寸 <sup>*12</sup> (仅针对 CL-S700 II/CL-S703 II)	约255 (宽) X 490 (深) X 265 mm (高) 10 (宽) X 19.3 (深) X 10.4 (高) 英寸 单位: mm (英寸)	
		

# 附录

## 规格

项目	说明
外部尺寸 <sup>*12</sup> (仅针对CL-S700R II)	约255(宽)×490(深)×385(高) mm 10(宽)×19.3(深)×15.2(高) 英寸 单位: mm (英寸)
重量	约13.3 kg (29.3 lb.) (对于CL-S700 II/CL-S703 II) 约17.6 kg (38.7 lb.) (对于CL-S700R II)
附件	测试标签纸、测试色带、快速入门指南 <sup>*13</sup> 、打印头清洁器、电源线、纸固定条及纸固定导板、色带固定件、纸芯
选购件	自动切纸单元、剥纸单元、以太网接口和卷绕器套件

\*1、2 : 选购件可单独购买。

\*3 : 当使用间距小于1 英寸的纸时, 请激活Page Setup (页设定) 中的Small Media Adjustment (小纸调节) 设定。

\*4 : Datamax® 是美国 Honeywell International 公司的注册商标。

\*5 : Maxi Code 是 UPS 的注册商标。

\*6 : QR Code 是 DENSO WAVE INCORPORATED 的注册商标。

\*7 : Zebra®、Eltron®、ZPL2™ 和 EPL2™ 是美国 ZIH Corp. 公司的注册商标。

\*8 : 视读取器而异, OCR 字体识别可能会不良。

\*9 : UFST™ 和 TrueType™ 光栅化引擎由 Monotype Imaging 公司许可。

TrueType™ 是苹果公司的商标。

\*10: 绘制 TrueType 字体时使用。Eltron® 模拟器不支持 TrueType 字体。

\*11: 仅 Datamax® 模拟器中支持 “PC866U Ukraina”。

\*12: 尺寸为设计值。实际尺寸可能会因制造工艺而异。

\*13: 驱动程序、SDK、实用程序和 BarTender (标签创建软件) 可以从快速入门指南中所列出的 URL 进行下载。

BarTender 是 SEAGULL SCIENTIFIC, INC. 的注册商标。

## 接口

本机与电脑连接并根据电脑发出的指令进行打印。

有三种电脑接口，适于与各种不同的装置连接。打印机也可经由可选的以太网与电脑连接。

### 串行接口

#### 规格

系统	开始 / 停止异步双工通信
信号级别	RS-232C
波特率	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200bps
位长	7位、8位
停止位	1位、2位
奇偶校验	奇数、偶数、无
连接器	D-SUB 25PIN

#### 信号线和引脚位置

引脚号	信号码	信号名称	功能
1	FG	保护接地	保护接地
2	TXD	已传送数据	将数据从打印机发送至其它设备的信号线
3	RXD	已接收数据	将数据从其它设备发送至打印机的信号线
4	RTS	传输请求	在3.3kΩ时提供至+5.4V
5	NC	-----	未使用
6	DSR	数据集继电器	当外部设备与打印机发生连接时使用的信号线
7	SGND	信号线接地	显示信号线的接地级别
8-13	NC	-----	未使用
14	VCC	+5V	(仅用于工厂)
15-19	NC	-----	未使用
20	DTR	数据终端中继器	当外部设备与打印机发生连接时使用的信号线
21-25	NC	-----	未使用

## 附录

### 接口


#### XON/XOFF 协议

##### 输出 X-ON 码的条件

- 当电源打开时可进行通信。
- 当接收缓冲区只有不到 128 字节可用时，会输出 XOFF 码，之后接收缓冲区便至少有 1024 字节可用。

##### 输出 X-OFF 码的条件

- 当接收缓冲区只有不到 128 字节可用时

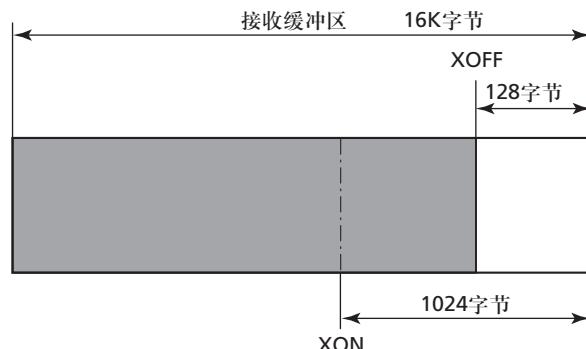

#### DTR 协议

##### DTR 信号处于 “Ready (高)” 状态时的条件

以下条件全部符合。

- 接收缓冲区有 128 字节或更多可用容量。
- \* 当接收缓冲区只有不到 128 字节可用并且 DTR 信号已经变为 BUSY (低) 状态时，BUSY 状态会一直保护直至接收缓冲区容量达到 1024 字节或更多。

##### DTR 信号处于 “Busy (低)” 状态时的条件

- 当接收缓冲区只有不到 128 字节可用时。

## 附录

### 接口

#### 并行接口

##### 规格

传输模式	8位并行数据
接收缓存大小	16K字节
传输模式	<b>兼容模式</b> 这是一种字节宽度异步前向（从主机到打印机）通道，而数据接口线是根据Centronics的信号线定义而操作的。 <b>NIBBLE模式</b> NIBBLE（半字节）模式是一种与电脑主机传送的数据通信的异步反向通道。在反射通道传送中，数据通过两条状态线路（Fault、Select、PE和Busy）分两部分进行半字节传送。半字节模式可以结构兼容模式使用，以两个方向发送数据。 <b>ECP模式</b> ECP模式允许双向异步数据传送，而且得益于其互锁交握技术，它不需要兼容模式所必须的定时。
信号级别	IEEE1284标准

#### 信号线和引脚分配表

引脚号	信号名称	I/O	功能
1	*STROBE	输入	用于阅读8位数据的Strobe信号。
2-9	DATA1-8	输入	8位并行信号
10	*ACKNLG	输出	8位数据请求信号
11	BUSY	输出	表明打印机忙碌的信号
12	PERROR	输出	表明纸脱出的信号
13	SELECT	输出	表明打印机联机（打印启用）或脱机（暂停）的信号
14	AUTOFD	输入	无效（忽略）
15	NC	---	未使用
16	GND	---	信号接地
17	FGND	---	机壳接地
18	P. L. H	输出	周边逻辑提高（在1kΩ时提高至+5V）
19-30	GND	---	双绞线回穿接地
31	*INIT	输入	打印机重设
32	*FAULT	输出	表明打印机出错的信号
33-35	NC	---	未使用
36	SELECTIN	输入	无效（忽略）

## 附录

### 接口


#### 出错时并行端口状态信号

在诸如半字节或 ECP 模式的双向模式下，信号线的状态不会改变。


出错	兼容模式下信号线状态的改变
纸张用完	Busy : L→H PError : L→H Select : H→L nFault : H→L
纸张用完之外的其它出错情况 • 打印头打开 • 其他	Busy : L→H PError : L→不变 Select : H→L nFault : H→L
处于忙碌状态的条件	• 接收缓冲区溢满 • 正在读取数据 • 出错

#### 兼容定时规格

[当电源打开时] (脱机时间)

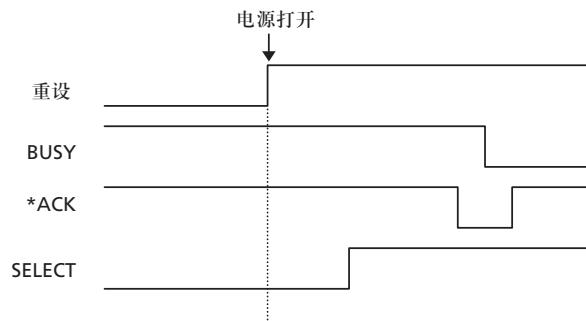

[接收数据时]

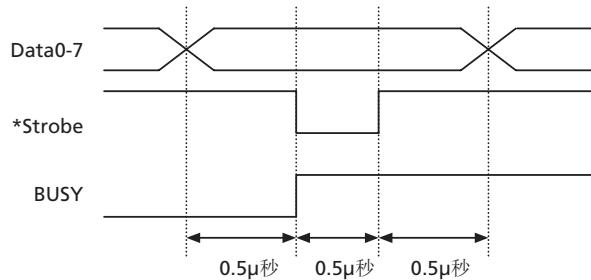


说明：当 \*Strobe 信号开始时，Busy 会升高，而随着 \*Strobe 信号的开始，数据被闭锁。

## 附录


### 接口

[ 接收 INIT 信号时 ]

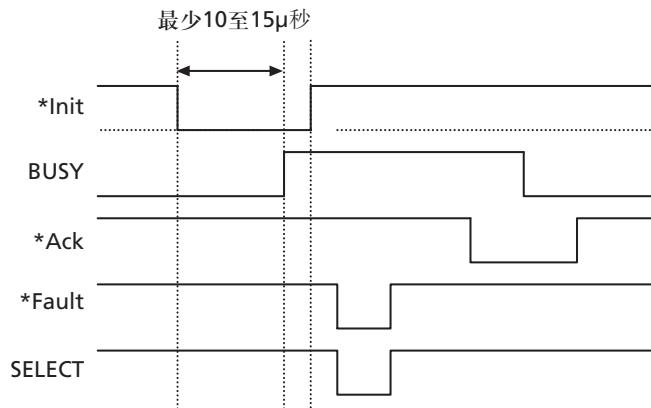

说明：如果 \*Init 信号的宽度不是 10 至 15  $\mu$  秒或以上，其无法作为 Init 信号。如果宽度过低，则忽略该 \*Init 信号。当检测 \*Init 信号时，BUSY 开始。

BUSY 信号与 \*ACK 信号定时的关系  
[ 中心 – ACK ]

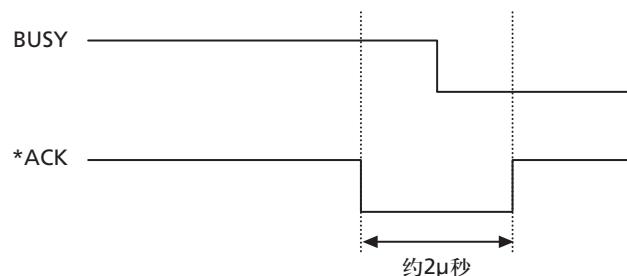

## 附录

### 接口

#### USB 接口

##### 规格

标准	基于Universal Serial Bus Specification 2.0标准
传送速度	兼容12Mbps（全速）传送
接收缓冲区	16K 字节
连接器	15120-00410 (KST)

##### 信号线和引脚排列

引脚号	信号码	信号	功能
1	VBUS	USB电源	USB电源 (+5 V)
2	D -	信号线 -	+ 信号线
3	D +	信号线 +	- 信号线
4	GND	GND	GND

## **CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.**

6-1-12, Tanashi-cho, Nishi-Tokyo-shi  
Tokyo, 188-8511. Japan  
Tel: +81 (0) 42 468 4608  
Fax:+81 (0) 42 468 4687  
<https://www.citizen-systems.co.jp/printer/>