


CITIZEN

热敏打印机

MODEL CT-D151 用户手册

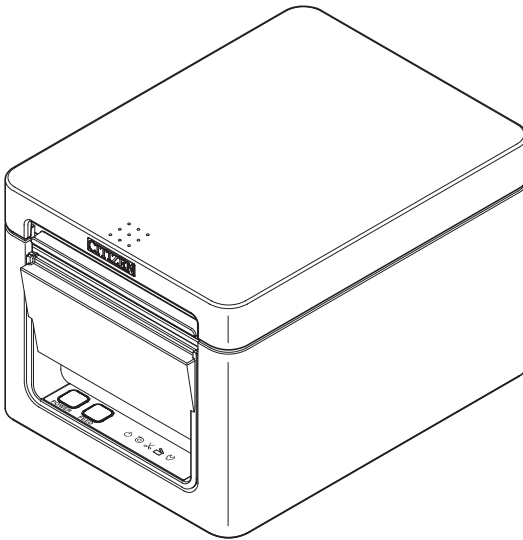

CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.

注意事项

- 使用本产品之前，请务必阅读本手册的全部内容。阅读完毕本手册后，请将其保存于安全且方便易取的位置，以便使用时随时可以参阅。
- 本用户手册的内容若有变更，恕不事先通知。
- 未经Citizen Systems 的许可，严禁以任何方式擅自复制和转载本用户手册的部分或全部内容。
- 不管本手册是否有遗漏，错误和误印等，Citizen Systems 对于任何操作结果均不承担责任。
- 对于使用本手册指定以外的选件和耗材而产生的任何问题，Citizen Systems 均不承担责任。
- 除非本手册有所阐明，不要试图检修，分解和修理本产品。
- 对于错误操作或不良的操作环境而引起的任何损坏，Citizen Systems 均不承担责任。
- 数据基本用于临时的用途，不能被打印机长期或永久地保存。意外事故，修理，测试或其它情况等会导致数据丢失。对于数据丢失引起的损害或利益损失，Citizen Systems 均不承担责任。
- 若发现遗漏，错误或任何问题，请联络您的Citizen Systems 经销商。
- 如果您发现本手册缺页或次序混乱，请与Citizen Systems 经销商联系更换用户手册。

使用Made for Apple徽章表示该配件专门为连接徽章上明确的Apple产品而设计，其开发者保证该产品符合苹果公司的性能标准。
苹果公司对于该装置的操作或与安全及规章标准的一致性概不负责任。
请注意，本配件与Apple产品一起使用时可能影响无线性能。

- Apple, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. tvOS is a trademark of Apple Inc. The trademark "iPhone" is used in Japan with a license from Aiphone K.K.
- EPSON 和ESC/POS 是 Seiko Epson Corporation 在日本，中华人民共和国及其它国家或地区的注册商标。
- QR Code 是DENSO WAVE INCORPORATED 的注册商标。
- Ethernet 是Fuji Xerox Corporation 的注册商标。
- 蓝牙® 是Bluetooth-SIG Inc.的注册商标。
- CITIZEN（西铁城）是西铁城時計株式会社の注册商标
- 其他所有商标均为各所有人的财产。
- Citizen-Systems是在获得授权的情况下使用的。
Copyright ©2018 by CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.

安全注意事项... 请您务必严格遵守!

第一次使用本产品之前, 请仔细阅读下列安全注意事项。不正确的操作会导致火灾, 触电和受伤等意外事故。

为了避免操作人员或第三者受伤以及为了避免遭受财产损失, 本用户手册使用了特别警告标记以标明必须严格遵守的重要事项。

- 阅读完毕本手册后, 请将其保存于安全且方便易取的位置, 以便使用时随时可以参阅。
- 本手册的部分内容可能与某些型号的打印机无关。

忽视警告标记的指示以及不正确地操作打印机会导致灾难和损害。灾难和损害的危险程度如下所述。



警告

忽视此标记所指示的警告可能会导致死亡或严重伤害。



注意

忽视此标记所指示的警告可能会导致人身伤害或财产的损失。



注意

热零部件! 触摸该零部件时会烫伤手指, 关闭电源后等待半小时才能触摸零部件。



警告

纸张排出口内部有切纸刀, 触摸该零部件会造成损伤, 请勿将手伸入, 须断开电源后才能打开纸盖。打印期间, 请勿从纸张排出口向内看, 纸张边缘可能会戳到您的眼睛并使您受伤; 也请勿触摸纸张, 纸张边缘可能会使您受伤。



此标记表示要注意重要的事项。



此标记表示要注意触电和静电的危险。



此标记表示要拔掉电源插头。



该符号用来表示电源必须接地。



此标记表示有用的信息, 如操作步骤和操作指示等。



此标记表示禁止的操作行为。

打印机放置注意事项



警告

不要在下列场所使用和贮藏本产品:

- * 有明火的场所或潮湿的场所。
 - * 被阳光直射的场所。
 - * 热空气流动的場所或者热设备发出辐射的场所。
 - * 空气中有盐分的场所或者有腐蚀性气体的场所。
 - * 通风不良的场所。
 - * 有化学反应的实验室。
 - * 油污, 铁屑, 垃圾或粉尘等较多的场所。
 - * 静电或强磁场。
- 忽视本警告有可能导致打印机故障, 发热过度, 冒烟, 火灾或触电事故。



- 不要让任何异物或液体等落入打印机。也不要再在打印机上放置任何物品。
 - 不要让回形针, 大头针或螺丝等金属物落入打印机。
 - 不要在打印机上放置装有水的花瓶, 罐子或任何容器。
 - 不要将咖啡, 软饮料或其他任何液体溅洒在打印机里面。
 - 不要将杀虫剂或其它化学液体喷洒在打印机上。
- 金属异物落入打印机内可能会导致故障, 火灾或触电。万一金属异物落入打印机内, 请立即关闭打印机并拔下电源插头, 然后与当地的Citizen Systems 经销商联系。



不要对打印机进行下列操作:

- 不要使打印机遭受强力的撞击或震摇 (如踩踏, 跌落或击打)。
 - 不要试图擅自分解或改造打印机。
- 忽视本警告可能会导致打印机故障, 发热过度, 冒烟, 火灾或触电。



- 本设备不适于安装在可能有小朋友的场所使用。请在孩童无法接触到的场所安装, 保管及使用本装置。
 - 不正确地操作和使用电器产品会引起意外的受伤或事故。
 - 不要把电源线和信号线置于儿童能触及的地方。也不要让儿童触及任何打印机的内部零件。
 - 包装打印机的塑料袋必须妥善处理或置于儿童不能触及的地方妥善保管。
- 将塑料袋套在头上会引起窒息。



! 注意

不要在下列情况下使用打印机。

- 避免放在易于震动或不稳定的位置。
- 避免将打印机放在不平的位置。
 - 打印机会跌落并造成伤害。
 - 打印质量会下降。
- 不要阻塞打印机的排气口。
- 不要在打印机上放置任何物品。
- 不要用布或毛毯盖住或缠绕打印机。
 - 这样做会导致热量集聚，且造成机壳变形和引发火灾。
- 不要在收音机或电视机附近使用打印机，或与这些电器共用一个电源插座。
- 不要用无抗噪音性能的电线和软线连接打印机。（相互连接时，请使用屏蔽线，双绞线，铁氧体磁芯线等抗噪音的电线。）
- 不要将打印机与噪音较大的设备连接。
 - 打印机可能会对附近的收音机或电视机的信号接收产生不良的影响。收音机或电视机也可能对打印机产生不良的影响，如引发数据紊乱或故障。
- 在这些禁止条件以外的任何地方进行安装。
 - 垂直放置或朝侧面放置打印机可能会导致故障，打印失败或触电。



- 将打印机接地。
 - 漏电会造成触电。
- 勿将打印机的地线接至以下任何物体：
 - 不要将接地线与煤气管道连接，否则有引起爆炸的危险。
 - * 气体管道
 - * 电话线的地线
 - * 避雷针
 - 打雷时所产生的强大电流可能会引发火灾或触电事故。水管
 - 部分自来水管是由塑料制成的，无法起到接地线的作用。（但是，可以连接经自来水公司批准的可以连接接地线的自来水管。）
- 连接或拆除打印机接地线的时候，必须先将电源插头从插座内拔出。



打印机操作注意事项



警告


操作电源线和电源插头时，请务必遵守下列注意事项。

- 不要用湿手插拔电源插头。
- 只能使用指定电压和指定频率的电源线和电源插头。
- 本装置仅可使用指定的交流适配器。
- 务必使用附带的电源线，切勿将此电源线用于其他产品。
- 在使用插座之前，要确认插座有足够的容量。
- 不要使打印机与其它电器共用一个电源插板或电源分插座。
- 不要将粘有异物或灰尘的插头插入插座。
- 不要使用已变形或已破损的电源线。
- 不要在通电的状态下移动打印机。
 - 在通电的状态下移动打印机，会导致故障，冒烟，火灾或触电。
 - 电流容量超过负荷将导致电线发热过度，火灾和电源跳闸。
- 不要在电线上放置任何物品。勿将打印机置于电源线可能被踩踏的地方。
- 不要在电线被折弯，扭曲或拉伸的状态下使用或搬运打印机。
- 不要试图擅自改造电源线。
- 不要将电源线置于热源电器附近。
 - 热源将会使电源线或绝缘断裂，从而导致漏电，触电或故障。如果电源线有破损，请与Citizen Systems 经销商联系。
- 不要在电源插头周围放置物品。
- 使打印机靠近电源插板，以便出现紧急情况时可随时拔出电源插头。
 - 紧急情况下拔出插头，立即关机。
- 要正确地插入电源插头至插板底部。
- 如果长期不使用打印机，要把电源插头从插座中拔出。
- 插上或拔下电源线或信号线时，要先切断打印机及其连接的电器的电源，然后握紧插头和连接器进行操作。



注意

下图所示位置上贴有注意标记。使用打印机之前，要仔细阅读操作注意事项。

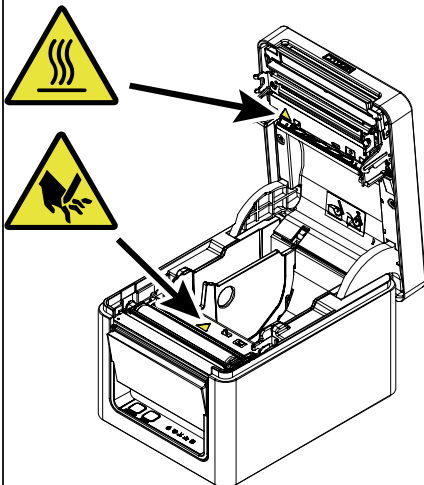

该标签旨在提醒注意：即打印头“温度高”，请勿触碰，否则可能会烫伤；纸盖打开时，请勿触碰自动切纸刀，否则可能导致割伤。

不要在打印机里有卷纸时候搬运打印机。

- 可能会导致打印机故障或损坏。

为了预防打印机发生故障或打印失败，要遵守下列注意事项。

- 打印时不要打开纸盖。
- 未设置打印纸时，不要使用打印机。
- 不要使用非指定打印纸。
 - 非指定打印纸会导致打印质量下降。
- 不要使用碎裂的纸张或透明胶带粘结的纸张。
- 不要硬拉已设置好的打印纸。
- 不要使用尖利物品操作打印机面板上的按钮。



请确认将连接接头插入正确的插座。

- 如果正负极接反，可能会导致打印机内部元件损坏或会给相连接的电器带来不良的影响。

不要将收银机脉冲连接器连接专用收银机以外的设备。

- 忽视本注意事项可能引发故障或导致打印失败。



为了预防人员受伤和预防打印机的故障问题加重，要遵守下列注意事项。

- 不要触摸打印头的打印表面。
- 打印机工作时，不要用手触摸任何移动的部件（例如切纸刀，齿轮和能动的电子部件）。
- 发生故障时，请不要试图修理打印机。请与Citizen Systems 服务中心联系维修。
- 注意不要让机盖夹住手或手指。
- 要小心打印机锐利的边缘。不要让边缘伤害身体或损害其他物品。
 - 如果不小心，可能会导致触电，烧伤或受伤。



打印时，万一打印机有冒烟，异味和声音异常的现象，请立即停止打印进程并拔下电源插头。

日常维护

对本产品进行日常维护时，要遵守下列注意事项。

- 清洁打印机时，必须关闭打印机并拔下电源插头。
- 要使用柔软的干布擦拭打印机的表面。
当打印机有严重的脏污时，要使用拧干的湿布擦拭。
绝对不要使用酒精，涂料稀释剂，三氯乙烯，苯和酮等有机清洁溶剂。绝对不要使用化学处理过的抹布。
- 要使用柔软的刷子清除打印纸上的灰尘。



注意

打印后打印头温度很高。开始维护前，先让打印头冷却。

目录

1. 前言	11
1.1 特点	11
1.2 机型分类	12
1.3 基本规格	13
2. 打印机各部件说明	15
2.1 打印机外观	15
2.2 纸盖内部	17
2.3 其他内置功能	19
3. 准备	21
3.1 连接交流电源线	21
3.2 连接电缆	22
3.3 蓝牙接口板	24
3.4 以太网(LAN)/无线LAN 接口板	27
3.5 闪电USB主机接口板	31
3.6 连接收银机	34
3.7 安装打印机注意事项	36
3.8 调整打印纸接近耗尽感应器	37
3.9 装纸	38
3.10 选择纸张类型	40
3.11 校准纸张感应器	41
3.12 设置58 mm 宽分纸器 (选件)	43
3.13 长寿命打印(LLP) 功能设定	44
3.14 安装缆线盖 (选件)	45
3.15 创建应用程序及实际操作的注意事项	46
3.16 各种电子文件的获取途径	46
4. 维护和故障排除	47
4.1 定期清洁	47
4.2 清除切纸刀卡锁	48
4.3 测试打印	49
4.4 16进制码打印	50
4.5 错误显示	51
4.6 卡纸	53
4.7 执行打印速度发生变动的打印时的注意事项	53
5. 其他	54
5.1 外形及尺寸	54
5.2 打印纸	55
5.3 手动设定存储开关	59

1. 前言

本产品是为各种数据通信终端，POS终端和厨房打印机等用途而开发的行式热敏打印机。本产品功能丰富，应用范围广泛。

1.1 特点

- 最快300 mm/sec的高速打印
- 外形设计美观时尚
- 高度最低的紧凑设计
- 前方出纸，高度受限的场所也能使用
- IPX1等级的防水功能 *
- 可使用80 mm或58 mm宽的纸张
- 有些型号支持标签纸和/ 或黑色记号纸
- 具备高速切纸刀
- 具备长寿命打印（LLP）功能，可有效延长打印头寿命
- 标配USB接口
- 可互换接口板
- 包含XML/Web打印功能（有线LAN或无线LAN型号）
- 为有线LAN接口、蓝牙接口和闪电接口提供一种可以控制外围设备的USB主机功能
- 即使在Apple设备快速充电期间，闪电型号也可以传输数据
- 有线LAN接口配有可控制外围设备的USB主机功能
- 5个LED显示打印机状态和错误
- 内置式收银机脉冲接口
- 具备USB节电模式功能
- 16级灰度清晰打印
- 具备省纸功能
- 支持汉字第三，第四水准（JIS X0213）
- 支持中文（简体，繁体），支持韩文
- 命令行支持使用UTF-8
- 存储开关可以实现客户化应用
- 用户存储器上可存储用户定义的字符和标识
- 支持条形码，二维码
- Apple MFi认证的蓝牙和USB（闪电）通信支持（蓝牙型号、闪电型号）

*: 只是确保垂直落下的水滴不会产生有害影响，并不保证完全防水。

1.2 机型分类

本产品的型号根据下示方法分类。

CT

D151

RS

C

BK

L

1

2

3

4

5

1. 型号名

2. 接口

RS: 串行RS-232C+USB

ET: 以太网+USB

HET: 以太网（USB 主机功能） + USB

BT: 蓝牙+USB

WX: 无线LAN+以太网+USB

LT: 闪电（USB 主机功能） + USB

NN: USB

3. 市场

A: Asia

C: China

4. 主机外壳颜色

WH: 纯白

BK: 黑色

5. 打印纸感应器

: 禁用

L: 启用
- 有些特殊组合不可用，请事先核实。

1.3 基本规格

项目	规格			
型号	CT-D151			
打印方式	行式热敏点阵打印方式			
打印宽度	72mm/576 点阵, 68.25mm/546 点阵, 64mm/512 点阵, 52.5mm/420 点阵, 48.75mm/390 点阵, 48mm/384 点阵, 45mm/360 点阵, 出厂时为72mm			
点阵密度	8×8 点阵/mm (203 dpi)			
打印速度	300 mm/ 秒 (最快, 打印浓度等级100%, 2400 点阵行/ 秒) 200 mm/秒 (1600 点阵行/秒) (使用标签纸时)			
打印位数 *1	字体	最大打印位数 (位) / 80 mm	最大打印位数 (位) / 58 mm	点阵配置 (点阵)
	字体A	48	35	12×24
	字体B	64	46	9×24
	字体C	72	52	8×16
	汉字字体A	24	17	24×24
	汉字字体C	36	26	16×16
字符大小 *2	字体A: 1.50×3.00 mm, 字体B: 1.13×3.00 mm, 字体C: 1.00×2.00 mm, 汉字字体A: 3.00×3.00 mm, 汉字字体C: 2.00×2.00 mm			
字符种类	字母数字, 国际字符, PC437/737/850/852/857/858/860/862/863/864/865/866, WPC1251/1252/1253/1255/1258, katakana, ThaiCode 11/18 (1Pass/3Pass), TCVN-3, 汉字 (JIS 第1, 第2, 第3, 第4) , kana, 扩展汉字, JIS X0213, GB18030, BIG5, KS Hangul, EUC Hangul			
用户存储器	384 KB (可登录用户创建的文字和标识)			
条码类型	UPC-A/E, JAN (EAN) 13 位/8 位, ITF, CODE39, CODE128, CODABAR (NW-7) , CODE93, PDF417, QR Code, GS1-DataBar			
行距	4.25 mm (1/6 inch) (可通过命令变更)			
打印纸	打印纸: 80 mm × 最大φ83 mm 纸厚度: 53 -85 μm (芯管内径12 mm / 外径18 mm) 65 - 85 μm (芯管内径25.4 mm/外径32 mm: 仅可使用标签纸)			
接口	串行 (RS-232C标准)、USB、蓝牙+USB、LAN、无线LAN+LAN、LAN (USB主机功能 (USB 2端口))、蓝牙 (USB主机功能 (USB 2端口))、闪电 (USB主机功能 (USB 3端口))			
以太网	100BASE-TX/10BASE-T			
无线LAN	IEEE802.11n, IEEE802.11a, IEEE802.11g, IEEE802.11b			
蓝牙	版本: 蓝牙3.0 + EDR 配置: SPP (串行协议) , iAP (iPod配件协议) 功率等级: 2级			
蓝牙 (USB 主机功能)	版本: 蓝牙4.2 + EDR 配置: SPP (串行协议) , iAP2 (iPod配件协议) 功率等级: 2级			
收银机脉冲	支持2个收银机			
缓冲器容量	4 K 字节/45 字节			
电源电压	DC 24 V ±5%			
耗电量	约50W (平均) ,2W或以下 (待机时) , 0.2W或以下 (USB连接断电状态)			
交流适配器 (37AD5)	额定输入: AC 100 V - 240 V, 50/60 Hz, 1.3 A 额定输出: DC 24 V, 2.1 A			
重量	约1.3 kg			
外形尺寸	125 (宽) ×165 (长) ×108 (高) mm			
运行温度和湿度	热敏打印纸: 5 - 45°C, 10 - 90% RH (无结露) 标签纸: 5 - 45°C, 10 - 80% RH (无结露)			

项目	规格
保存温度和湿度	— 20 - 60 °C , 10 - 90% RH (无结露)
可靠性	热敏打印纸 打印头寿命: 200 km, 2 亿脉冲 (在正常温度和湿度下采用推荐的纸张及厚度) 自动切纸刀寿命: 200 万次切纸 (3 inch) , 150 万次切纸 (2 inch) (在正常温度和湿度下采用推荐的纸张及厚度) 标签介质 打印头寿命: 80 km, 1 亿脉冲 (在正常温度和湿度下采用推荐的纸张及厚度) , 自动切纸刀寿命: 100万次切纸 (2 inch, 3 inch) (在正常温度和湿度下采用推荐的纸张及厚度)
适用标准 *3	CCC *4


注:

- *1: 通过存储开关可以更改打印位数。
本表的位数为代表机型的位数。根据不同的规格, 打印位数有所变化。
- *2: 各字符尺寸包含了该字符字体内部的空白区, 因此实际字符看起来会稍小一点。
- *3: 为使用本公司制交流适配器 (37AD5) 时的适用标准。
- *4: 有关其他地区及最新状态 (如标准号) 的信息, 请与我们联系。

2. 打印机各部件说明

2.1 打印机外观

各部位的名称

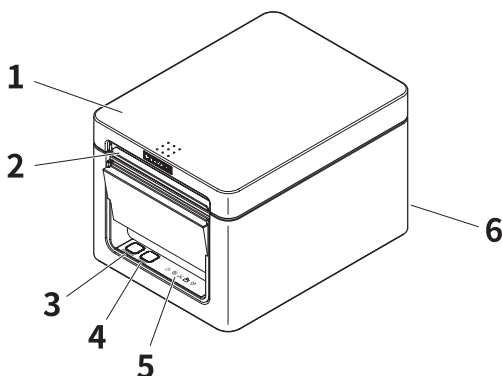

1. 纸盖

装纸时打开，装好后关闭。
此外，打开并关闭此盖以清除切纸刀卡锁。
*纸盖不能用于手动切纸。



参见 4.2 清除切纸刀卡锁

2. 盒盖打开杆

用此杆打开纸盖。

3. 电源键

按住电源键2-3秒，可打开或关闭电源。

4. FEED键

按住FEED键送纸。
切纸刀卡锁时，排除原因后，在纸盖关闭的状态下按住FEED键以清除卡锁。
会进行测试打印或进入存储开关设定模式。



参见 4.3 测试打印



参见 5.3 手动设定存储开关

5. 操作面板

6. 背面接口部

操作面板




操作面板上设有5个LED和2个按键。

	LED名称	颜色	说明
	POWER LED	绿色	开机时灯亮，关机时灯灭。
	PAPER LED	绿色	检测到打印纸已耗尽或即将耗尽时亮起或闪烁。 检测到其它异常时也会亮起或闪烁。
	CUTTER LED	绿色	检测到切纸刀错误时闪烁。 检测到其它异常时也会亮起或闪烁。
	COVER LED	绿色	检测到纸盖打开时亮起或闪烁。 检测到其它异常时也会亮起或闪烁。
	SERVICE LED	橙色	检测到打印机异常无法恢复时闪烁。

 参见 4.5 错误显示


背板连接器（例如串行接口）

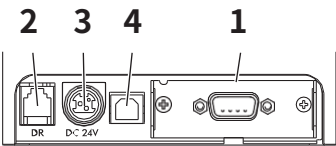

RS: 串行RS-232C + USB

- 1. 接口连接器（串行，USB等）
连接接口缆线。
- 2. 收银机脉冲接口
连接收银机的缆线。
- 3. 电源接口
连接交流适配器的缆线。
- 4. USB接口

2.2 纸盖内部

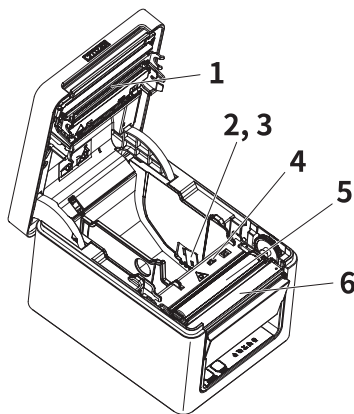

1. 打印头（热敏）
在打印纸上打印字符和图形数据。
2. 打印纸接近耗尽感应器（PNE 感应器）
打印纸接近耗尽时进行检测。调节感应器位置以确定何时检测打印纸接近耗尽。
3. 改变打印纸接近耗尽感应器的按钮
改变打印纸接近耗尽感应器的位置以匹配被使用的打印纸。




参见 3.8 调整打印纸接近耗尽感应器

4. 打印纸耗尽感应器（PE感应器）
检测打印纸耗尽的状态。当该感应器检测到打印纸耗尽时，将停止打印。
5. 送纸辊（打印辊）
用来送纸的辊。
除非需要进行维修，否则请勿拆卸送纸辊。
6. 自动切纸刀
用于切纸的刀片。



参见 5.3 手动设定存储开关

下图所示为仅用于标签规格和黑标规格的部件。

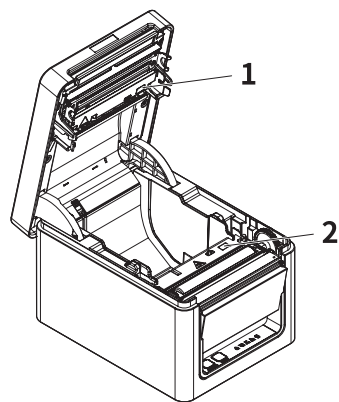

- 1. 上传感器
检测标签纸间隙和标签部分。
- 2. 下载感器
检测黑标纸上的黑标。

2.3 其他内置功能

- 蜂鸣器

出错时或执行操作或命令操作时会鸣响。



参见 4.5 错误显示

- 用户存储器

可在该存储器中保存用户定义的标识和字符数据。即使打印机关机，数据也会存储于该存储器内。关于保存方法，请参见命令参考。

- 存储开关

可在存储器中保存各种功能的设置。即使打印机关机，设置也会存储于该存储器内。

- USB节电模式（存储开关MSW6-3需设为启用）

通过USB连接计算机和打印机时，当计算机电源关闭后或当与计算机间的USB连接断开后，3秒钟后打印机的USB将进入节电模式。

当计算机电源开启或USB恢复连接后，打印机即退出此模式。



注意

- 在USB节电模式下，POWERLED会灭灯，无法与电源关闭状态相区别。
- 在USB节电模式下按电源键，会执行常规的电源开启动作。

- 省纸功能
通过存储开关MSW8-3 - MSW8-4设定以下功能，可以节约纸张。
 - 删除上边距
开始打印时将反向送纸，以减少纸张起始位置的空白区域。
设定反向送纸量。
 - 行距缩减
换行时，自动缩小行与行之间的距离。选择缩减百分比。

注意

在打印开始时的反向送纸前，请去除被部分切纸的纸张。
否则，下一次打印时被部分切纸的纸张可能会被卡碎，并引起故障。

- 点阵滑移功能（MSW8-6）
此功能在竖线等特定打印头的发热体发热次数较多时用于分散发热负荷，以防止特定发热体损耗过快。
每次切纸或打印后15秒以上未接收数据时，自动将打印位置向右方作N *的点阵滑移。在下次点阵滑移时，再返回原来位置。
* MSW8-6设定值为N。


注意

- 右侧页边距较少时，可能会缺失部分打印内容。
- 初始状态下，该功能被设为禁用。
- 要启用该功能时，请在MSW8-6中将最大滑移量更改为合适的值。

3. 准备

3.1 连接交流电源线

- 1. 关闭电源。
- 2. 将交流适配器的缆线接头连接到电源接口上。之后，将交流电源线插到交流输入口上，并将插头插入插座。

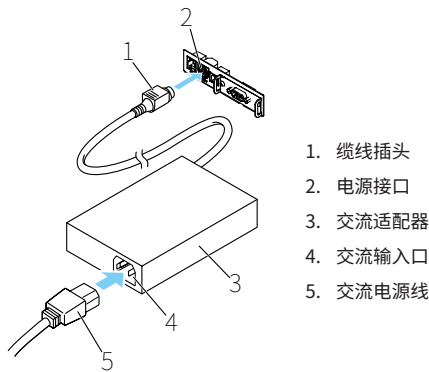


注意


- 必须使用指定的交流适配器。
- 在插拔交流适配器的缆线插头时，必须手持插头部进行操作。
- 请使用与向会产生噪声的设备供电的电源不同的交流电源进行供电。
- 拉动交流电源线可能会造成电源线损伤，导致火灾、触电或断线。
- 附近有打雷现象时，请拔下电源插座上的交流电源线插头。雷击会造成火灾或触电。
- 不要将交流电源线置于热源电器附近。交流电源线上的绝缘层会熔化并导致火灾或触电。
- 长时间不使用时，为安全起见请从电源插座上拔下交流电源线插头。
- 将交流电源线置于人们不易踩踏的位置。
- 将缆线插头连接到电源接口时，请务必拔下交流电源线。如果交流电源线留在电源插座上，缆线插头的24V和GND端子可能会接触到螺丝头或其他金属部件并导致短路，从而导致交流适配器发生故障。

3.2 连接电缆


1. 关闭电源。
2. 确认电缆的上下方向，并将其插入接口。

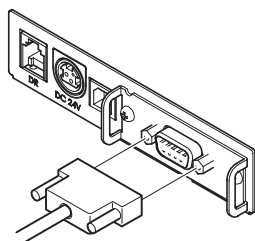


RS-232C 串行电缆

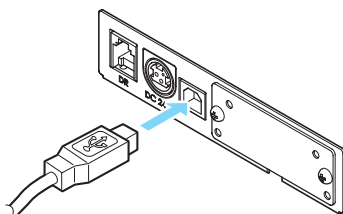


USB 电缆 (B型)

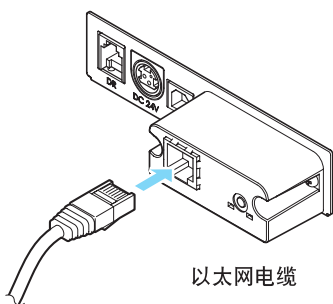

以太网电缆

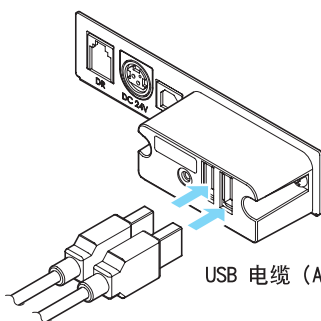

USB 电缆 (A型)

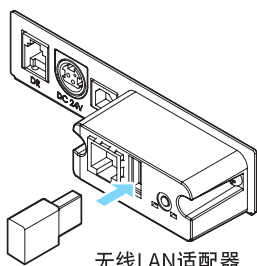

无线LAN适配器



注意

- 拔出缆线时，必须手持接头部位。
- 请注意不要把USB缆线插入收银机脉冲接口。
- 要通过USB接口将2个以上的打印机连至单个计算机，必须改变USB接口的串行序号。
- 插拔LAN缆线时，请沿着前后方向笔直插拔接头。如倾斜插拔，可能会导致接口接触不良。
- 请勿同时连接多个接口。

请使用接线方式如下的串行缆线。

9 针（插孔式）－ 9 针（插孔式） 缆线
PC 打印机




注意

将接口缆线置于人们不易踩踏的位置。

3.3 蓝牙接口板

各部位的名称

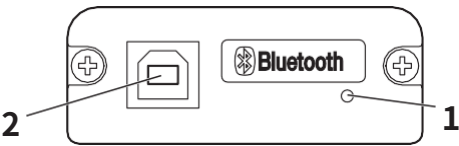

- 1. 显示内容 LED
LED显示此接口板的通讯/连接/错误状态。
- 2. USB接口
通过USB通信接收来自主机电脑的数据。

注意

将此接口板作为USB接口使用时，请勿将USB缆线同时连接至主机侧和接口板侧。
如果同时将USB缆线连接至这两侧，则连接至主机侧连接器的USB缆线通信享有优先级。

蓝牙状态LED

状态	说明	LED 状态
检测待机 (可发现)	待检测和连接状态	
连接待机 (可连接)	待连接状态	
iOS 连接	数据会话未打开	
正在通讯	iOS: 数据会话已打开 其他OS: 连接已建立，正在通讯	
错误	错误或正在配置设定	未亮

配对操作

初次为蓝牙数据通讯建立蓝牙连接时，需要执行以下操作:

- 1. A: 检测蓝牙设备
- 2. B: 配置配对设定

1. A: 检测蓝牙设备

在搜索蓝牙设备前，确认主机PC 上是否已启用蓝牙功能。

检测到本产品时，它将显示为“CT-D151_XX”（XX 是唯一性序列号的后两位）。

从检测到的设备中选择本产品。

注：您可以搜索设备并更改名称。

当存储开关MSW13-5 设为“No Response” 时，设备检测后将无任何显示。

可通过打开纸盖并按住FEED按钮2秒的方式临时将设置切换为设备检测（检测模式）。主计算机之间的连接终止时检测模式退出。

2. B: 配置配对设定

通常情况下，在设备检测过程中选择打印机就会直接切换到配对设定。



注意

在设备检测过程中选择打印机后，有些主机PC 配置和机型并不直接切换到配对设定。

是否需要配置配对设定取决于主机PC 上是否启用了SSP（安全简易配对）。

如果主机PC 上已启用SSP，则无需其他操作即可实现配对。

如果主机PC 上禁用了SSP，系统就会提示您输入密钥。

请按照如下所述输入密钥：

密钥

自打印地址的后四位数（字母A 到F 为大写）

例如：如果地址为01:23:45:67:89:AB 则密钥为89AB。

如果在删除主机PC 上的配对信息时未从打印机上删除相应的配对信息，则在下一次对主机PC 进行设备检测时，可能无法显示此打印机。

要删除打印机配对信息，请打开纸盖并按住FEED按钮5秒。

删除打印机上的配对信息将把打印机置于可发现模式。

重新连接请求

对于iOS 设备的蓝牙通讯，配对的iOS 设备与打印机之间的连接在丢失后不会自动予以恢复。不过，在启动双向通讯的情况下，当启用重新连接请求时，打印机会尝试重新连接iOS 设备并自动恢复连接。



注意

该功能在从工厂装运时处于启用状态。(MSW13-6)

当主机不是iOS 设备时，重新连接请求会需要一些时间才能完成连接。

■即使配对的设备是iOS 设备，下列几种情况也会干扰重新连接请求：

- 在打印完成时希望切断蓝牙通讯
- 有多个iOS 设备在同一台打印机上打印

在上述情况下，请禁用重新连接请求功能。

启用和禁用重新连接请求

自检期间，按下FEED按钮3次->自动重新连接=有效

自检期间，按下FEED按钮4次->自动重新连接=无效

在自打印的末尾，新的设置将打印为“重新连接请求” [Valid] 或 [Invalid]。




参见 4.3 测试打印

3.4 以太网(LAN)/无线LAN 接口板

本章节介绍接口板的概要。USB 主机功能和XML 外围设备支持介绍等此接口板的详细内容，请参阅另附的手册。

面板按钮操作

使用LAN板后部的面板按钮执行接口板操作。

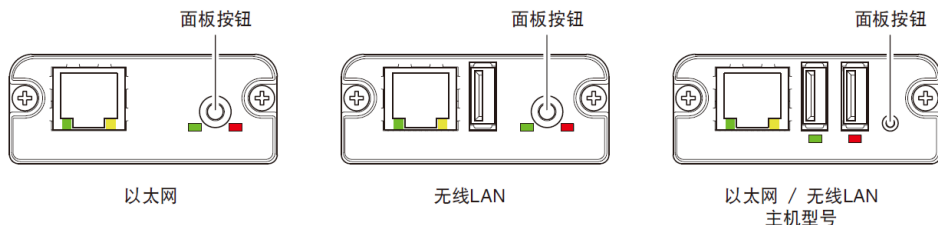


- 启用LAN 连接
打开打印机电源。大约20 秒后，将开始此接口板的操作。
- 打印LAN 设定信息
息按下面板按钮。
- 进入设定模式
按住面板按钮。蜂鸣器将鸣响一声，指示已进入设定模式。
 - 利用设定模式可以读取出厂设定。
 - 设定模式下如果3 秒不执行任何操作，将返回至常规模式。
- 恢复出厂设定
进入板设定模式，然后按住面板按钮。这样将使接口板恢复出厂设定。

注意

操作完成后，本板将自动重新启动。清除设置后，需要重新配置网络设置。

LED 功能

下表说明如何解读LED 的指示含义。

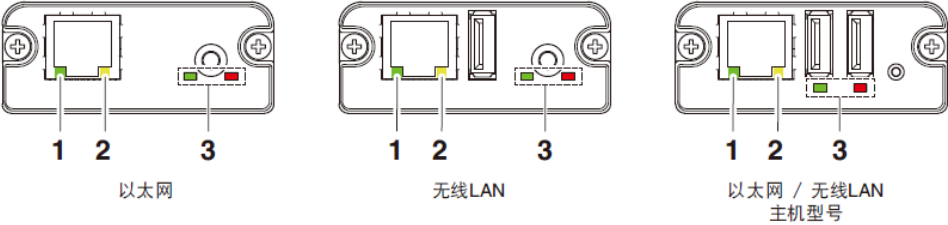

1. 有线LAN 传输速度

传输速度	LED（绿色）
100 Mbps	点亮
10 Mbps/ 未连接	未亮

2. 有线LAN 连接/ 传输状态

连接状态	LED（黄色）
已连接	点亮
未连接	未亮
数据传输中	闪烁

3. 有线/ 无线LAN 状态

连接状态		LED（绿色）	LED（红色）	说明
未连接打印机		未亮	—	板未连接打印机。
打印机 连接	无网络连接	点亮	未亮	板连接打印机。
	通过有线 LAN连接	点亮	闪烁 (1 秒周期)	正在通过有线LAN 从DHCP 服务器获取 IP地址。
	有线LAN 操作	点亮	点亮	正在通过有线LAN执行网络操作。
	通过无线 LAN连接 *	闪烁 (2 秒周期)	闪烁 (1 秒周期)	正在连接到接入点或通过无线LAN 从 DHCP服务器获取IP 地址。
	无线LAN操作 *	闪烁 (2 秒周期)	点亮	正在通过无线LAN执行网络操作。
资源错误		交替闪烁 (1 秒周期)		板无法正常操作。
系统错误		交替闪烁 (0.2 秒周期)		板无法正常操作。


*:仅限使用无线LAN时

Web Manager

接口板带有Web Manager 功能，可用于通过Web 浏览器连接至接口板及更改板的设定。

启动Web Manager

1. 启动Web 浏览器。
2. 在地址字段中输入板的IP地址，然后按[Enter]。



HOME 屏幕

此为Web Manager的主屏幕。
以下以无线LAN的屏幕为例。



在这里，请按[CONFIG] 按钮。

CONFIG 屏幕

出厂默认状态下，显示管理员密码设置屏幕。

Update Password.
You need to update LAN board password as this is your first time logging in!

Update Password

New Password

1-15 letters[max.]

Confirm New Password

1-15 letters[max.]

Submit

- New Password/Confirm New Password

设置该板的 administrator 密码。

注	
■	请指定 1 至 15 个单字节字母数字字符。
■	如果忘记了设置的密码，请初始化接口板设置，返回出厂默认状态，然后重新设置密码。关于初始化接口板的详细信息，请参阅另附的手册。

此时将显示如下所示的登录对话框。以 administrator 身份登录，然后配置接口板的设定。

Login

User Name

Password

Login

Cancel


- User Name
输入板 administrator 的用户名。（出厂设定: admin）
- Password
输入板 administrator 的用户密码。
- [Login] 按钮
在输入 administrator 用户名和密码后，单击[Login] 按钮。此时将显示设定屏幕。有关设定的详情，请参见另外的手册。

3.5 闪电USB主机接口板

除了通过USB（闪电）通信控制打印机，闪电USB主机接口可以通过USB端口控制已连接的外围设备。

如果是配备了USB Type-C连接器的iPad Pro等Apple产品，可以通过USB-A - USB-C连接线来使用这个功能。

各部位的名称

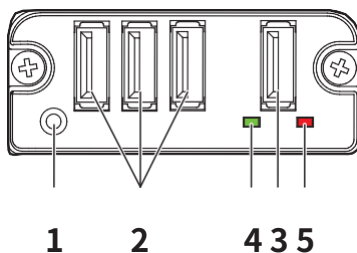

1. **面板按钮**
控制此接口板。
2. **用于外围设备连接的USB端口（3端口）**
连接外围设备。
3. **用于Apple设备连接的USB端口（1端口）**
连接Apple设备。
即使在Apple设备快速充电期间，也可以传输数据。
4. **绿色LED**
此LED显示与打印机的通信状态。
5. **红色LED**
此LED显示与Apple设备的连接状态。

注意


- 仅将我们公司指定的外围设备连接至USB端口。
- 仅在打印机电源关闭时插入或移除外围设备。
- 此板的操作将在电源开启后约30秒开始。
- 使用MFi认证电缆与Apple设备连接。

面板按钮操作

使用闪电板背面的面板按钮来操作此板。

1. 打印接口板状态

启动打印机后，按一次面板按钮将打印接口板状态。

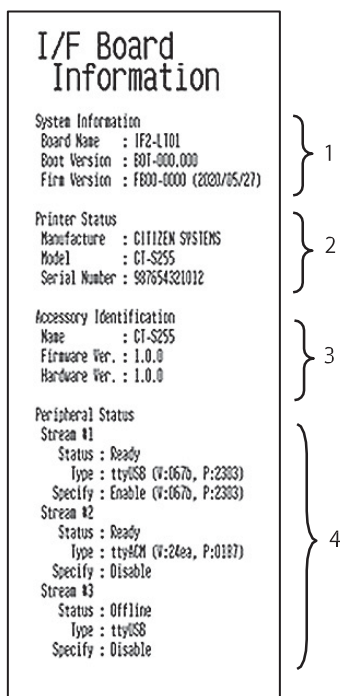

1. 此接口板的系统信息
2. 连接至此接口板的打印机信息
3. 此接口板的识别信息
4. 外围设备连接信息

LED 功能

下表说明如何解读LED 的指示含义。

1. 与打印机的通信状态


正在通讯	LED（绿色）
未连接	未亮
已连接	点亮
通信中	闪烁

2. 与Apple设备的连接状态

正在通讯	LED（红色）
未连接	未亮
已连接	点亮
通信失败	闪烁 (1 秒周期)
接口板错误	闪烁 (0.2 秒周期)

3.6 连接收银机

- 1. 关闭电源。
- 2. 确认收银机脉冲缆线接头的上下方向，正确连接至打印机背面的收银机脉冲接口。
- 3. 拆下地线螺丝。
- 4. 将收银机的接地线连接至打印机主机并用螺丝固定。

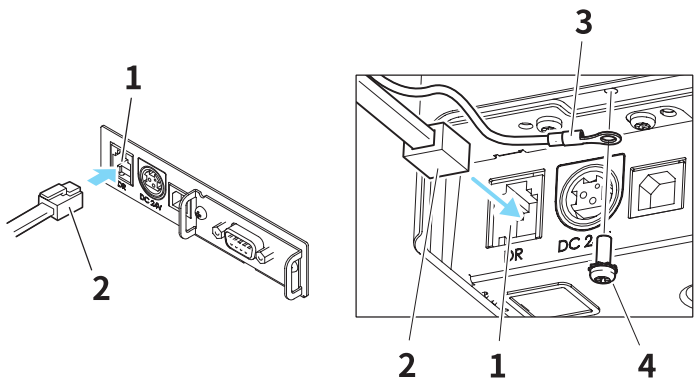


- 1. 收银机脉冲接口
- 2. 收银机脉冲缆线接头
- 3. 地线
- 4. 地线螺丝

注意

- 请只将专用的收银机脉冲缆线接头连接至收银机脉冲接口。（请勿连接电话线。）
- 打印过程中，收银机脉冲接口无法输出信号。
- 插拔收银机脉冲缆线时，请沿着前后方向笔直插拔接头。如倾斜插拔，可能会导致接口接触不良。

(1) 接口接线图

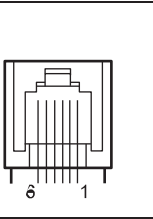编号	信号名称	功能	
1	FG	安全接地（壳体接地）	
2	DRAWER1	收银机1驱动信号	
3	DRSW	收银机开关输入	
4	VDR	收银机驱动电源	
5	DRAWER2	收银机2驱动信号	
6	GND	信号地线（电路公共接地）	

使用的接口：TM5RJ3-66（HIROSE公司制造）或同类产品
适用的接口：TM3P-66P（HIROSE公司制造）或同类产品

(2) 电气特性

1) 驱动电压：DC 24 V


2) 驱动电流：最大约1 A（不应超过510 ms）

3) DRSW信号：信号等级“L” = 0 - 0.5 V，“H” = 3 - 5 V

(3) DRSW信号

可通过命令确认信号状态。

(4) 驱动电路

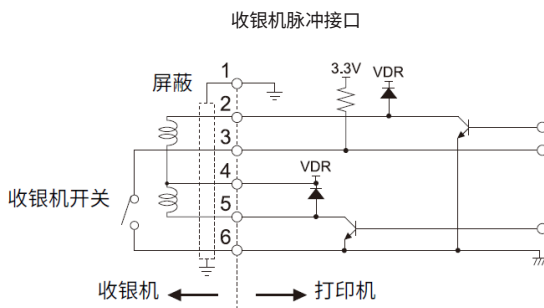


注意


- 不能同时驱动收银机1和收银机2。
- 收银机使用的电磁线圈必须是24 Ω或以上。请确保输出电流不超过1 A。否则，会有故障、烧损的危险。

3.7 安装打印机注意事项

本产品只能水平安装。不能垂直安装或挂壁安装使用。

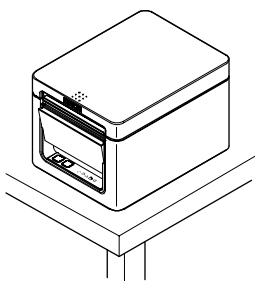

水平安装

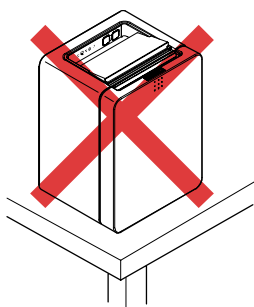

垂直安装



注意

请勿在下列状态下使用本产品。

- 有振动，或不稳定的状态
- 灰尘较多的场所
- 打印机处于倾斜状态
 - 打印机会跌落等并造成人员受伤。
 - 打印质量会下降。
- 打印机未按指定安装方向安装的状态
 - 可能会导致误动作，故障或触电事故。

3.8 调整打印纸接近耗尽感应器

改变打印纸接近耗尽感应器的设定，以设置检测到打印纸接近耗尽位置。

- 1. 手指轻按打印纸即将耗尽感应器。
- 2. 按住打印纸即将耗尽感应器并将其左右移动。不同尺寸纸卷对应的感应器位置如下。


(单位：mm)

感应器位置	检测到打印纸即将耗尽时的纸卷外径	使用的打印纸的纸芯外径/ 内径
1*	约 Ø22.0	Ø18/Ø12
2	约 Ø25.0	Ø18/Ø12
3	约 Ø29.0	Ø18/Ø12
4	约 Ø34.0	Ø32/Ø25.4

注：
*: 感应器从工厂装运时的位置。但是，出厂设定会随目标市场而变化。


 注意

所检测到的打印纸直径为近似值。根据纸张不同，实际值可能会有所差异。

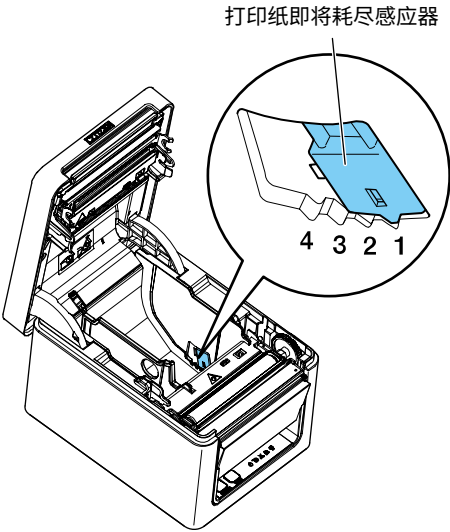

3.9 装纸


1. 打开电源。
2. 将盒盖打开杆向上推，打开纸盖。

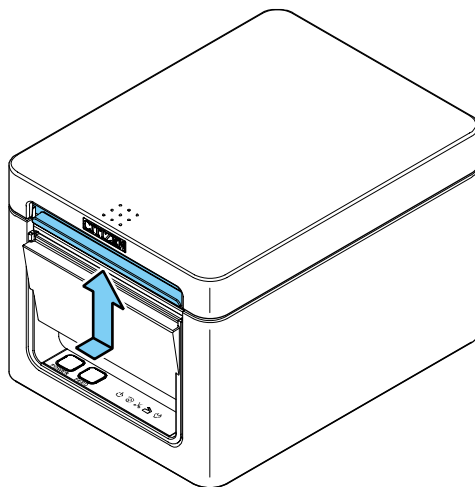

注意

在向上推盒盖打开杆时，请注意手指不要夹到打开杆上方的空间内。

3. 装纸时，需将打印面朝上装入打印纸，如箭头A所示。
4. 将打印纸笔直地向外抽出数厘米，如箭头B所示。
5. 关闭纸盖，直到听到咔嚓声。此时会自动进纸并切纸（出厂设定时）。

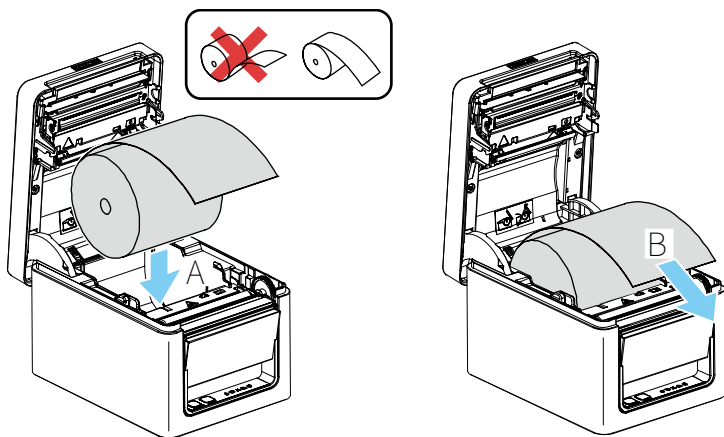

注意

- 打开纸盖时，请注意不要触碰自动切纸刀的刀片出入口。
- 刚刚完成打印时，打印头处于高温状态。请注意不要触碰。
- 请勿徒手或使用金属等物体接触打印头。
- 请务必使用指定的打印纸。
- 请确认打印纸已正确安装。
- 如打印纸向某一侧倾斜，并未从纸盖笔直出纸，请打开纸盖并调整好打印纸的方向。
- 装纸后打开了纸盖时，请务必将打印纸笔直地向打印机外抽出数厘米，然后在盖上纸盖。
- 关闭纸盖时，请按压中间部分，使纸盖切实关闭。
- 装纸时，请注意避免被打印纸边缘割伤手。



参见打印机操作注意事项

3.10 选择纸张类型

打印纸类型选择可通过使用“存储开关选择模式”组合存储开关MSW4-4和MSW4-5来实现。另外，可使用以下方法。

1. 进入选择打印纸类型模式。
- 1) 顶盖打开时，打开打印机电源开关，同时按住FEED键。
蜂鸣器鸣响，状态LED闪烁绿色。
- 2) 从 FEED 按钮暂时松开手指后，连续按四次 FEED 按钮。
之后，当打印纸设置到位且上盖关闭时，蜂鸣器会短鸣四次，启动打印纸选择模式。
2. 选择打印纸类型。
- 按FEED键以将所用打印纸与状态显示LED所显示的打印纸类型相匹配。
(见下表。)

打印纸	POWER LED	PAPER LED	CUTTER LED	蜂鸣器
热敏打印纸	闪烁	未亮	未亮	一次
按 FEED 键↓				
黑标纸	闪烁	点亮	未亮	两次
按 FEED 键↓				
标签介质	闪烁	点亮	点亮	三次
返回至收据纸选择				

3. 将选择的打印纸类型保存至打印机。
- 打开顶盖然后原样关闭。
- 所选打印纸类型存储在打印机存储开关中，如下表所示。打印纸类型设定模式结束，打印机将自动重启。

打印纸类型	MSW	
	4-4	4-5
热敏打印纸	热敏打印纸	-
黑标纸	黑标纸/标签介质	黑标纸检测
标签介质	黑标纸/标签介质	标签间距检测

3.11 校准纸张感应器

在使用标签纸或黑色记号纸之前，请对纸张感应器进行校准，以便与实际使用的纸张相适应。

执行此模式前，使用打印纸选择模式，或MSW4-4和MSW4-5设定设置您想使用的打印纸类型。



参见 3.10 选择纸张类型



参见 5.3 手动设定存储开关

1. 装入纸张


关闭打印机电源并打开纸盖。

● 标签纸感应器调整方式

确认MSW4-4：OFF且MSW4-5：ON。

从第一张打印纸上剥开标签，然后将卷纸的打印面朝上并设置到位。

调整打印纸位置，使已移除标签的区域位于下感应器的上方。

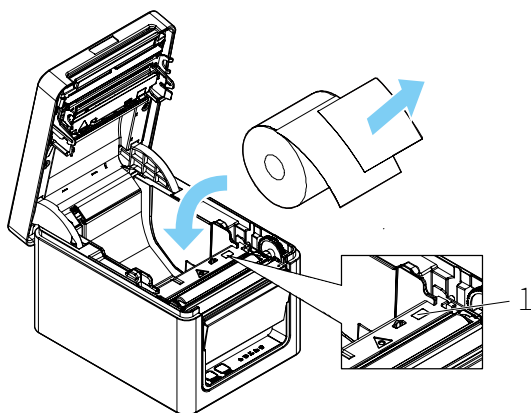


1. 下传感器

- 黑标纸感应器调整方式

确认MSW4-4: OFF且MSW4-5: OFF。

将打印纸的打印面朝上并设置到位。

调整打印纸位置，使黑标区域不在下感应器的上方。

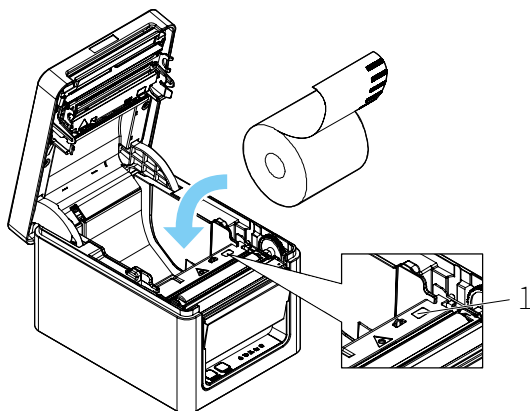

1. 下传感器

2. 进入打印纸感应器调整模式

- 1) 在纸盖打开的状态下，按住 FEED 按钮的同时将打印机电源开关设为ON。
- 2) 从 FEED 按钮暂时松开手指后，连续按五次 FEED 按钮。
- 3) 之后关闭纸盖，使蜂鸣器鸣响五次，启动打印纸感应器调整模式。

3. 调整感应器

按 FEED 按钮。感应器将自动调整。感应器调整完成后，打印机将重启。



注意


- 设置 MSW 以匹配使用的打印纸，并调整打印纸感应器。
- 如果您改变了标签纸或黑标纸的类型，请再次调整打印纸感应器。

3.12 设置58 mm 宽分纸器 (选件)

1. 关闭电源。
2. 将盒盖打开杆向上推，打开纸盖。
3. 将附带的分纸器插入槽中。但是，要使用80 mm宽的打印纸时，请拆下分纸器。
4. 要改变打印宽度时，请参见“5.3 手动设定存储开关”。



参见 5.3 手动设定存储开关

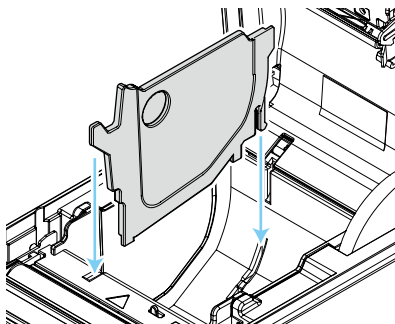

注意

- 打开纸盖时，请注意不要触碰自动切纸刀的刀片出入口。
- 刚刚完成打印时，打印头处于高温状态。请注意不要触碰。
- 请勿徒手或使用金属等物体接触打印头。
- 使用58 mm宽的打印纸时，请将打印机作为58 mm宽打印纸的专用打印机使用。
在设置58 mm宽的打印纸并使用后，如果切换成80 mm宽的打印纸使用，送纸及打印可能无法正常进行。




参见打印机操作注意事项

3.13 长寿命打印(LLP) 功能设定

通过降低打印头与打印纸的接触压力，可以延长打印头的使用寿命。
如需启用长寿命打印（LLP）功能，请改变纸盖内部的凸起开关的位置。

1. 关闭电源。
2. 将盒盖打开杆向上推，打开纸盖。
3. 使用细头螺丝刀等工具，将两侧的凸起开关朝箭头方向压下。
请依次将左右两侧的凸起开关从标准位置下压至LLP的位置。
4. 关闭纸盖，直到听到咔嚓声。

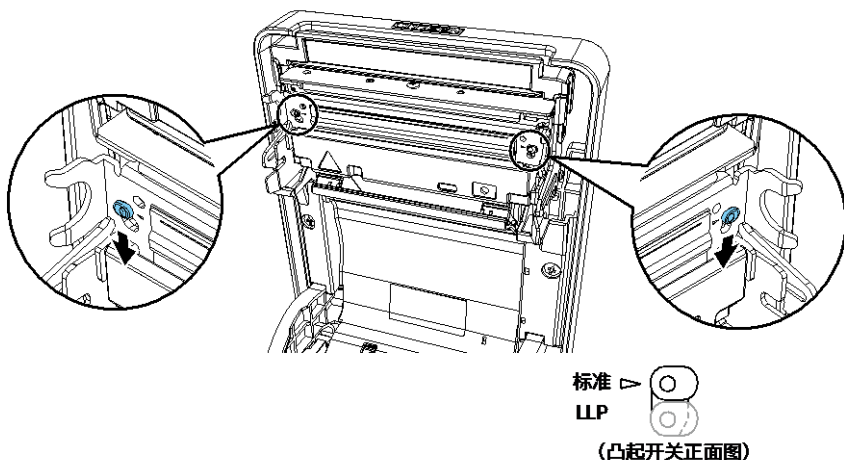

⚠ 注意


- 打开纸盖时，请注意不要触碰自动切纸刀的刀片出入口。
- 刚刚完成打印时，打印头处于高温状态。请注意不要触碰。
- 请勿徒手或使用金属等物体接触打印头。
- 左右两侧的凸起开关的设置位置必须相同。
- 启用此设定后，打印效果可能会变淡。请根据需提高打印浓度，或换成显色性能更好的打印。
- 本功能是通过减轻打印头的接触压力来达到降低物理性磨损的目的，因此并不能保证其对所有粗制滥造的打印纸的耐磨损性能。



参见打印机操作注意事项

3.14 安装缆线盖 (选件)

1. 取下接地线的螺钉。
2. 将接地线的螺钉拧入缆线盖和打印机机身。

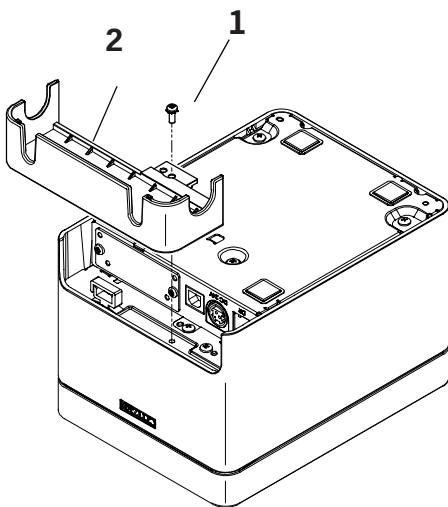

1. 接地线螺钉
2. 缆线盖

3.15 创建应用程序及实际操作的注意事项

如果发生了部分切纸且纸张被卡碎，则在下一次的打印中，开头部分可能会出现扭曲。在发生了部分切纸后的第一次打印时，建议打印时空出第一行。

在使用数据传输速度较慢的串行接口打印图片或渐变文字等数据量较大的内容时，打印结果中可能会出现条纹。

某些主机或环境下，USB接口较易受到电磁干扰的影响。

如遇此种情况，可使用两端都带有铁氧体磁芯的抗噪能力极强的缆线。

3.16 各种电子文件的获取途径

可从下示网站下载技术支持信息，最新文档，驱动程序及实用程序等内容。


<https://www.citizen-systems.com.cn/download/#CT-D151>

4. 维护和故障排除

4.1 定期清洁

如果热敏头、进纸辊（压纸滚轴）或感应器保护片变脏，则可能无法执行正常打印，所以应定期进行清洁（每两到三个月）。

1. 关闭电源。
2. 将盒盖打开杆向上推，打开纸盖。
3. 等待数分钟，直至打印头冷却。
4. 用蘸有酒精的棉棒擦去打印头和送纸辊表面上所附着的污垢。

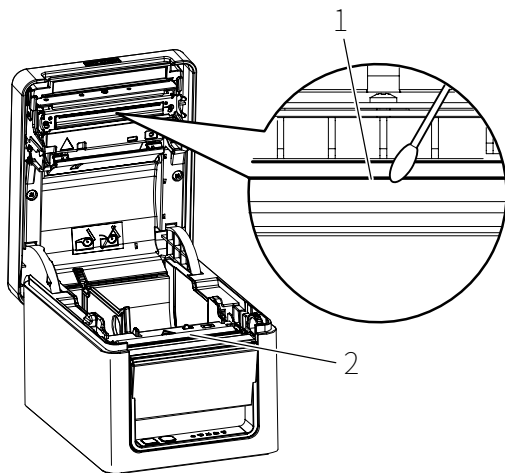

1. 打印头
2. 送纸辊

注意

- 打开纸盖时，请注意不要触碰自动切纸刀的刀片出入口。
- 刚刚完成打印时，打印头处于高温状态。请注意不要触碰。
- 请勿徒手或使用金属等物体接触打印头。



参见打印机操作注意事项

4.2 清除切纸刀卡锁

因异物掉落或打印纸卡纸等导致自动切纸刀运行过程中，在自动切纸刀刀片探出的状态下停止时，CUTTER LED会闪烁。

当发生了切纸刀卡锁时，可按以下方法清除切纸刀卡锁问题。

1. 关闭电源。
2. 将盒盖打开杆向上推，打开纸盖。
3. 清除卡纸，不能留下任何碎片。（请同时从支架中取出所安装的打印纸。）
4. 重新安装打印纸并关闭纸盖。
5. 打开电源。



注意

- 打开纸盖时，请注意不要触碰自动切纸刀的刀片出入口。
- 刚刚完成打印时，打印头处于高温状态。请注意不要触碰。
- 请勿徒手或使用金属等物体接触打印头。




参见打印机操作注意事项

4.3 测试打印

通过测试打印，可确认打印功能是否存在问题。

测试打印的操作方法

- 1. 在安装了打印纸的状态下，按住FEED键并打开电源。
- 2. 按住FEED键约1秒钟左右后，蜂鸣器会鸣响，此时放开按键会开始测试打印。打印机将打印型号名，版本，存储开关设定和搭载的字体。

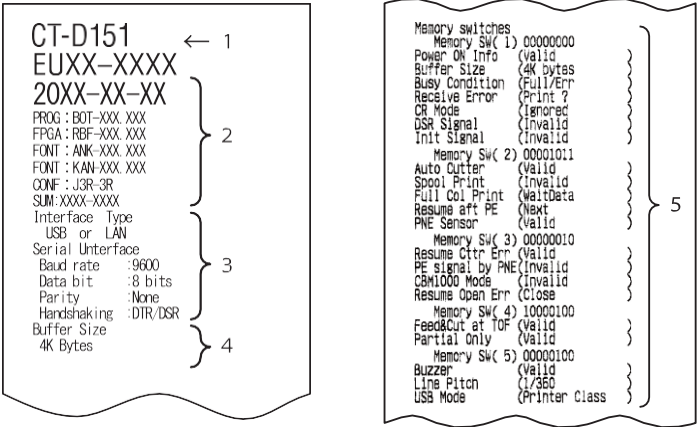

- 1. 打印机型号名称
- 2. 固件版本号
- 3. 接口设定
- 4. 缓冲器容量
- 5. 存储开关的内容

4.4 16进制码打印

以16进制数打印接收到的数据。当发生数据缺失，数据重复等问题时，此功能可检查打印机是否有正确接收数据。

16进制码打印的操作方法

- 1. 装纸。
- 2. 在纸盖打开的状态下，按住FEED键的同时打开电源，一直按住按键直至POWER LED闪烁，然后再关闭纸盖。
- 3. 在打印出“HEX dump print mode”后，将以16进制数和字符的方式打印接收到的数据。

16进制码打印的停止方法

通过以下任一操作，可停止打印。

- 连续按3下FEED键
- 关闭电源
- 接收来自接口的重置命令



- 没有与数据相对应的字符时，打印“.”。
- 在16进制码的打印过程中，所有命令都将停止工作。
- 打印数据不足1行时，通过按下FEED键可输出该行。

打印示例
HEX dump print mode

```
61 62 63 64 65 66 67 0A 0D 0D 0D 0D abcdefg.....  
0D 0D 0D                                     .....
```

4.5 错误显示

- 打印纸耗尽，打印纸即将耗尽

纸卷末端的检测分为两个阶段，分别是打印纸即将耗尽阶段和打印纸已耗尽阶段。检测到打印纸即将耗尽时，PAPER LED闪烁。准备新纸卷。

检测到打印纸耗尽时，PAPER LED将亮灯，且蜂鸣器会鸣响。请装入新的打印纸。可通过存储开关设定禁止蜂鸣器鸣响。

- 纸盖打开

如果盖子打开，COVER LED会亮灯。

蜂鸣器也可能鸣响，这取决于存储开关的设定。

打印过程中，请勿打开纸盖。如不小心打开了纸盖，则COVER LED会闪烁。请在确认打印纸后，将打印纸向打印机外笔直抽出数厘米，然后在合上纸盖。此时，将继续打印。在某些存储开关的设定状态下，需要给出一个命令才能继续打印。

- 切纸刀错误

因卡纸等问题导致自动切纸刀无法移动时，CUTTER LED闪烁，且蜂鸣器鸣响。排除故障原因然后按FEED按钮。如果自动切纸刀仍无法移动且纸盖无法打开，请参见“清除切纸刀错误”。



参见 4.2 清除切纸刀卡锁

- 打印头发热

高浓度打印，黑色部分较多的打印，高温环境

下的连续打印一段时间后，打印头温度会升高。当超过一定温度后，打印将停止并等待打印头温度下降至

正常范围。此时，PAPER LED，CUTTER LED和COVER LED会闪烁。当温度下降后，打印机会自动继续打印。

- 黑标/标签间隙检测错误

未能检测到黑标或标签间隙。

PAPER LED 闪烁，且蜂鸣器鸣响。

通过使用的打印纸调整为黑标感应器或标签感应器。



参见 3.11 校准纸张感应器

各错误的状态显示如下所示：

状态	PAPER LED	CUTTER LED	COVER LED	SERVICE LED	蜂鸣器*1
打印纸接近耗尽		未亮	未亮	未亮	无
打印纸耗尽	点亮	未亮	未亮	未亮	有*2
纸盖打开*3	未亮	未亮	点亮	未亮	无*2
纸盖打开II*4	未亮	未亮		未亮	无*2
切纸刀卡锁	未亮		未亮	未亮	有
电压过低				未亮	无
电压过高	未亮	未亮	未亮		无
系统错误	未亮	未亮	未亮		无
存储错误	未亮	未亮	未亮		无
打印头发热				未亮	无
黑标/标签间隙检测错误*5		未亮	未亮	未亮	有

注:

- *1: 当MSW5-1（蜂鸣器设定）设为ON时，蜂鸣器发出声音。
- *2: 可使用MSW10-5（蜂鸣器事件）将蜂鸣器设为发出声音或不发出声音。
- *3: 待机状态下覆盖打开时显示。
- *4: 打印过程中覆盖打开时显示。
- *5: 标签规格/黑标规格。

4.6 卡纸

打印过程中，请勿堵住打印纸的出口或在出口附近握住打印纸。否则，当打印纸无法向外送出时，会缠绕在打印机内部的送纸辊上从而引起错误。当打印纸缠绕在送纸辊上时，请打开纸盖并小心地抽出打印纸。

4.7 执行打印速度发生变动的打印时的注意事项

执行打印速度发生变动的打印时，根据打印条件有时会打印出白色条纹或出现不送纸的情况。为防止上述情况发生，请按如下所示更改存储开关的设定。

1. 启用“MSW2-3（缓冲）”。
2. 加快“MSW7-1（串行波特率）”的通信速度。
3. 降低“MSW10-2（打印速度）”的等级。




注意

根据串行的通信速度，使用温度，打印数据负载等打印条件，有时上述现象可能无法得到改善。

5. 其他

5.1 外形及尺寸

(单位: mm)

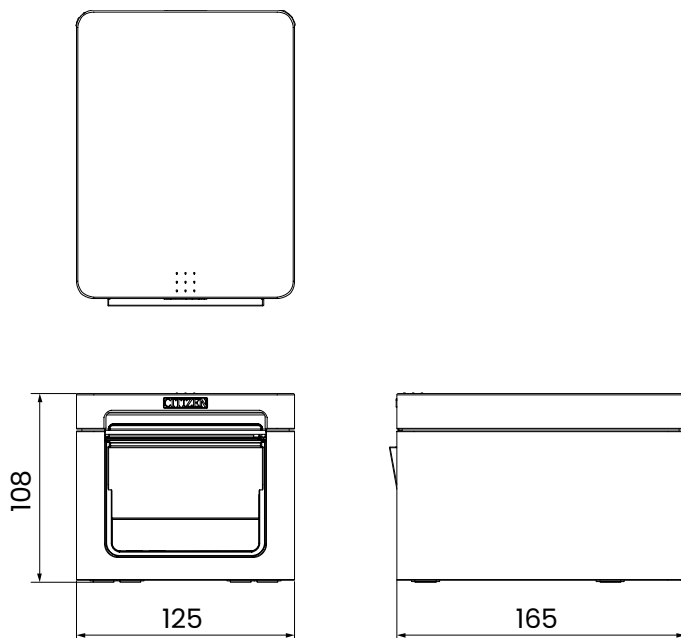

5.2 打印纸

请使用下表列出的打印纸或相同规格的打印纸。

打印纸的种类产品名称	产品名称
推荐热敏打印纸	日本制纸 TP50KR-2Y, TP50KJ-R, TL69KS-LH, TF50KS-E2D 王子制纸 PD150R, PD160R, PD160R-63 三菱制纸 HP220AB-1, F230AA, P220AB Koehler KT48-FA
推荐热敏标签打印纸	日本制纸 HD75 理光 150LA-1




注意

- 本产品未配备手动切纸刀，因此无法很好地手动切割带裁线的打印纸。
- 用自动切纸刀切割带裁线的纸张可能会使纸屑积聚在打印机内部，从而导致其故障。

● 热敏打印纸

(单位：mm)

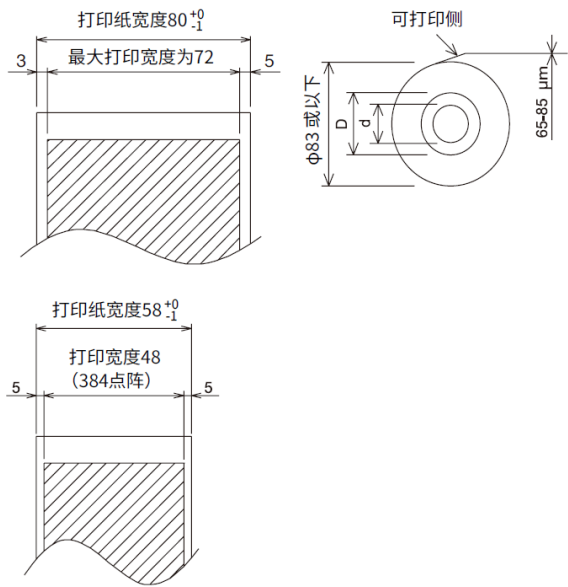

纸厚 (μm)	53 ~ 85
轴芯内径 d (mm)	φ12
轴芯外径 D (mm)	φ18




注意

所使用的热敏打印纸的纸卷起始处应符合以下内容。

- 不皱折，紧贴纸芯。
- 不折叠。
- 不粘在纸芯上。
- 以打印面朝外的方式卷绕。

● 标签介质

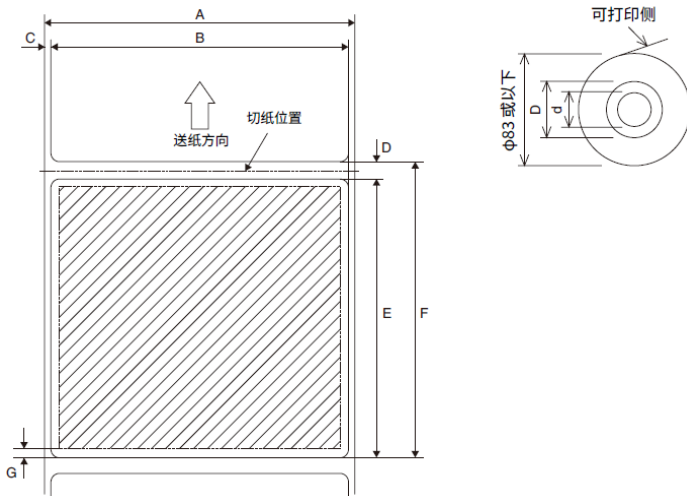

(单位：mm)


符号	项目	尺寸
A	衬纸宽度	57.5/79.5 ±0.5
B	标签宽度	53.5/75.5 ±0.5
C	左端标签位置	2 ±0.5
D	标签间隙	4 - 30
E	标签长度	25 - 300
F	标签间距	D + E
G	标签纸角度 (R)	3 或以下

标签纸厚度	65 - 85 μm
衬纸厚度	60 μm或以下
轴芯内径 d (mm)	25.4
轴芯外径 D (mm)	32

! 注意

- 使用自动切纸刀时，这可能会损坏切纸刀卡锁或切纸刀，因此请注意以下事项。
 - 保持切割长度为29 mm或以上。
 - 设置切割位置，确保在标签之间切割（衬纸部分）。请勿切割标签纸（粘性纸）。
- 如果您改变了标签衬纸的类型，务必再次调整打印纸感应器。
- 保持打印纸的左右边距均至少为2 mm。
- 保持打印纸的上下边距至少为1 mm。

● 黑标纸

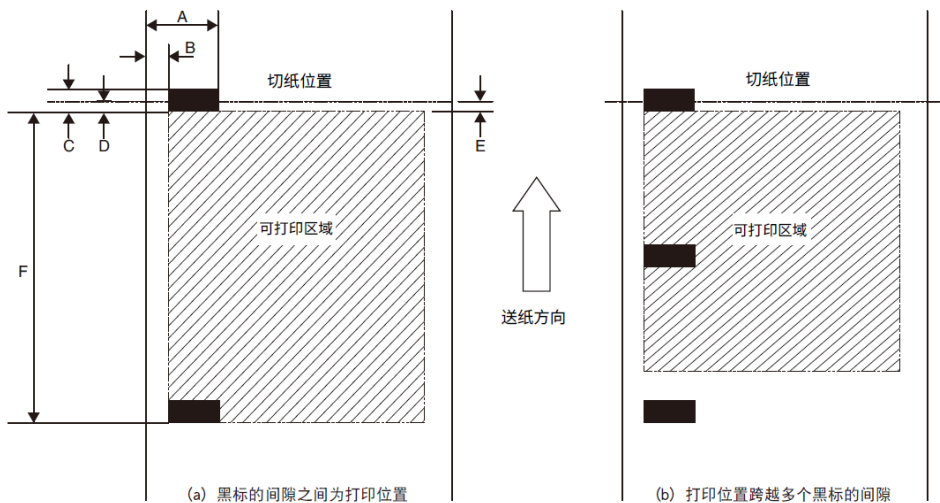

(单位：mm)

符号	项目	尺寸
A	右端黑标位置	13.4或以上
B	左端黑标位置	0.4或以下
C	黑标高度	4 - 6
D	黑标切割位置	2 - 3
E	上打印纸边距	0 ± 0.5
F	黑标间距	30 - 300

 注意

- 使用0.90或以上的黑标PCS值。
- 对于使用黑标检测的打印提示精度，应考虑基本打印位置±2 mm。对于打印长度，应考虑环境温度和初始状态送纸辊直径加工精度的变化，并允许±2%的设定值。此外，考虑产品寿命时，允许最大-5%的设定值。使用预印纸时，适当考虑打印布局。
- 如果打印跨越多个黑标，则黑标将被忽略，并继续打印。

5.3 手动设定存储开关

存储开关用于设置打印机的各种设定项目。存储开关可通过手动操作，实用程序或命令进行设置更改。本节将就手动设定方法进行介绍。
关于通过命令进行设定的方法，请参见另一本手册的命令参考。


快速设定模式

更换的打印机的制造商、型号、纸张宽度和字符间距的存储开关设置可以同时设置为最佳设置。
边确认要打印的输出选定项目边进行设置。

1. 装入纸张。
2. 在纸盖打开的状态下，按住FEED键并打开电源。

3. 按三下FEED键，关闭纸盖。

打印机进入存储开关快速设定模式。打印可选项目“型号”和选项内容。

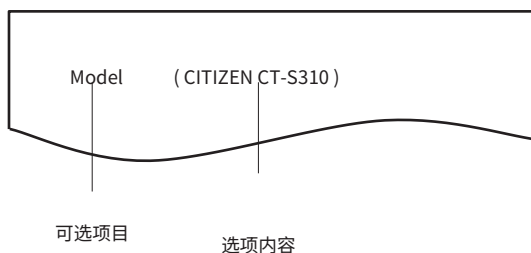

4. 按FEED键。
每按一次FEED键，都会按顺序循环打印一个选项。请重复按FEED键，直到打印出您想要的选项内容。
5. 按住FEED键两秒以上。
确定所选项目内容。
如果有下一个可选项目，则将其与选项内容一并打印。
6. 重复步骤4和5以选择并设置打印机的型号、纸张宽度和字符间距（仅限EPSON T88）。
当所有项目都设定后，将会打印出“Save To Memory”。。

7. 按住FEED键两秒以上。

保存更改的存储开关设置，并打印一览表。打印完成后，打印机会退出快速设定模式。


可选项目			存储开关自动设置			
Manufacturer	Paper width	Character space	MSW2-4 Full Col Print	MSW3-7 CBM1000 Mode	MSW8-1 Print Width	MSW6-2 Character Space
CITIZEN CT-S310	58 mm	-	WaitData	Invalid	384 dots	-
	80 mm	-	WaitData	Invalid	576 dots	-
EPSON T88	58 mm	0 dot	WaitData	Invalid	360 dots	0 dot
		1 dot	WaitData	Invalid	390 dots	1 dot
	80 mm	0 dot	WaitData	Invalid	512 dots	0 dot
		1 dot	WaitData	Invalid	546 dots	1 dot
EPSON 203dpi	80 mm	-	WaitData	Invalid	576 dots	0 dot
	58 mm	-	WaitData	Invalid	420 dots	-

单独设定模式

单独设定存储开关。
边确认打印在打印纸上的存储开关的功能和设定内容边进行设定。


- 1. 装纸。
- 2. 在纸盖打开的状态下，按住FEED键并打开电源。
- 3. 按2下FEED键，关闭纸盖。

此时，将进入存储开关的单独设定模式。
将以0（关）或1（开）的方式打印“Memory SW (1)”与当前的设定内容。
（不会打印存储开关7到13的当前设定内容。）

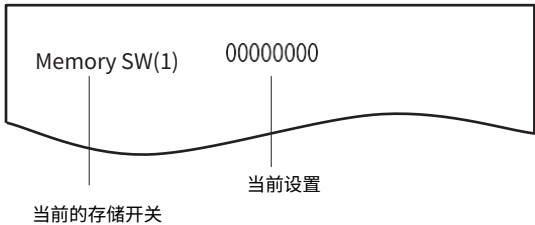

- 4. 按FEED键。
每按一次FEED键，存储开关编号将按“Memory SW (1)” → “Memory SW (2)” “Memory SW(11)” 或 “Memory SW(13)” → “Save To Memory” → “Memory SW (1)” 的顺序重复，并打印。
请一直重复按FEED键这个动作，直到打印出要更改设定的存储开关编号。

- 5. 按住FEED键2秒以上。
每次按住FEED键2秒以上，将会重复并打印存储开关的功能和设定内容。
请一直重复按住FEED键2秒以上这个动作，直到要更改设定的存储开关的功能被打印出来。

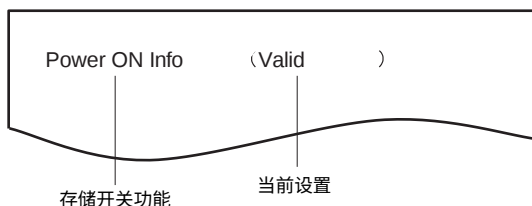

6. 按FEED键。

每按一次FEED键，将会按顺序重复设定内容并打印出来。
当打印出当前的设定内容时，COVER LED会亮灯。
请重复按FEED键这个动作，直到所需的设定内容被打印出来。

7. 按住FEED键2秒以上。

确定所选择的设定内容。
将会打印下一个存储开关的功能和设定内容。

8. 同一存储开关编号中存在要更改的功能时，请重复步骤5-步骤7。

9. 打开纸盖，再关闭。

此时会打印出已做更改的存储开关的设定内容。

10. 不同存储开关编号中存在要更改的功能时，请重复步骤4-步骤9。

11. 请重复按FEED键这个动作，直到打印出“Save To Memory”。

12. 按住FEED键2秒以上。

此时会保存更改的存储开关的设定内容，并打印出一览表。
待打印结束后，就会退出单独设定模式。

存储开关的初始化

使所有存储开关返回出厂设置。

1. 重复单独设定模式的步骤1-步骤3的操作。

2. 请重复按FEED键这个动作，直到打印出“Save To Memory”。

3. 打开纸盖。

4. 按住FEED键2秒以上。

所有存储开关就会返回出厂设置。

5. 关闭纸盖。

各存储开关的功能如下表所示：（底色部分为出厂设置。）

Label	功能	OFF	ON
MSW1-1	Power ON Info	Valid	Not Send
MSW1-2	Buffer Size	4K bytes	45 bytes
MSW1-3	Busy Condition	Full/Err	Full
MSW1-4	Receive Error	Print “?”	No Print
MSW1-5	CR Mode	Ignored	LF
MSW1-6	Reserved	Fixed	—
MSW1-7	DSR Signal	Invalid	Valid
MSW1-8	INIT Signal	Invalid	Valid
MSW2-1	Reserved	—	Fixed
MSW2-2	Auto Cutter	Invalid	Valid
MSW2-3	Spool Print	Invalid	Valid
MSW2-4	Full Col Print	LineFeed	WaitData
MSW2-5	Resume aft PE	Next	Top
MSW2-6	Reserved	Fixed	—
MSW2-7	Reserved	Fixed	—
MSW2-8	PNE Sensor	Valid	Invalid
MSW2-8*1	PNE Sensor	Valid	Invalid
MSW3-1	Resume Ctrr Err	Valid	Invalid
MSW3-2	PE signal by PNE	Valid	Invalid
MSW3-3	Reserved	Fixed	—
MSW3-4	Reserved	Fixed	—
MSW3-5	Reserved	Fixed	—
MSW3-6	Reserved	Fixed	—
MSW3-7	CBM1000 Mode	Invalid	Valid
MSW3-8	Resume Open Err	Close	Command
MSW4-1	Reserved	Fixed	—
MSW4-1*1	P.Length Set	Auto Measure	Command
MSW4-2	Reserved	Fixed	—
MSW4-2*1	Power on TOF	Invalid	Valid
MSW4-3	Feed&Cut at TOF	Invalid	Valid
MSW4-4	Reserved	Fixed	—
MSW4-4*1	Paper Select	Thermal Roll	BM.P / Lbl.P
MSW4-5	Reserved	Fixed	—
MSW4-5*1	Position Detect	Black Mark	Label
MSW4-6	Reserved	Fixed	—
MSW4-6*1	Measure at Close	Invalid	Valid
MSW4-7	Reserved	Fixed	—
MSW4-8*2	Partial Only	Invalid	Valid

Label	功能	OFF	ON
MSW5-1	Buzzer	Valid	Invalid
MSW5-2	Line Pitch	1/360	1/406
MSW5-3	USB Mode	Virtual COM	Printer Class
MSW5-4	Reserved	Fixed	—
MSW5-5	Reserved	Fixed	—
MSW5-6	Reserved	Fixed	—
MSW5-7	Reserved	Fixed	—
MSW5-8	Reserved	Fixed	—
MSW6-1	Act. For Driver	Invalid	Valid
MSW6-2	Character Space	Invalid	Valid
MSW6-3	USB Power Save Mode	Invalid	Valid
MSW6-4	Reserved	Fixed	—
MSW6-5	Reserved	Fixed	—
MSW6-6	Reserved	Fixed	—
MSW6-7	Reserved	Fixed	—
MSW6-8	Power ON trigger	Power switch ON	AC power input

开关编号	功能	初始值	设定值
MSW7-1	Baud Rate	9600 bps	1200 bps, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38400 bps, 57600 bps, 115200 bps
MSW7-2	Data Length	8bits	7bits, 8bits
MSW7-3	Stop Bit	1bit	1bit, 2bit
MSW7-4	Parity	NONE	NONE, ODD, EVEN
MSW7-5	Flow Control	DTR/DSR	DTR/DSR, XON/XOFF
MSW7-6	DMA Control	Valid	Valid, Invalid
MSW7-7	VCom Protocol	PC Setting	PC Setting, DTR/DSR, XON/XOFF
MSW8-1	Print Width	576dots	576 dots, 546 dots, 512 dots, 420 dots, 390 dots, 384 dots, 360 dots
MSW8-3	Top Margin	11mm	3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm
MSW8-4	Line Gap Reduction	Invalid	Invalid, 3/4, 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ALL
MSW8-5	Reduce Char. V/H	100% / 100%	100% / 100%, 75% / 100%, 50% / 100%, 100% / 75%, 75% / 75%, 50% / 75%
MSW8-6	Auto Side Shift	Invalid	Invalid, 1 dot, 2 dots, 3 dots, 4 dots, 5 dots, 6 dots, 7 dots
MSW8-7	Liner Free Mode	Invalid	Invalid, 1h, 6h, 12h, 18h, 24h, 5m, 10m 15m, 20m, 30m

开关编号	功能	初始值	设定值
MSW9-1	Code Page	PC 437	Katakana, PC 437, PC 737, PC 850, PC 852, PC 857, PC 858, PC 860, PC 862, PC 863, PC 864, PC 865, PC 866, WPC1251, WPC1252, WPC1253, WPC1255, WPC1258, Space page, ThaiCode11 1Pass, ThaiCode11 3Pass, ThaiCode18 1Pass, ThaiCode18 3Pass, TCVN-3
MSW9-2	Int' Char Set	U.S.A China *3	USA, France, Germany, England, Denmark, Sweden, Italy, Spain, Japan, Norway, Denmark 2, Spain 2, Latin America, Korea, Croatia, China, Vietnam
MSW9-4	Kanji code	Invalid, GB18030(CHN)* 3	Disabled, JIS (Japan), SJIS: CP932 (Japan), SJIS: X0213 (Japan), GB18030 (China), KS Hangul (South Korea), EUC Hangul (South Korea), BIG5 (Taiwan)
MSW10-1	Print Density	100 %	70 %, 75 %, 80 %, 85 %, 90 %, 95 %, 100 %, 105 %, 110 %, 115 %, 120 %, 125 %, 130 %, 135 %, 140 %
MSW10-2	Print Speed	Level 9	Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, Level 5, Level 6, Level 7, Level 8, Level 9
MSW10-4	Old Command	Invalid	Invalid, CBM1, CBM2
MSW10-5	Buzzer Event	Not By C.Open	All Event/Error, Not by C.Open, Not by C.Open/PE
MSW10-6	Buzzer Sound	Tone 2	Tone 1, Tone 2, Tone 3, Tone 4
MSW13-1	Security/Target	Low/All	Low/All, Mid/All, Mid/Paired only, Hi/All, Hi/ Paired only
MSW13-5	BT Device Scan	Discoverable	No Response, Discoverable
MSW13-6	Auto Reconnect	Valid	Invalid, Valid

*1: 标签规格/黑标规格

*2: 对于标签规格/黑标规格，不应用MSW4-8设定。（仅限于全切）

*3: 根据销售地而定

